


クリスマスギフトボックス 組立説明書

D

下図を参照し、順番に組み立ててください。


組み立て時間の目安：1 時間、推奨組み立て人数：2 名

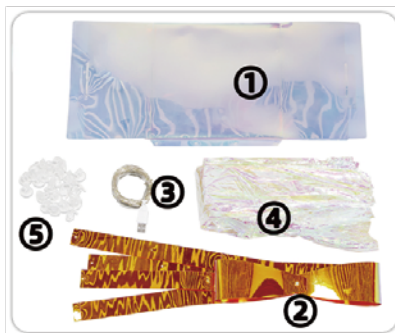

- ①本体シート S・M・L
- ②リボンパーツ 各サイズ1セット
- ③LED ライトケーブル 1個
- ④オーロラフィルム
- ⑤ロックパーツ 15 個前後（予備含む）

ギフトボックス本体の組み立てと固定

1. 本体シートの折り線に沿って、箱の形に組み立てます。片側のフタを閉じ、反対側のフタは開けたままにします。

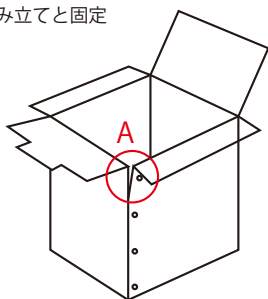

2. ⑤ロックパーツを各接続穴に差し込み、箱を固定します。固定箇所は、S サイズが 3 か所、M サイズ・L サイズが各 4 か所です。このとき、図 A で示した固定箇所は固定せず、最後に固定します。


LED ライトとオーロラフィルムの準備

3. ③LED ライトケーブルをやさしくほぐし、重ならないように 3 本に分けます。コードは長さの異なる 3 本ですが、根元部分は接続されたまま使用します。各サイズの本体シートにセットされている④オーロラフィルムを軽く広げ、箱の中に収まる大きさに形を整えます。



LED ライトとフィルムの配置、LED コードの固定

4. 最も長い LED コードを L サイズの④オーロラフィルムに巻き付け、L サイズの箱の中へ入れます。同様に、2 番目に長いコードを M サイズ、一番短いコードを S サイズの④オーロラフィルムに巻き付け、それぞれの箱の中へ入れます。

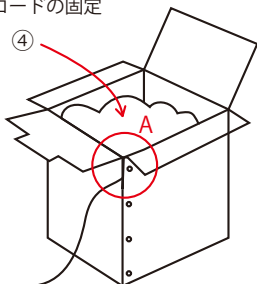


5. LED コードの根元にある結び目部分を箱の内側へ入れます。コードを図 A で示した開口部から外側へ引き出し、残しておいた⑤ロックパーツで固定します。同様の作業を M サイズ、S サイズにも行います。

リボンパーツの取り付け

6. リボンパーツの配置 残りのフタを閉じて組み立てます。②リボンパーツを箱の中央に配置し、長いリボンが図 A の左右にくるように調整します。組み立て後、箱を上下反転させます。反転後は、図 A で示した位置が図 B の位置になります。



7. リボンの固定 箱を包むようにして配置したリボンパーツの上下を、⑤ロックパーツで接続します。各サイズとも固定箇所は 4 か所です。

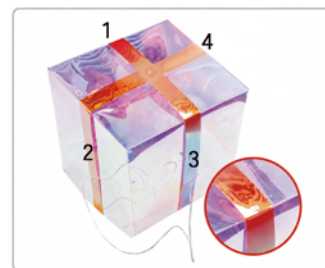

8. リボンの形を整える リボンの形を整え、4 つの輪が均等に広がるよう調整します。



以上で組み立ては完了です。

【ご注意】

3 つのギフトボックスは LED コードで接続されています。組み立ての際は、ボックス同士を近くに配置し、コードを無理に引っ張らないでください。無理な力が加わると、コードの断線や破損の原因となります。

ご使用上の注意

安全のために必ずお守りください。

- 取付後の返品、交換はできませんので、設置前に電球の点灯確認を行ってください。
- 本商品は観賞用であり、玩具ではありません。
- 本商品を改造、分解したり、装飾用途以外に使用しないでください。
- 電球の交換はできません。
- 安全のため、破損、変形、故障した場合は絶対に使用しないでください。
- 本商品の取扱いは破損防止のため、丁寧に行ってください。
- 光源を直視しないでください。
- 本商品は、安全に責任を負う人に監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で用いることを意図していません。
- 小さいお子様、ペットの手の届かない所に設置、保管してください。
- 火気や熱源（コンロ・ストーブ等）の近くには設置しないでください。
- たこ足配線は絶対に使用しないでください。
- 電源はしっかり最後までコンセントへ差し込んでください。
- 電源やコードの上に重い物をのせたり、圧がかからないようにしてください。
- 商品のデザイン上、尖った部分があります。飾り付ける際は、手や目を傷つけないよう十分に注意してください。
- 火災や感電の危険性を伴いますので、取付の際は画鋸や釘等で直接コードを留めないでください。
- コードを束ねて使用すると過熱し、火災を招く原因になりますので絶対にしないでください。
- 事故防止のため、コードを首にぶら下げたり、振り回さないでください。
- コードを無理に曲げたり、ねじったり、加工しないでください。
- 装飾の際、コードが断線する恐れがありますので、強く引っ張ったりしないでください。
- 使用しない時、就寝、外出等、目の届かない場合は、必ずコンセントから電源を抜いてください。
- コンセント付近は埃が溜まり、漏電、発火の恐れがあるので、定期的に外して掃除をしてください。
- 感電の恐れがありますので、濡れた手で電源部分を触らないでください。
- 電源を抜くときは、コードを引っ張らず電源部分を持って抜いてください。
- 点灯中及び消灯直後はLEDが高温になる場合がありますので、絶対に触らないでください。
- 仕様は予告なく変更する場合がありますが、予めご了承ください。
- 商品および梱包材を破棄する場合は、お住まいの自治体の廃棄ルールに従って処分をお願いします。