

リスタ壁面什器 本体セット 組立説明書

- 注意** 安全に正しく組み立ててください
- ❶ 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
 - ❷ 組立時は、切傷・打撲を防ぐため、軍手を着用して下さい。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス) TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。



注意

24号総合カタログ掲載以前のリスタプラスシリーズとは仕様が異なりますので、連結してご使用はいただけません。但しオプションは兼用してご使用いただけます。

完成図



本体セットの組み立て

連結セットの組み立ては裏面をご覧ください。

部品明細

※この商品は5ヶ所でお届けします。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

- | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ❶ サイドフレーム(右)
(別梱包A) × 1台 | ❷ サイドフレーム(左)
(別梱包A) × 1台 | ❸ パネル(下)
(別梱包B) × 1枚 | ❹ パネル(中)
(別梱包B) × 2枚 | ❺ サイドビラー
(別梱包C) × 2枚 |
| | | | | |
| | | ❻ パネル(上)
(別梱包B) × 1枚 | | |
| | | ❼ 中間レール
(別梱包B) × 3本 | | |
| ❽ ステージビラー
(別梱包C) × 2枚 | ❾ トップカバー
(別梱包D) × 1本 | ❿ ステージ (別梱包E) × 1台
※ステージの組み立て方は、別紙の「ステージ組立説明書」をご覧ください。 | | |
| ⓫ 固定ネジ(短)
(M6 L=25) × 6本 | ⓬ 化粧ナット × 12個 | ⓭ 固定ネジ(長)
(M6 L=35) × 12本 | ⓮ 六角レンチ
(4mm) | ⓯ シール × 20枚
(予備×2) |

※同梱されている連結用ボルト (M6 L=65) 4本
平座金8個、連結用ナット×4個、スパナ×2本
は本体には使用しません。

組み立て方

1

サイドフレーム(右)❶・(左)❷をL型アングルが内側に向くように床に寝かせます。

パネル(下)❸裏面にあるパネルガイドをL型アングルに滑り込ませるように取り付け(「図1」参照)、正面から固定ネジ(短)⓫で固定(仮止め)します。(4カ所)


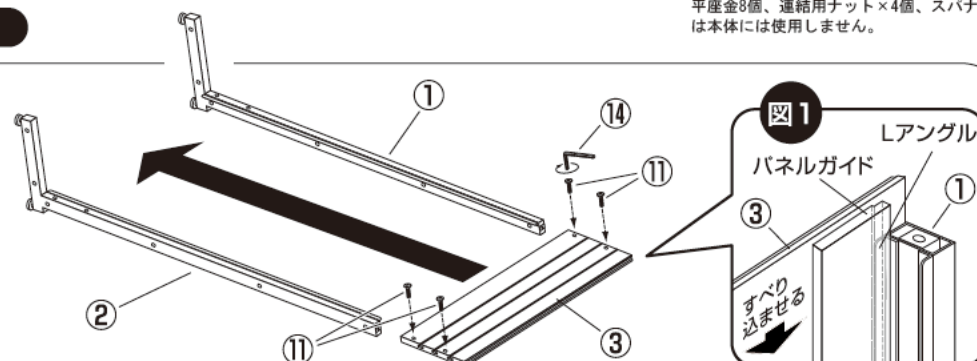


図1

L型アングル
パネルガイド
すべり込ませる

4


図4

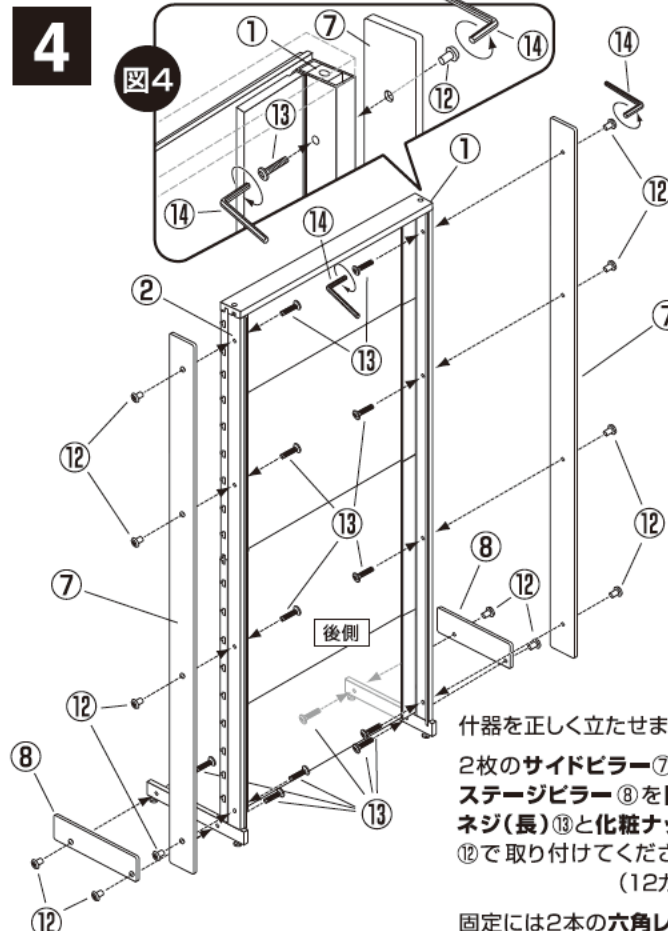

什器を正しく立たせます。
2枚のサイドビラー❺とステージビラー❽を固定ネジ(長)⓭と化粧ナット⓬で取り付けください。(12カ所)
固定には2本の六角レンチ⓮を使用してください。
※「図4」参照


5

什器を設置場所で立たせて、仮止めたネジを本締めしてください。
アジャスターを調整し、器具の水平を保った上でステージ❿を什器の脚部にかぶせます。

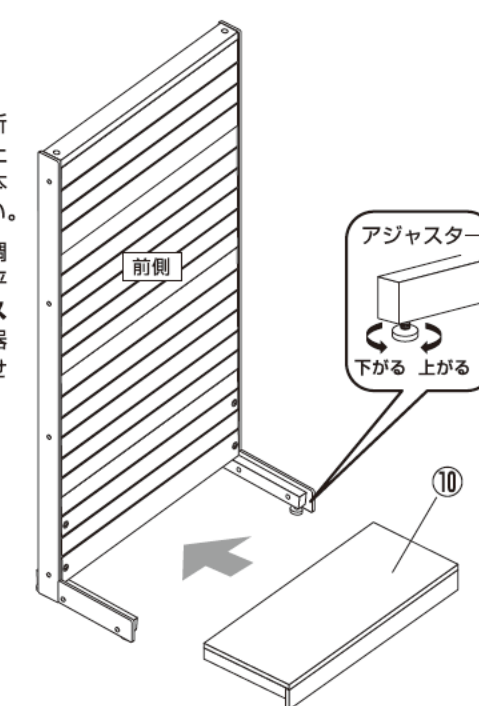

6

固定ネジ(短)⓫と化粧ナット⓬を取り付けた箇所にシール⓯を貼ってください。(18カ所)

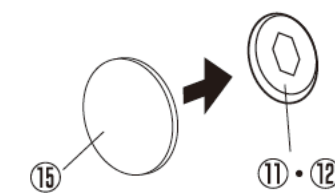

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。什器の水平を保ち、安全にご使用ください。

リスタ壁面什器 連結セット 組立説明書

注意 24号総合カタログ掲載以前のリスタプラスシリーズとは仕様異なりますので、連結してご使用はいただけません。但しオプションは兼用してご使用いただけます。

連結セットの組み立て

本体セットの組み立ては表面をご覧ください。

部品明細


※この商品は4ヶ口でお届けします。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① サイド フレーム(右) (別梱包A) ×1台	② サイド フレーム(左) (別梱包A) ×1台	③ パネル(下) (別梱包B) ×1枚	⑤ パネル(中) (別梱包B) ×2枚	⑧ ステージ (別梱包D) ×1台
		④ 中間レール (別梱包B) ×3本	⑥ パネル(上) (別梱包B) ×1枚	⑨ 固定ネジ(短) (M6 L=25) ×6本
				⑩ 化粧ナット ×12個
			⑦ トップカバー (別梱包C) ×1本	⑪ 固定ネジ(長) (M6 L=35) ×12本
				⑫ 六角レンチ (4mm) ×2本
⑬ シール ×18枚 (予備×2)	⑭ 連結用ボルト (M6 L=70) (別梱包A) ×4本	⑮ 平座金 (別梱包A) ×8個	⑯ 連結用ナット (別梱包A) ×4個	⑰ スパナ (別梱包A) ×2本


組み立て方

1

表面の「本体セットの組み立て」①～③を参照してリスタ壁面什器のサイドビラーを取り付ける手前の行程まで進めてください。

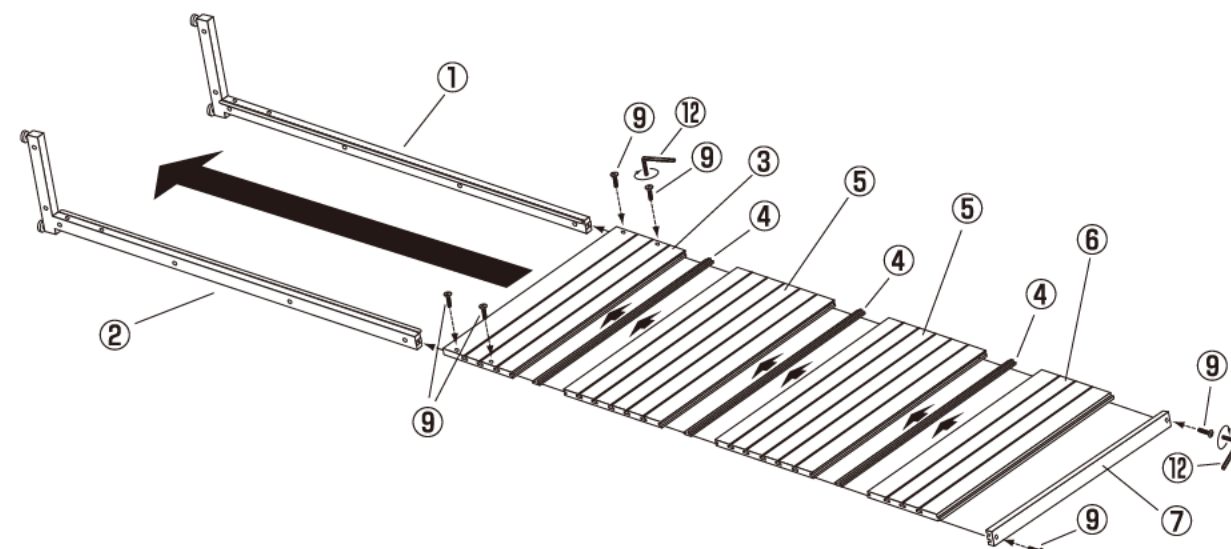


完成図

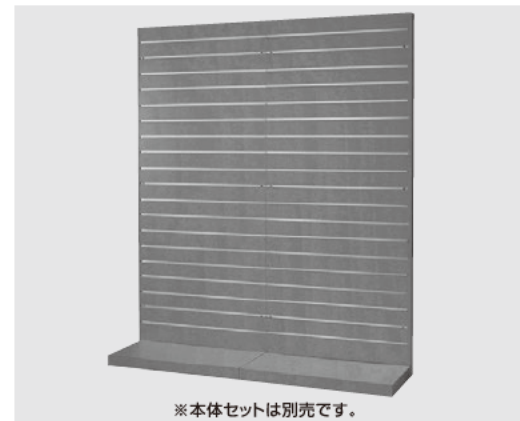

※本体セットは別売です。


2

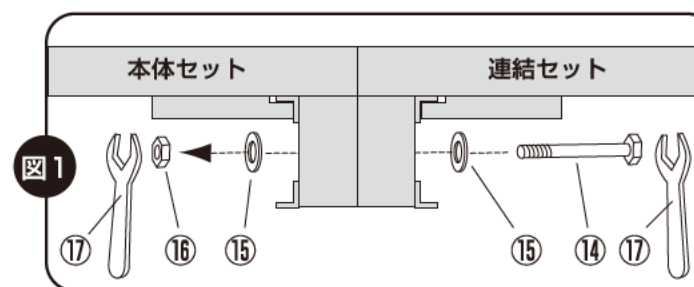


①で組み立てた什器を正しく立たせます。

2台の什器の側面を揃えて並べ、後側から平座金⑮を通した連結用ボルト⑭を貫通させて連結用ナット⑯で固定します。(4カ所)

固定には2本のスパナ⑰を使用してください。※「図1」参照。

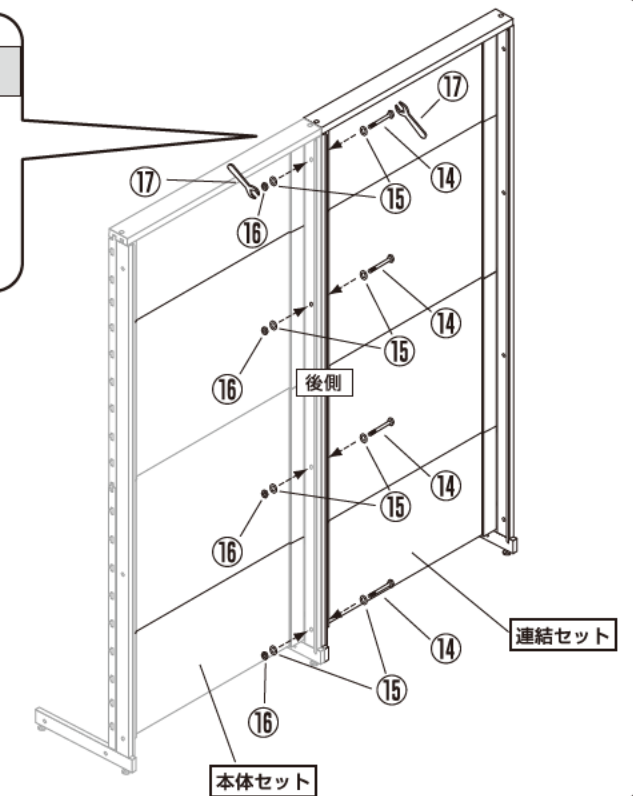

3

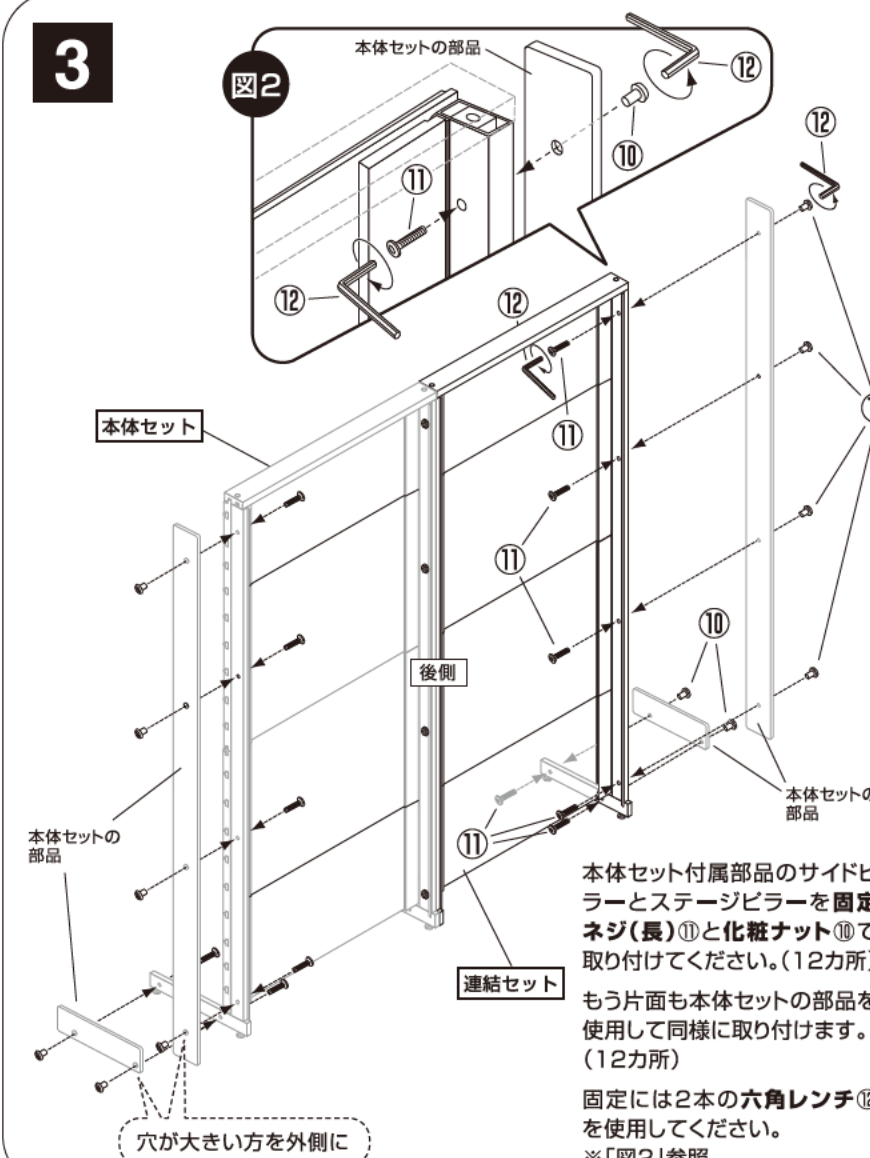


本体セット付属部品のサイドビラーとステージビラーを固定ネジ(長)⑪と化粧ナット⑩で取り付けてください。(12カ所)
もう片面も本体セットの部品を使用して同様に取り付けます。(12カ所)
固定には2本の六角レンチ⑫を使用してください。
※「図2」参照

4

什器を設置場所で立たせて、仮止めしたネジを本締めしてください。


アジャスターを調整し、器具の水平を保った上でステージ⑧を什器の脚部にかぶせます。

本体セット側も同様にかぶせてください。

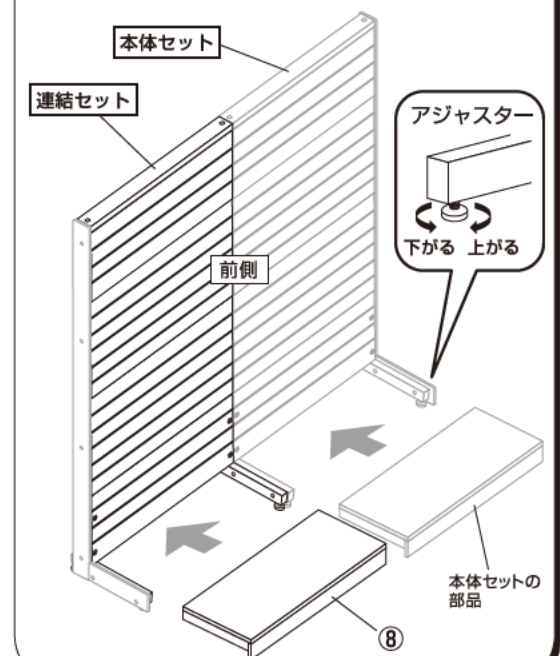

5

固定ネジ(短)⑨と化粧ナット⑩を取り付けた箇所にシール⑬を貼ってください。(24カ所)

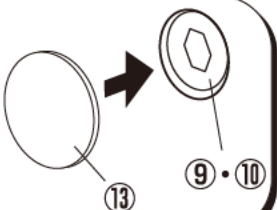

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。什器の水平を保ち、安全にご使用ください。