

新型ハコマルシェワゴン D60cm (W90・W120cm) 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。
 ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
 ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)
 TEL. (06) 6203-6660
 FAX. 0120-933-530

完成例




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
 組み立て前に、部品数量をお確かめください。この組立説明書は大切に保管してください。
 ※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

部品明细


※商品によってサイズ・種類が異なります。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。


① 木天板 ×1枚 ※商品によって異なります。

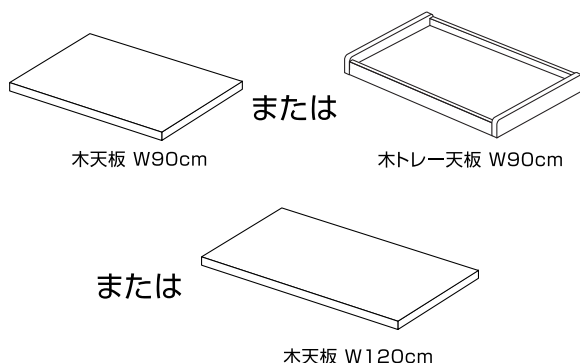

② フレーム ×1台

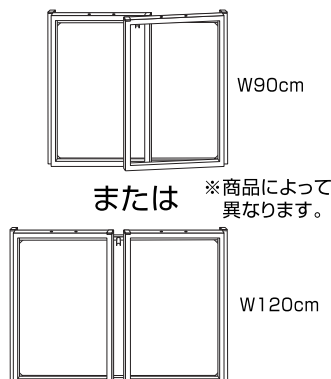


③ コネクトバー ×1本




④ センターバー ×1本



⑤ キャスター (ストッパー付き) (M10 φ75) ×2個

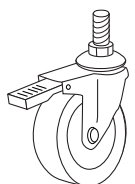


⑥ キャスター (ストッパーなし) (M10 φ75) ×2個



⑦ ばね座金 (M10用) ×4個



⑧ 簡易スパナ (19mm) ×1本




⑨ 六角レンチ (4mm) ×1本



⑩ 止めネジ (M8 L=16) ×2本 (センターバー④に付けています。)



⑪ コーナー用補強バー ×2本 すり鉢状の穴 (皿もみ) あり



⑫ 皿ネジ (M6 L=12) ×4本




組み立て方

1 フレームを開き、キャスターを取り付けます。

上下逆に立たせた状態で取り付けてください。


- ⑦ ばね座金 ×4
- ⑧ 簡易スパナ を使用します。

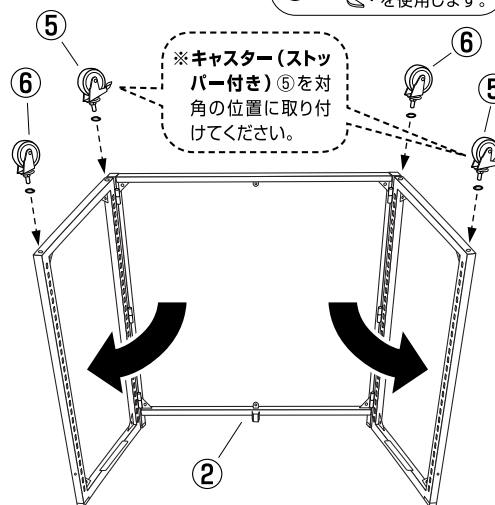

2 センターバーを差し込みながら、コネクトバーをフレームに取り付けます。


正しく立たせた状態にしてください。
 ※キャスターのストッパーを「止め」にしてから作業してください。

※背面テント (別売) を取り付ける場合は、組み立て前に取り付けておいてください。(詳しくは裏面の「背面テント」をご覧ください。)

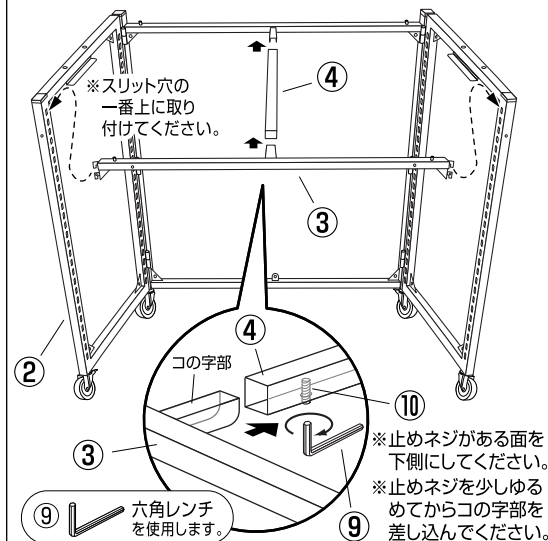

3 天板をセットし、センターバーの止めネジを締めます。


- ⑨ 六角レンチ を使用します。

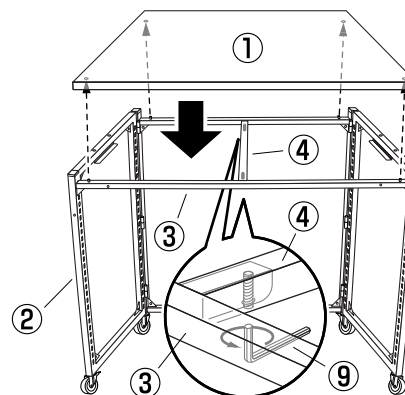

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。
 キャスターのネジは定期的な締め直しを行ってください。

4 コーナー用補強バーを取り付けてください。

- ⑫ 皿ネジ ×4
- ⑨ 六角レンチ を使用します。

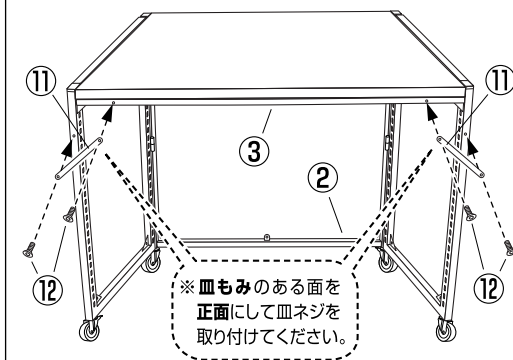

ハコマルシェワゴン オプション (D60cm用) 中間棚・幕板・背面テント 取付説明書

注意
① 取り付け作業の際は、キャスターの
ストッパーを「止め」にしてください。

中間棚


取付例




※前側寄りに取り付け

部品明細

⑬ 木棚 ×1枚 ※商品によって異なります。

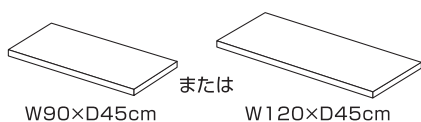


⑭ ブラケット ×2本

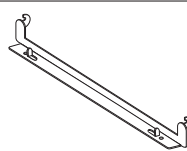


取り付け方

1 ワゴンのフレームに
ブラケットを取り付けます。

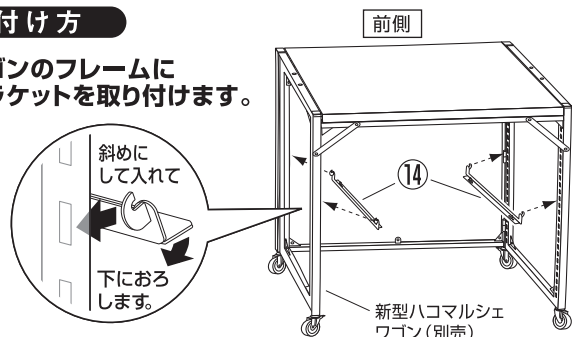


2 ブラケットに
木棚を載せます。


木棚の向きを変えると、
取り付け位置が変更できます。

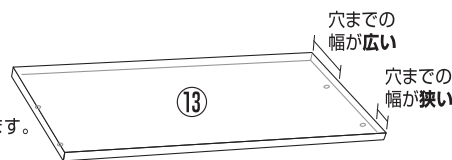

●前側寄りに取り付ける場合

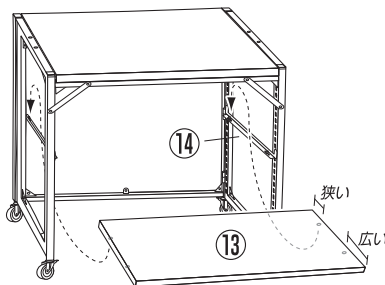

●後側寄りに取り付ける場合


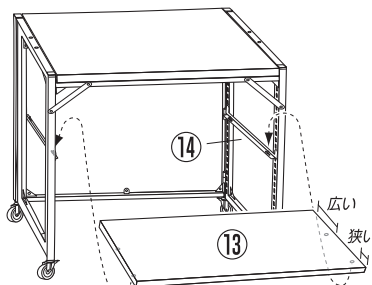


「狭い」方の穴に奥側の凸部を差し込みます。「狭い」方の穴に手前側の凸部を差し込みます。


幕板

部品明細


⑮ 幕板(センター用) ×1枚 ※商品によって異なります。

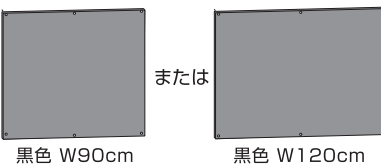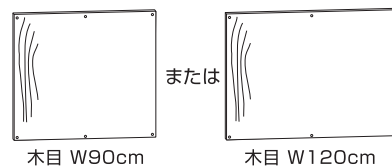


⑯ 幕板(サイド用) ×2枚

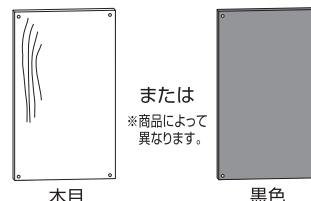

⑰ プッシュリベット
ホルダー
×20個(予備6含む)




⑱ プッシュリベット
ピン
×20個(予備6含む)




取り付け方

1 ワゴンのフレームに幕板はめ込み、
プッシュリベット(ホルダー・ピン)で固定します。


⑰ ホルダー
×14
⑱ ピン
×14

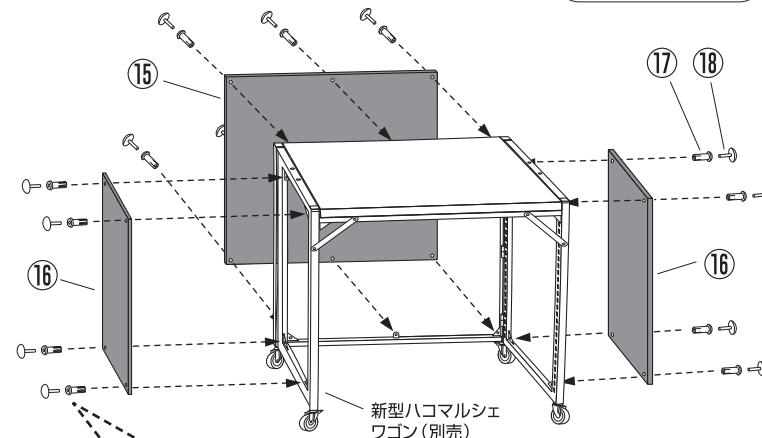

プッシュリベットの使用方法

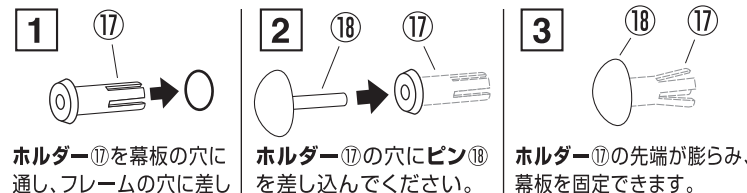


プッシュリベットを取り外す場合

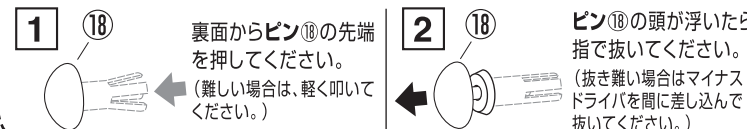

背面テント

部品明細

⑲ 背面テント ×1枚

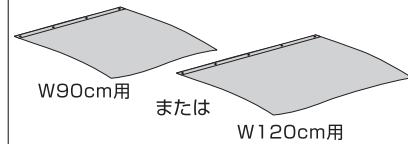

※「ホルダー」と「ピン」は幕板の予備を使用するか、
別売の「プッシュリベット20個」をお買い求めください。

取り付け方


1 ワゴンのコネクトバーに
背面テントを取り付けてから、
ワゴンを組み立ててください。

※ワゴンを組み立て済の場合は、分解してコネクト
バーを一旦はずしてください。

⑰ ホルダー
W90cm ×4
W120cm ×5

⑱ ピン
W90cm ×4
W120cm ×5

※背面テントの
両端側から
先に固定して
ください。

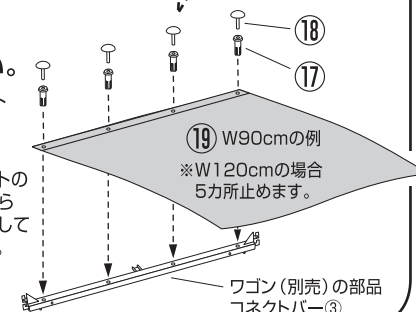

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら表面のカスタマーサービスまでお申し付けください。最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

ハコマルシェワゴン オプション (D60cm用) 上部フレーム・可動棚・スリット直付けバー プライスカードレール 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。
① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、
床の養生を行なった後、安全に作業してください。
② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品
数量をお確かめください。この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。



① 取り付け作業の際は、キャスター
のストッパーを「止め」にしてく
ださい。

上部フレーム

部品明細

取付使用例



①
スタンド
フレーム
×2台

② ネットフレーム ×1枚

③ 低頭ネジ (短)
(M6 L=15)
×4本

④ 低頭ネジ (長)
(M6 L=30)
×4本

⑤ 六角レンチ
(4mm)
×1本


⑥ コーナー用
補強バー
×2本

すり鉢状の穴
(皿もみ) あり


⑦ 皿ネジ
(M6 L=12)
×4本

取り付け方

1 ネットフレームと
スタンドフレームを
組みます。

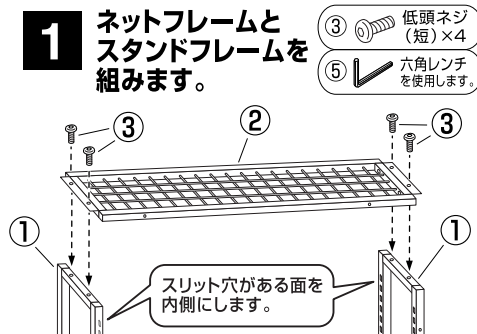


2 コーナー用
補強バーを
取り付けます。

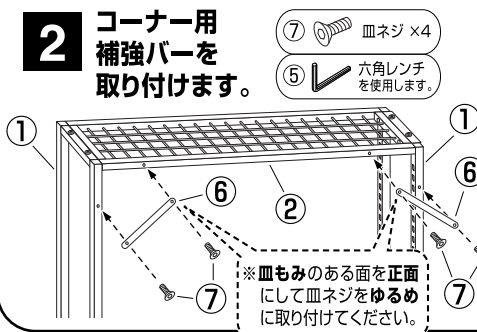

※皿もみのある面を正面
にして皿ネジをゆるめ
に取り付けてください。

3 ワゴンに上部フレームを
取り付けます。

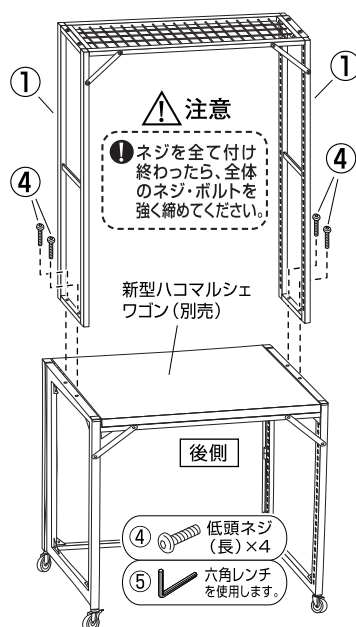

注意
① ネジを全て付け
終わったら、全体
のネジ・ボルトを
強く締めてください。

④ 低頭ネジ
(長) ×4
⑤ 六角レンチ
を使用します。

上部フレーム用 可動棚

取付例



可動フレーム (裏面参照)
スリット直付けバー
木棚+プライスカードレール
木トレー棚

部品明細

⑧ ブラケット
(左) ×1本

⑨ ブラケット
(右) ×1本

⑩ 木棚 ×1枚 ※商品によって異なります。


または
W90×D40cm W90×D35cm

または
W120×D40cm W120×D35cm


または
木トレー棚 W90×D40cm 木トレー棚 W90×D35cm

取り付け方

1 上部フレームに
ブラケットを取り付けます。

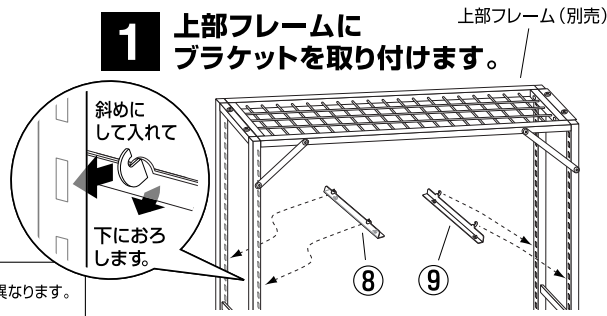

2 ブラケットに
木棚を載せます。

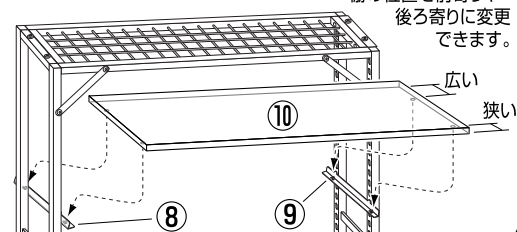

※ブラケットの左右を
入れ替えたり、木棚の
左右を逆にする事で、
棚の位置を前寄りや
後ろ寄りに変更
できます。

上部フレーム用 スリット直付け角バー

※取付例は上記参照。


部品明細

⑪ 直付け角バー ×1本
※商品によって長さが異なります。

⑫ 六角レンチ
×1本
4mm

取り付け方


1 直付け角バーの
ネジを少し緩め、
中に移動させます。

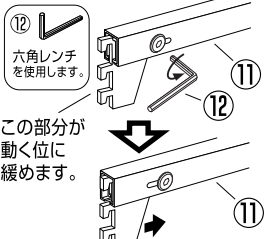

2 サイドフレームに
直付け角バーを取り付けます。



3 直付け角バーのネジを
締めて固定します。




木棚用 プライスカードレール

部品明細

⑬ プライスカードレール ×1本
※POP、プライスカードが挿入できます。

取り付け方

1 木棚に
プライスカードレールを
はめ込んでください。

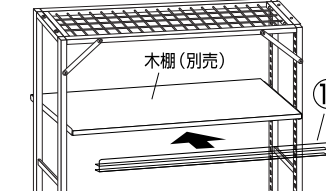

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら表面のカスタマーサービスまでお申し付けください。最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。


可動フレーム (2台) + テント

取付使用例




部品明細

⑭ 可動フレーム × 2台



W90cm用

または ※商品によって異なります。

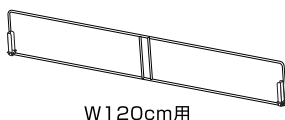

W120cm用

⑮ テント × 1枚



W90cm用


または ※商品によって異なります。



W120cm用


取り付け方

1 可動フレームのコの字部を開きます。⑭×2

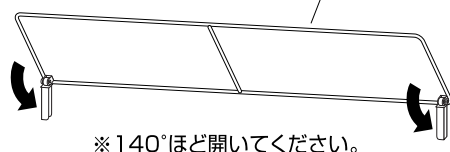

※140°ほど開いてください。


2 上部フレームの開口部に可動フレームのコの字部を差し込みます。

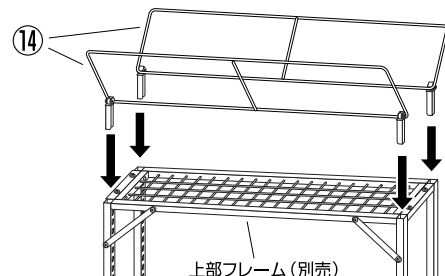

上部フレーム (別売)

3 可動フレームにテントを取り付けます。


※マジックテープを剥がして袋部を線材に被せてください。

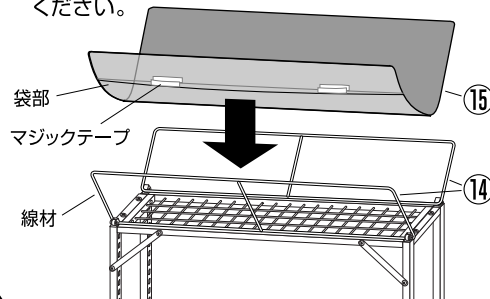

4 可動フレームを下げてテントに張りを持たせてください。

※フレームの角度保持には両端のボルトを六角レンチ (4mm) で調節してください。


⑤ 上部フレーム付属の六角レンチ (4mm) を使用してください。

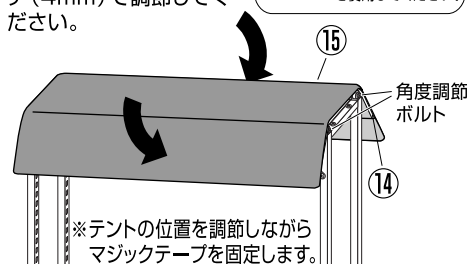

※テントの位置を調節しながらマジックテープを固定します。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

※部品不足、仕様の不備等ございましたら表面のカスタマーサービスまでお申し付けください。



① 取り付け作業の際は、キャスターのストッパーを「止め」にしてください。


可動フレーム (1台) + ポップフォルダー

取付使用例




部品明細

⑯ 可動フレーム × 1台




W90cm用

または ※商品によって異なります。

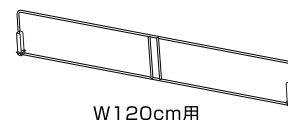


W120cm用

⑰ ポップフォルダー × 1セット



W90cm用

または ※商品によって異なります。

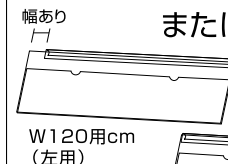

幅あり
W120cm (左用)




幅あり
W120cm (右用)

取り付け方


1 上部フレームの開口部に可動フレームのコの字部を差し込みます。

※コの字部を少しだけ開いてから開口部に差し込んでください。

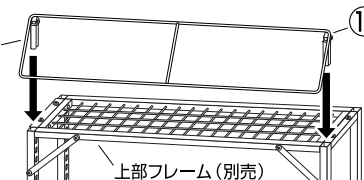


上部フレーム (別売)

2 ポップフォルダーにポップを差し込みます。

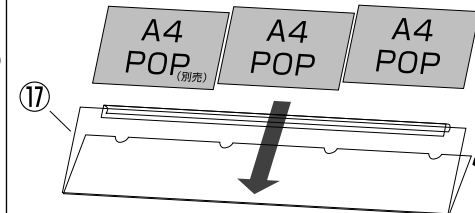


3 上部フレームにポップフォルダーを取り付けます。※コの字部を線材に引っ掛けてください。

【W90cmの場合】

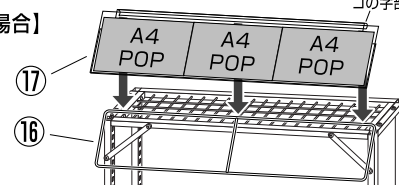

【W120cmの場合】

※左用・右用があります。

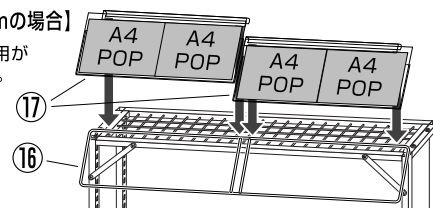

ワゴンに取り付ける場合

※キャップをはずしてから取り付けてください。



取付使用例

(-)ドライバーをご用意ください。