


新型ハコマルシェワゴン

W90×D45cm
W90×D60cm
W120×D60cm

組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例



W90×D45cm+キャスターセット (別売)



W90×D60cm+キャスターセット (別売)




W120×D60cm+強化キャスターフレーム (別売)

部品明細


※商品によってサイズ・種類が異なります。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。


① 木天板 ×1枚 ※商品によって異なります。

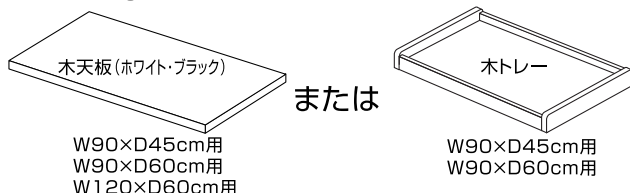


② フレーム ×1台 ※商品によって異なります。

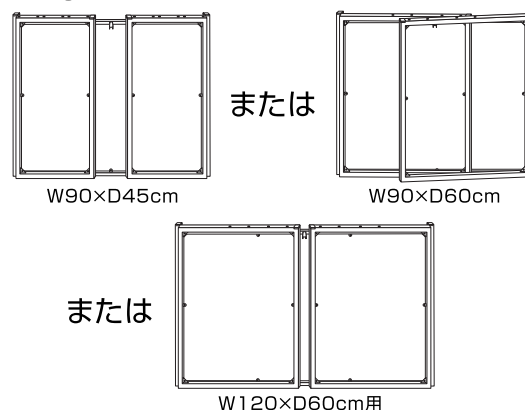


③ コネクトバー ×1本



⑤ 止めネジ (M8 L=16) ×2本



⑥ コーナー用補強バー ×2本




⑦ 皿ネジ (M6 L=12) ×4本




④ センターバー ×1本



⑧ 六角レンチ (4mm) ×1本




⑨ プッシュリベットホルダー ×40個



※オプションの幕板・背面テントの取り付けに使用します。


⑩ プッシュリベットピン ×40個



オプション 強化キャスターフレーム

(別売)

⑪ 強化キャスターフレーム ×1台

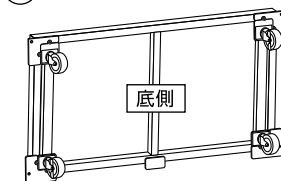

※組み立てが必要です。詳しくは別紙「強化キャスターフレーム 組立説明書」参照。

⑫ ばね座金 (M10用) ×5個 (予備1含む)




⑬ 平座金 (M10用) ×5個 (予備1含む)



⑭ ボタンボルト (M10 L=20) ×5本 (予備1含む)




⑮ 六角レンチ (6mm) ×1本




オプション キャスターセット

(別売)

⑯ キャスター (ストッパー付き) ×2個



⑰ キャスター (ストッパー無し) ×2個



⑱ ばね座金 (M10用) ×4個




⑲ 簡易スパナ (19mm) ×1本




組み立て方

1 コネクトバーにセンターバーを取り付けます。

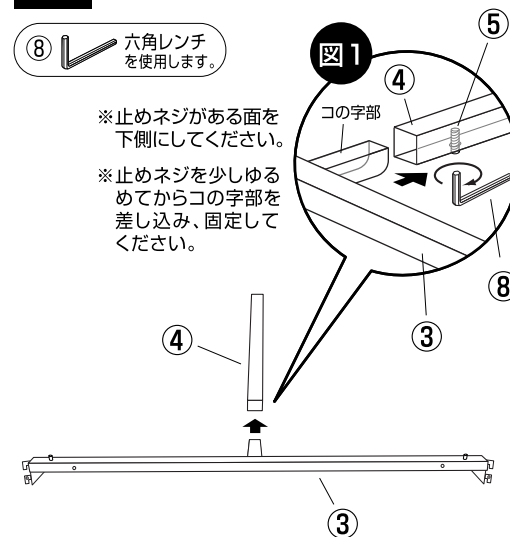


2 フレームを開きます。


正しく立たせた状態で作業してください。

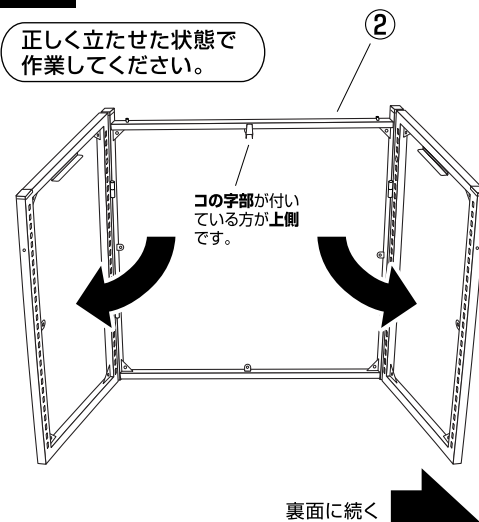


3 フレームにセンターバー+コネクトバーを取り付けます。

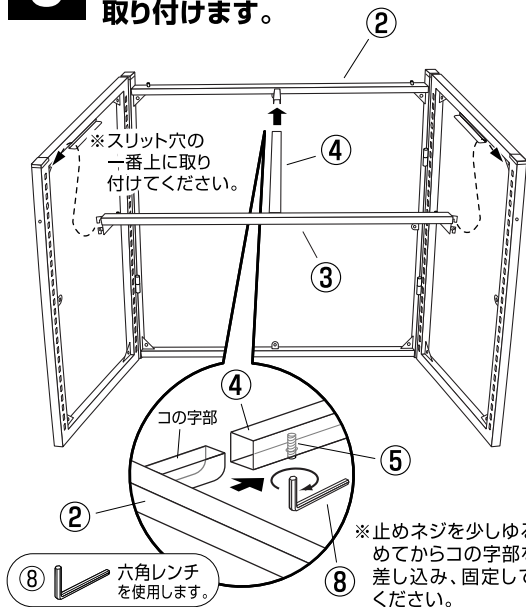


4 補強バーを取り付けてください。

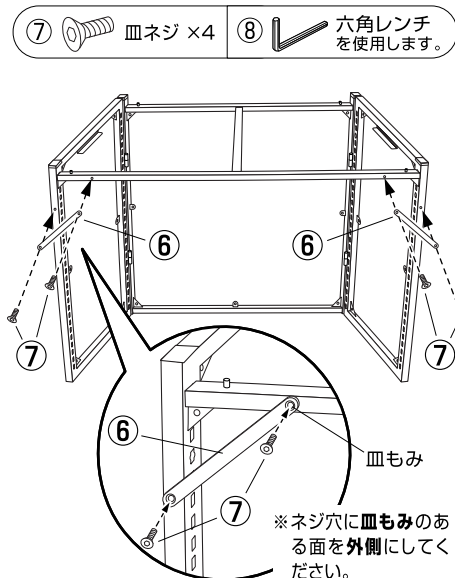


5 オプションの「強化キャスターフレーム」を取り付ける場合 本体フレームを横にして強化キャスターフレームを取り付けます。

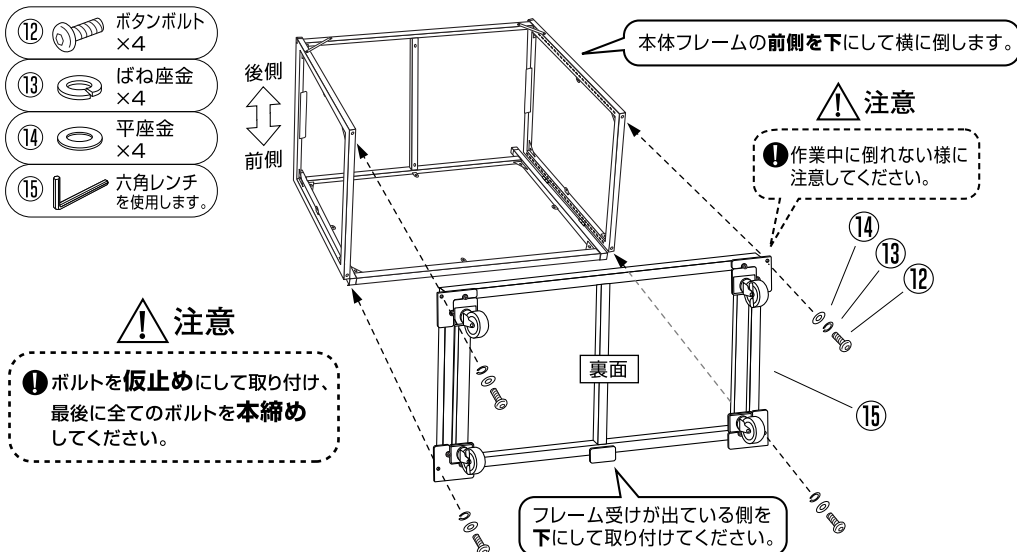

6 オプションの「キャスターセット」を取り付ける場合 本体フレームを逆さにしてキャスターセットを取り付けます。

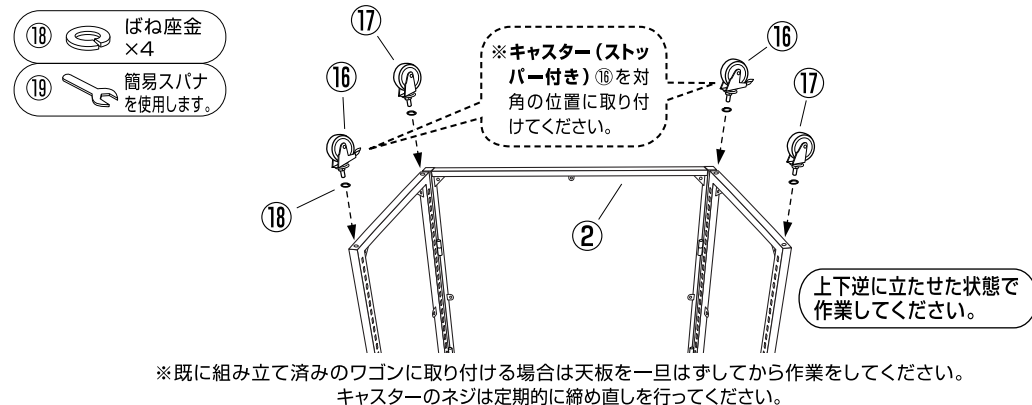

7 天板を取り付けます。

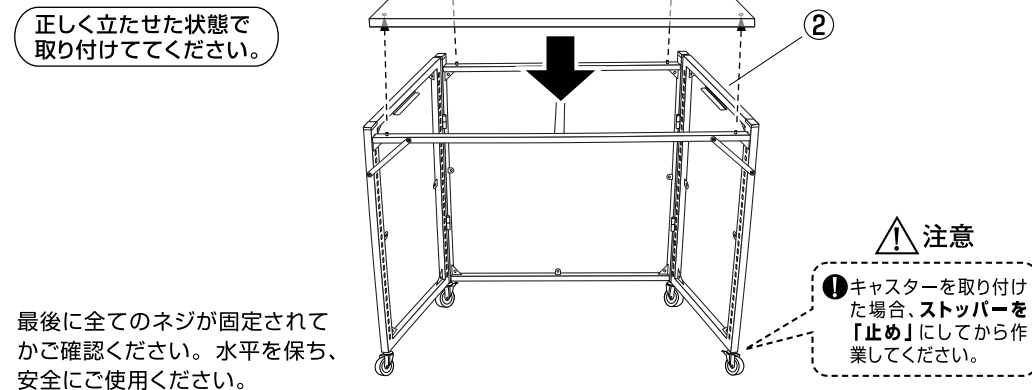

複数台を組み合わせての使用例



新型ハコマルシェワゴン オプション センター用ネット・サイド用ネット 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。
① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記のカスタマーサービスまでお申し付けください。

センター用ネット

部品明細

① センター用ネット × 1枚

※商品によって異なります。
※色はブラックとホワイトがあります。

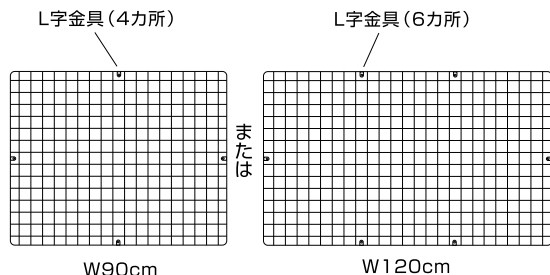


(+)ドライバーを
ご用意ください。

※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。

② 取付金具 × 12個

W90cm...予備4含む
W120cm...予備2含む



③ ネジ (M4 L=12) × 14個



サイド用ネット


取付例



部品明細

④ サイド用ネット × 2枚


※商品によって異なります。
※色はブラックとホワイトがあります。

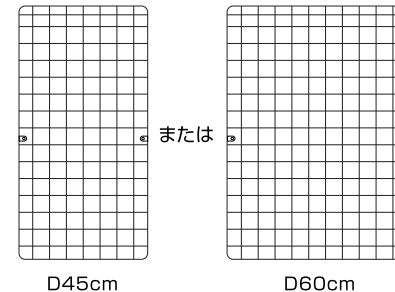


(+)ドライバーを
ご用意ください。

※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。

② 取付金具 × 12個




③ ネジ (M4 L=12) × 14個 (予備2含む)




取り付け方

1 ワゴンにセンター用ネットをあてがいます。

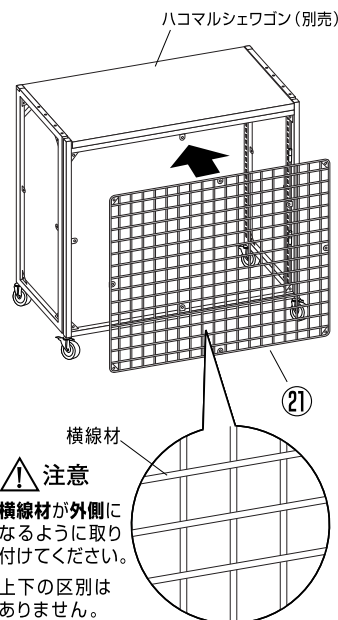


2 取付金具で固定します。

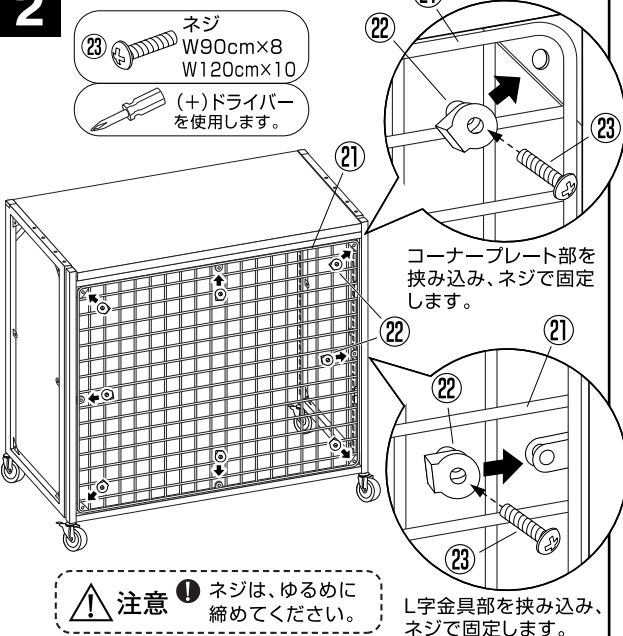


3 最後に全てのネジを増し締めしてください。

取り付け方

1 ワゴンにサイド用ネットをあてがいます。

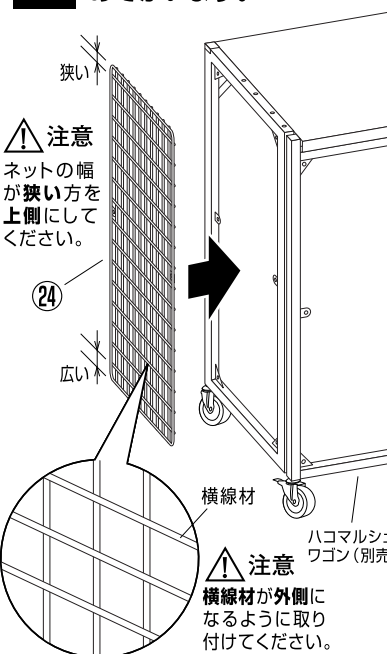

2 取付金具で固定します。

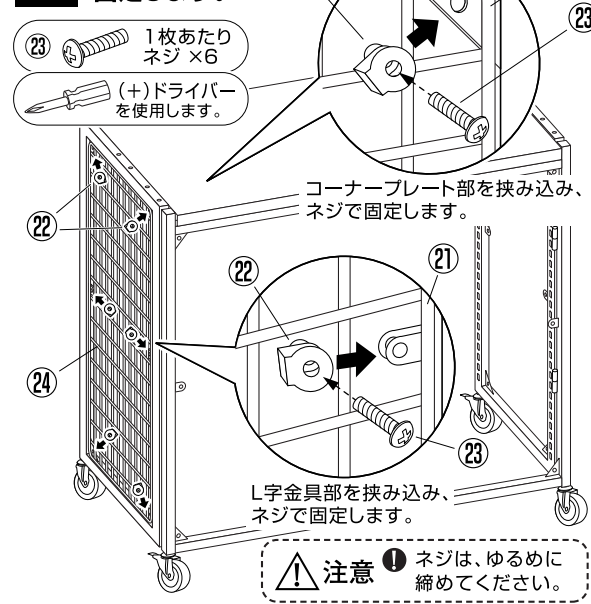

3 最後に全てのネジを増し締めしてください。

注意 ① 取り付け作業の際は、ワゴンのキャスターのストッパーを「止め」にしてください。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

新型ハコマルシェワゴン オプション 中間棚・幕板・背面テント 取付説明書

注意
① 取り付け作業の際は、キャスターのストッパーを「止め」にしてください。

中間棚

取付例




部品明細

- (27) 中間棚 ×1枚** ※商品によって異なります。
W90×D45cm用 または W90×D60cm用
木トレー棚
W90×D45cm用 または W90×D60cm用
または W120×D60cm用
(28) ブラケット D45cm用 D60cm用
左用 右用 左右共通

取り付け方


D45cmの場合

1 ワゴンにブラケットを取り付けます。

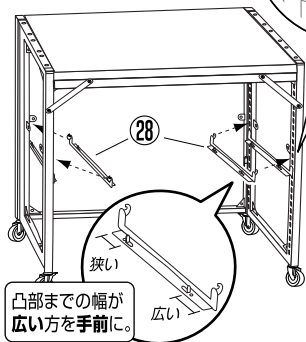


D60cmの場合

1 ワゴンにブラケットを取り付けます。

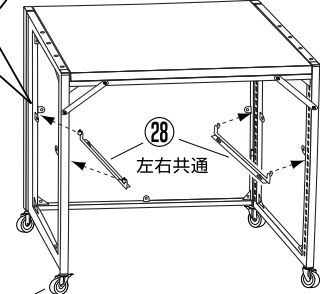


2 ブラケットに中間棚を載せます。

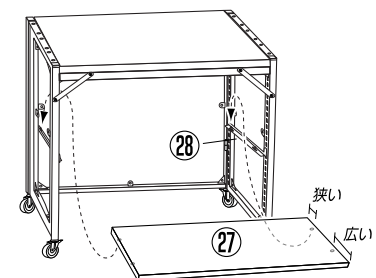

「狭い」方の穴に奥側の凸部を差し込みます。

2 ブラケットに中間棚を載せます。

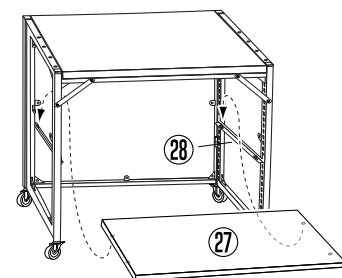

中間棚の穴に凸部を差し込んでください。

幕板

部品明細


- (29) 幕板(センター用) ×1枚** ※商品によって異なります。
W90cm ラスティック または W120cm ラスティック
W90cm ブラック/ホワイト または W120cm ブラック/ホワイト
(30) 幕板(サイド用) ×2枚 ※商品によって異なります。
W45cm ラスティック または W60cm ラスティック
W45cm ブラック/ホワイト または W60cm ブラック/ホワイト

下記の部品はワゴン本体に付属しています。

- ⑨ プッシュリベットホルダー ×40個**
⑩ プッシュリベットピン ×40個

取り付け方

1 ワゴンのフレームに幕板はめ込み、プッシュリベット(ホルダー・ピン)で固定します。

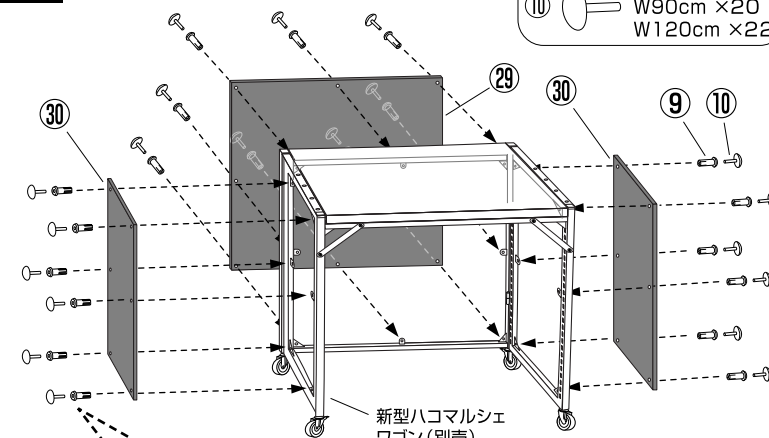

- ⑨** ホルダー W90cm ×20 W120cm ×22
⑩ ピン W90cm ×20 W120cm ×22

プッシュリベットの使用方法

- 1** ホルダー⑨を幕板の穴に通し、フレームの穴に差し込みます。
2 ホルダー⑨の穴にピン⑩を差し込んでください。
3 ホルダー⑨の先端が膨らみ、幕板を固定できます。

プッシュリベットを取り外す場合

- 1** 裏面からピン⑩の先端を押しください。(難しい場合は、軽く叩いてください。)
2 ピン⑩の頭が浮いたら、指で抜いてください。(抜き難い場合はマイナスドライバーを間に差し込んで抜いてください。)

背面テント

部品明細

- (31) 背面テント ×1枚**
W90cm用 または W120cm用

※「ホルダー」と「ピン」はワゴン本体に付属しています。もしくは別売の「プッシュリベット20個」をお買い求めください。


取り付け方

1 ワゴンのコネクトバーに背面テントを取り付けてから、ワゴンを組み立ててください。

※ワゴンを組み立て済の場合は、分解してコネクトバーを一旦はずしてください。

- ⑨** ホルダー W90cm ×4 W120cm ×5
⑩ ピン W90cm ×4 W120cm ×5

※背面テントの両端側から先に固定してください。

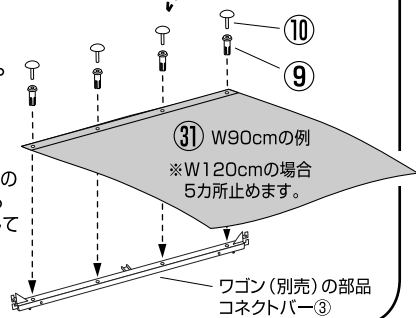

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら表面のカスタマーサービスまでお申し付けください。最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

新型ハコマルシェワゴン オプション 上部フレーム・可動棚・スリット直付けバー プライスカードレール 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。



- ① 取り付け作業の際は、キャスターのストッパーを「止め」にしてください。

上部フレーム

部品明細 ※商品によってサイズが異なります。

取付使用例



① スタンドフレーム ×2台

② ジョイントパイプ ×2本

※商品によって長さが異なります。

③ ネットフレーム ×1枚

※商品によって長さが異なります。


④ 低頭ネジ (短)
(M6 L=15)
×12本 (予備2含む)

⑥ 六角レンチ
(4mm)
×1本



⑤ 低頭ネジ (長)
(M6 L=30)
×5本 (予備1含む)

取り付け方

1 スタンドフレームにジョイントパイプ差し込みます。

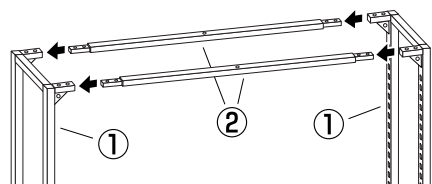


2 ジョイントパイプにネットフレームを取り付けます。

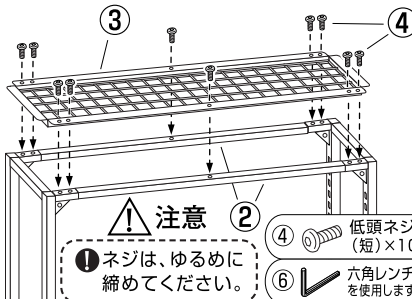

- ① ネジは、ゆるめに締めてください。

④ 低頭ネジ (短) ×10
⑥ 六角レンチを使用します。

3 ワゴンに上部フレームを取り付けます。

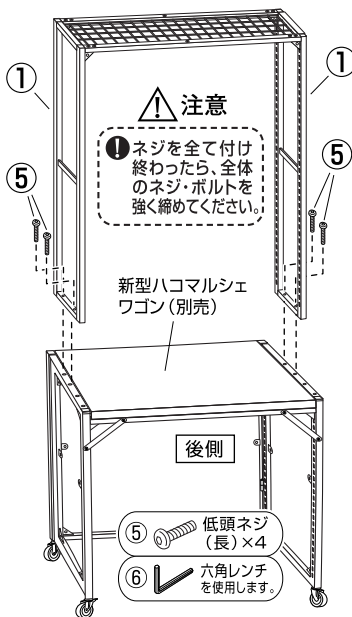

- ① ネジを全て付け終わったら、全体のネジ・ボルトを強く締めてください。

新型ハコマルシェワゴン (別売)

⑤ 低頭ネジ (長) ×4
⑥ 六角レンチを使用します。

上部フレーム用 可動棚

取付例



可動フレーム (裏面参照)
スリット直付けバー
木棚+プライスカードレール
木トレー棚

⑩ 木棚 ×1枚 ※商品によって長さが異なります。

または W90×D40cm

または W120×D40cm

木トレー棚 W90×D40cm


部品明細

⑧ ブラケット (左) ×1本

⑨ ブラケット (右) ×1本


取り付け方

1 上部フレームにブラケットを取り付けます。

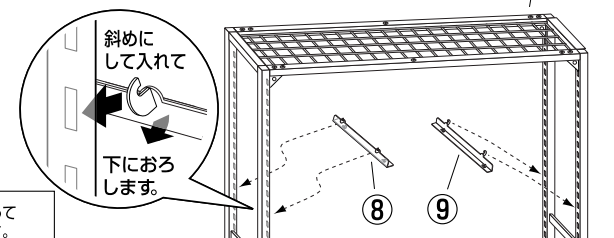

2 ブラケットに木棚を載せます。

※ブラケットの左右を入れ替えたり、木棚の左右を逆にすることで、棚の位置を前寄りや後ろ寄りに変更できます。

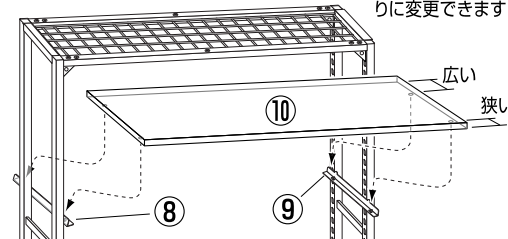

上部フレーム用 スリット直付け角バー

※取付例は上記参照。


部品明細

⑪ 直付け角バー ×1本

⑫ 六角レンチ ×1本

取り付け方

1 直付け角バーのネジを少し緩め、中に移動させます。

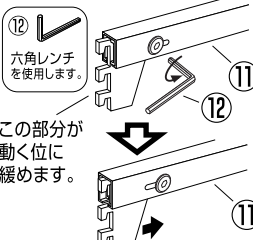


この部分が動く位に緩めます。

2 サイドフレームに直付け角バーを取り付けます。

右側を取り付けてから左端を出して取り付けます。

3 直付け角バーのネジを締めて固定します。



木棚用 プライスカードレール

部品明細


※取付例は上記参照。

⑬ プライスカードレール ×1本

※POP、プライスカードが挿入できます。

取り付け方

1 木棚にプライスカードレールをはめ込んでください。

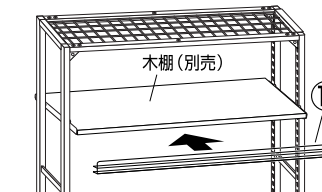


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記のカスタマーサービスまでお申し付けください。最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

新型ハコマルシェワゴン オプション 可動フレーム+テント・可動フレーム+ポップフォルダー 取付説明書


可動フレーム (2台) + テント

取付使用例

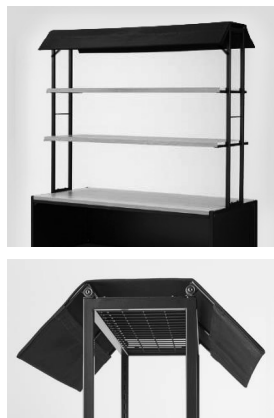


部品明細

⑭ 可動フレーム × 2台



または ※商品によって異なります。

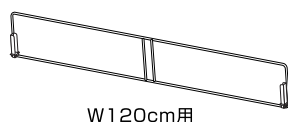

⑮ テント × 1枚




または ※商品によって異なります。




取り付け方

1 可動フレームの コの字部を開きます。⑭×2

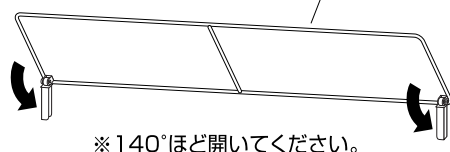


2 上部フレームの開口部に 可動フレームのコの字部を差し込みます。

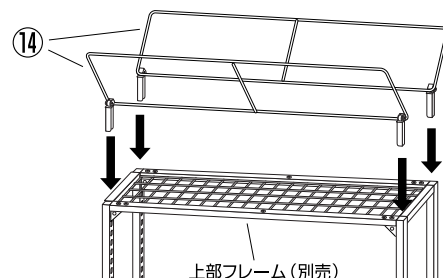

3 可動フレームに テントを取り付けます。


※マジックテープを剥がして袋部を線材に被せてください。

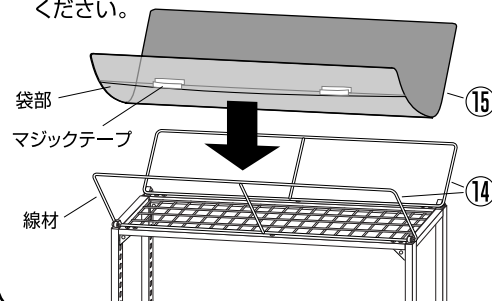

4 可動フレームを下げて テントに張りを持たせてください。

※フレームの角度保持には
両端のボルトを六角レン
チ (4mm) で調節してく
ださい。

⑤ 上部フレーム付属の
六角レンチ (4mm)
を使用してください。

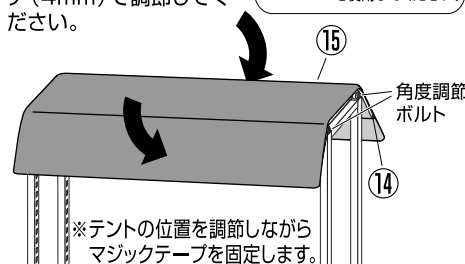

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

※部品不足、仕様の不備等ございましたら表面の
カスタマーサービスまでお申し付けください。

⚠ 注意 ① 取り付け作業の際は、キャスターの
ストッパーを「止め」にしてください。


可動フレーム (1台) + ポップフォルダー

取付使用例




部品明細


⑯ 可動フレーム × 1台




または ※商品によって異なります。

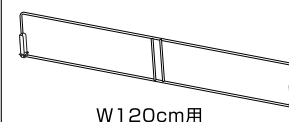

⑰ ポップフォルダー × 1セット




または ※商品によって異なります。

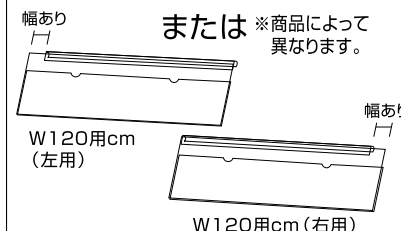


取り付け方

1 上部フレームに 可動フレームを差し込みます。

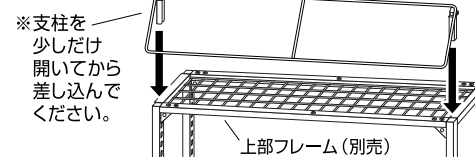


2 ポップフォルダーに ポップを差し込みます。

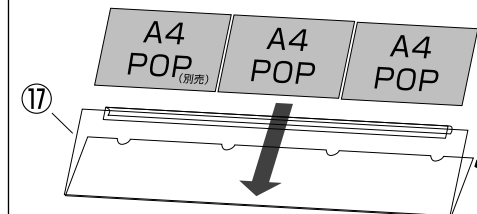


3 上部フレームにポップフォルダーを 取り付けます。※コの字部を線材に引っ掛けてください。

【W90cmの場合】

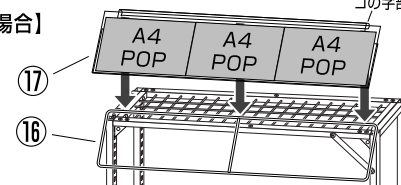


【W120cmの場合】

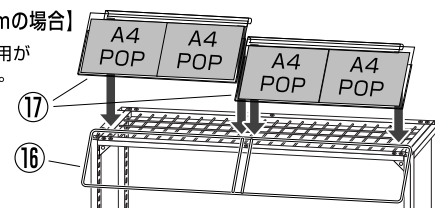

ワゴンに取り付ける場合

※キャップを
はずしてから
取り付けて
ください。

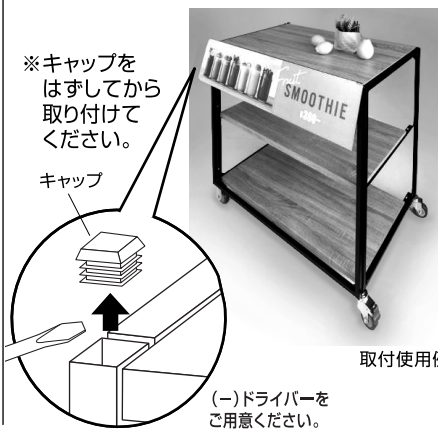

取付使用例