新型ハコマルシェワゴン 組立説明書

W90×D45cm
W90×D60cm
W120×D60cm

⚠注意 安全に正しく組み立ててください。
- ❗組み立ては**2名**以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ❗組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。

ストアエキスプレス(株)店研創意
https://www.store-express.com/
お問い合わせ窓口（カスタマーサービス）
TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例

W90×D45cm+キャスターセット（別売）

W90×D60cm+キャスターセット（別売）

W120×D60cm+強化キャスターフレーム（別売）

部品明細 ※商品によってサイズ・種類が異なります。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 木天板 ×1枚 ※商品によって異なります。

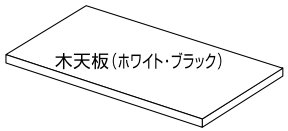

W90×D45cm用
W90×D60cm用
W120×D60cm用

または

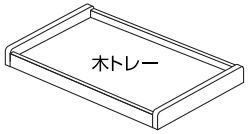

W90×D45cm用
W90×D60cm用

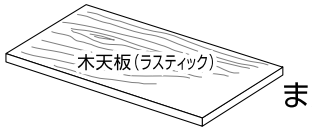

W90×D45cm用
W90×D60cm用
W120×D60cm用

または

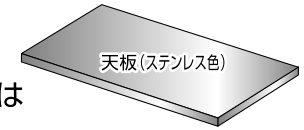

W90×D45cm用
W90×D60cm用
W120×D60cm用

② フレーム ×1台 ※商品によって異なります。

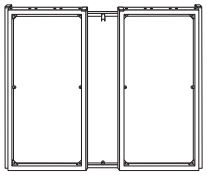
W90×D45cm

または

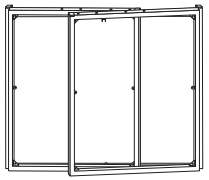
W90×D60cm

または

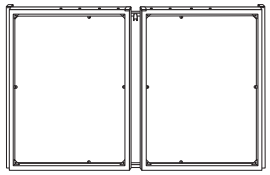
W120×D60cm用

③ コネクトバー ×1本


※商品によってサイズが異なります。

④ センターバー ×1本



※商品によってサイズが異なります。

⑤ 止めネジ (M8 L=16) ×2本

（センターバー④に付けています。）

⑥ コーナー用補強バー ×2本



⑦ 皿ネジ (M6 L=12) ×4本

⑧ 六角レンチ (4mm) ×1本

⑨ プッシュリベット ホルダー ×40個



⑩ プッシュリベット ピン ×40個



※オプションの幕板・背面テントの取り付けに使用します。

オプション（別売） 強化キャスターフレーム

⑪ 強化キャスターフレーム ×1台

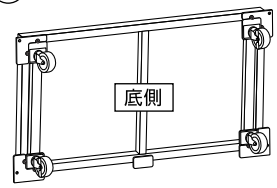

※組み立てが必要です。詳しくは別紙「強化キャスターフレーム 組立説明書」参照。

⑫ ばね座金 (M10用) ×5個 (予備1含む)

⑬ 平座金 (M10用) ×5個 (予備1含む)

⑭ ボタンボルト (M10 L=20) ×5本 (予備1含む)



⑮ 六角レンチ (6mm) ×1本

オプション（別売） キャスターセット

⑯ キャスター (ストッパー付き) ×2個



⑰ キャスター (ストッパー無し) ×2個



⑱ ばね座金 (M10用) ×4個

⑲ 簡易スパナ (19mm) ×1本

組み立て方

1 コネクトバーにセンターバーを取り付けます。

⑧ 六角レンチを使用します。

※止めネジがある面を下側にしてください。

※止めネジを少しゆるめてからコの字部を差し込み、固定してください。

図1

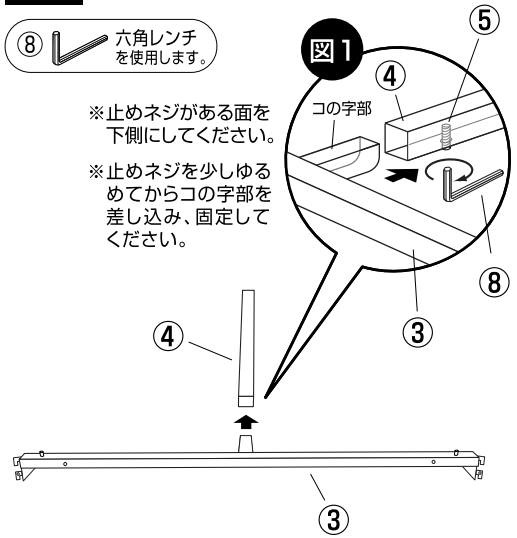

2 フレームを開きます。

正しく立たせた状態で作業してください。

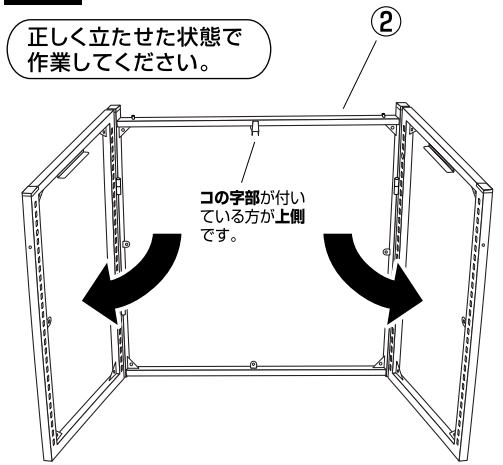

裏面に続く

新型ハコマルシェワゴン　組立説明書

3 フレームにセンターバー+コネクトバーを取り付けます。

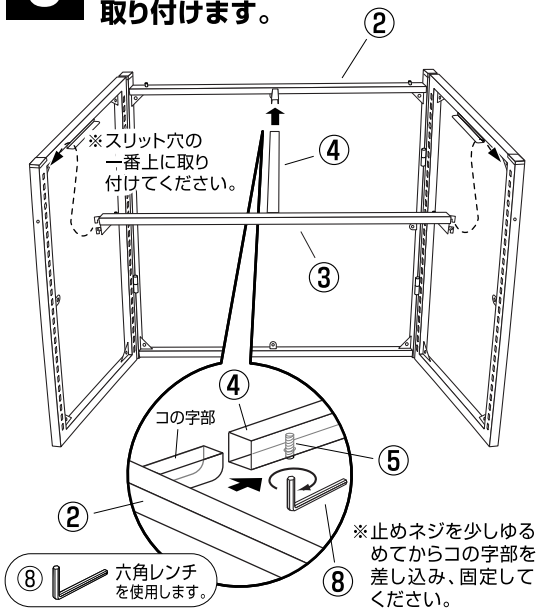

4 補強バーを取り付けてください。

⑦ 皿ネジ ×4　⑧ 六角レンチを使用します。

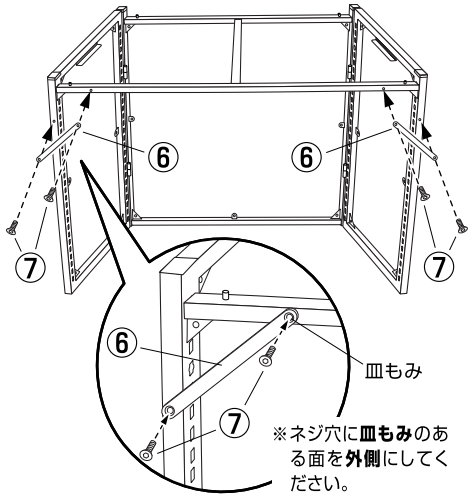

5 オプションの「強化キャスターフレーム」を取り付ける場合

本体フレームを横にして強化キャスターフレームを取り付けます。

⑫ ボタンボルト ×4
⑬ ばね座金 ×4
⑭ 平座金 ×4
⑮ 六角レンチを使用します。

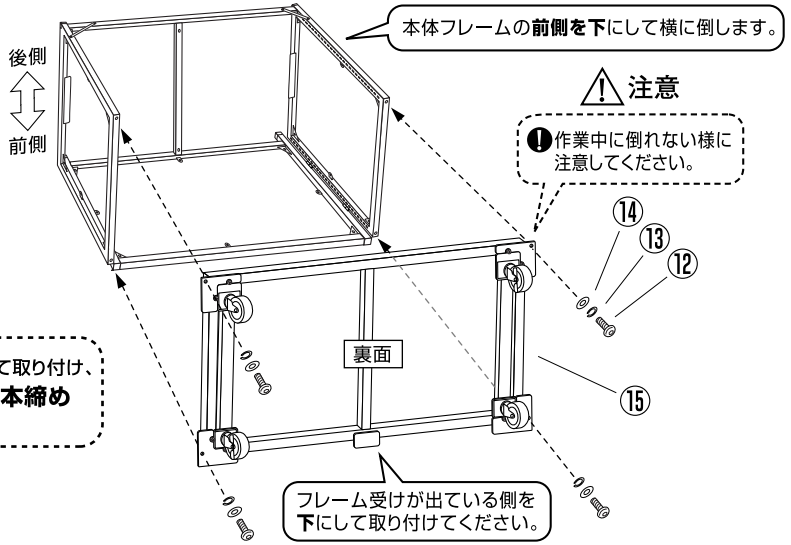

⚠ 注意

❗ボルトを**仮止め**にして取り付け、最後に全てのボルトを**本締め**してください。

※既に組み立て済みのワゴンに取り付ける場合は天板を一旦はずしてから作業をしてください。
キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。

6 オプションの「キャスターセット」を取り付ける場合

本体フレームを逆さにしてキャスターセットを取り付けます。

⑱ ばね座金 ×4
⑲ 簡易スパナを使用します。

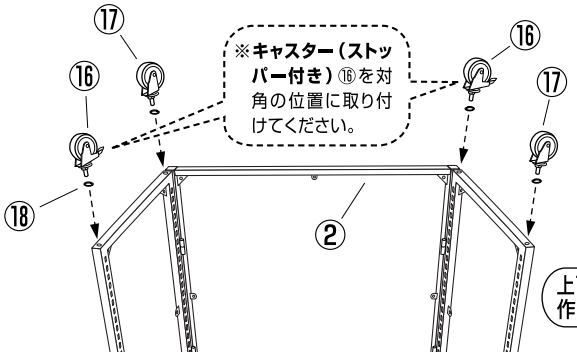

※既に組み立て済みのワゴンに取り付ける場合は天板を一旦はずしてから作業をしてください。
キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。

7 天板を取り付けます。

正しく立たせた状態で取り付けててください。

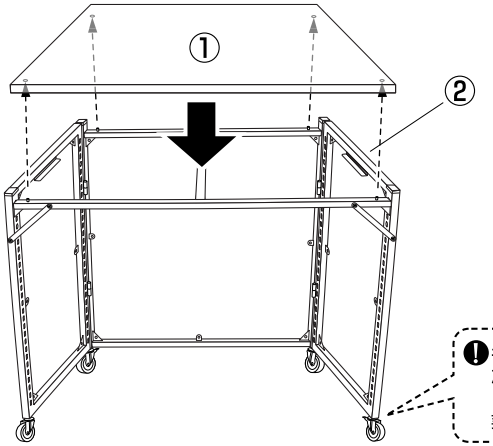

⚠ 注意

❗キャスターを取り付けた場合、**ストッパーを「止め」**にしてから作業してください。

最後に全てのネジが固定されてかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

複数台を組み合わせての使用例

壁面設置例
W90xD45cm 強化キャスターフレーム付き
（木棚W90xD40cm RUS 1段展開）
上部フレーム+木棚W90xD40cm RUS 1段+テント付

島展開例 フレームW90xD45cm キャスター付 背合わせ×4台
（ネット付き・スチール棚W90xD40cm 1段展開）
上部フレーム+W90xD40cm スチール棚1段+テント付

新型ハコマルシェワゴン オプション

センター用ネット・サイド用ネット 取付説明書

⚠注意 安全に正しく組み立ててください。
- ❗組み立ては**2名**以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ❗組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。

ストアエキスプレス(株)店研創意
https://www.store-express.com/
お問い合わせ窓口（カスタマーサービス）
TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記のカスタマーサービスまでお申し付けください。

センター用ネット

（+）ドライバーをご用意ください。
※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。

部品明細

㉑ **センター用ネット** ×1枚 ※商品によって異なります。※色はブラックとホワイトがあります。

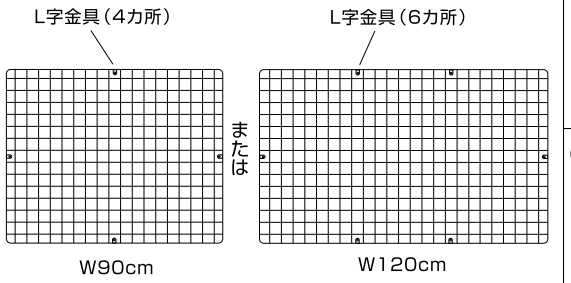

㉒ **取付金具** ×12個
W90cm……予備4含む
W120cm…予備2含む



㉓ **ネジ**（M4 L=12）×14個 W90cm……予備6含む W120cm…予備4含む



取付例

取り付け方

1 ワゴンにセンター用ネットをあてがいます。

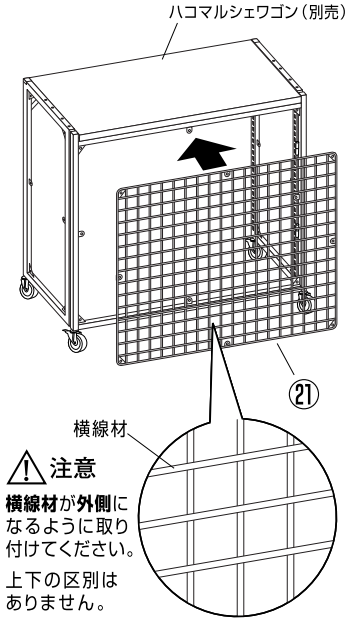

⚠注意
横線材が**外側**になるように取り付けてください。
上下の区別はありません。

2 取付金具で固定します。

㉓ ネジ W90cm×8 W120cm×10
（+）ドライバーを使用します。

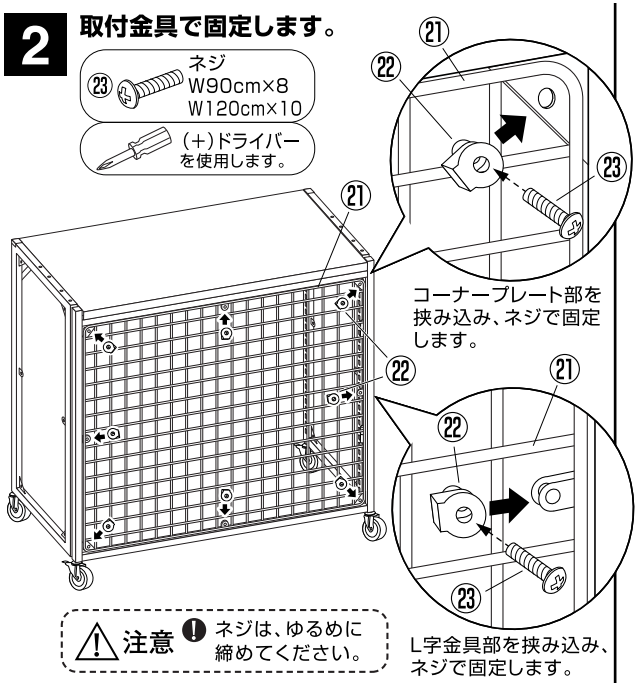

⚠注意 ❗ネジは、ゆるめに締めてください。

3 最後に全てのネジを増し締めしてください。

サイド用ネット

（+）ドライバーをご用意ください。
※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。

部品明細

㉔ **サイド用ネット** ×2枚 ※商品によって異なります。※色はブラックとホワイトがあります。

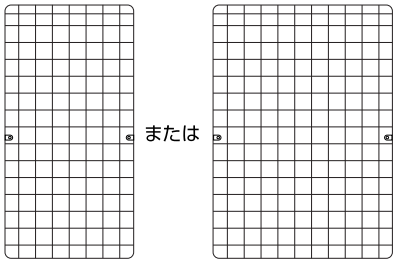

㉒ **取付金具** ×12個



㉓ **ネジ**（M4 L=12）×14個（予備2含む）



取り付け方

1 ワゴンにサイド用ネットをあてがいます。

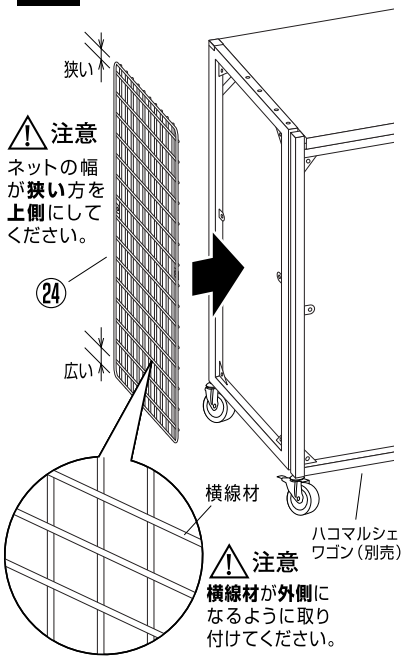

⚠注意
ネットの幅が**狭い**方を**上側**にしてください。

⚠注意
横線材が**外側**になるように取り付けてください。

2 取付金具で固定します。

㉓ 1枚あたりネジ ×6
（+）ドライバーを使用します。

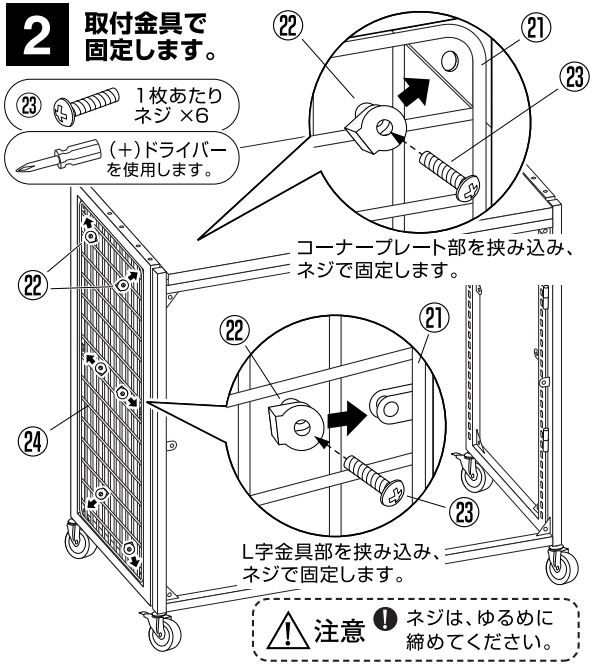

⚠注意 ❗ネジは、ゆるめに締めてください。

3 最後に全てのネジを増し締めしてください。
※反対側も同様に取り付けてください。

⚠注意 ❗取り付け作業の際は、ワゴンのキャスターのストッパーを「止め」にしてください。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

新型ハコマルシェワゴン オプション
中間棚・幕板・背面テント 取付説明書

⚠注意
❗取り付け作業の際は、キャスターのストッパーを「止め」にしてください。

中間棚

取付例

部品明細

㉗ **中間棚** ×1枚
※商品によって異なります。

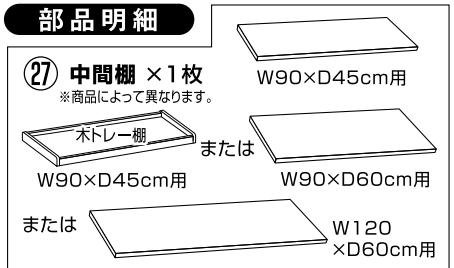

㉘ **ブラケット**



取り付け方

D45cmの場合

1 **ワゴンにブラケットを取り付けます。**

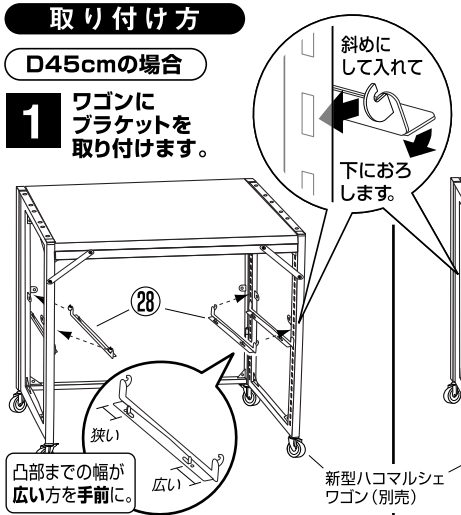

2 **ブラケットに中間棚を載せます。**

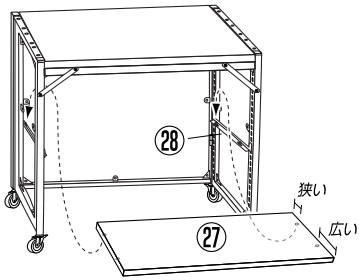

「狭い」方の穴に奥側の凸部を差し込みます。

D60cmの場合

1 **ワゴンにブラケットを取り付けます。**

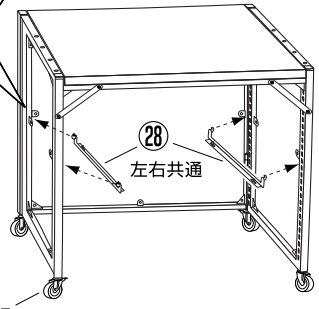

2 **ブラケットに中間棚を載せます。**

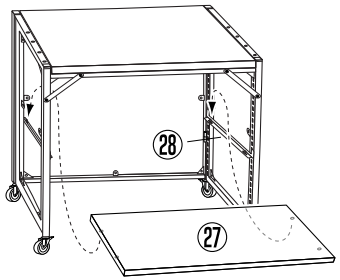

中間棚の穴に凸部を差し込んでください。

幕板

部品明細

㉙ **幕板（センター用）** ×1枚 ※商品によって異なります。

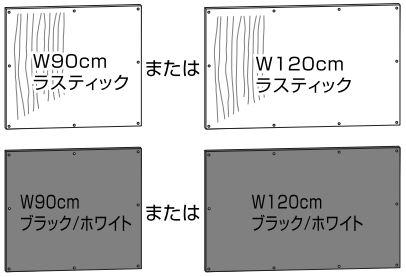

㉚ **幕板（サイド用）** ×2枚 ※商品によって異なります。

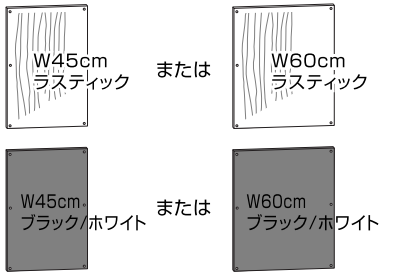

下記の部品はワゴン本体に付属しています。

⑨ プッシュリベット **ホルダー** ×40個	⑩ プッシュリベット **ピン** ×40個
	

取り付け方

1 **ワゴンのフレームに幕板はめ込み、プッシュリベット（ホルダー・ピン）で固定します。**

⑨ ホルダー
W90cm ×20
W120cm ×22

⑩ ピン
W90cm ×20
W120cm ×22

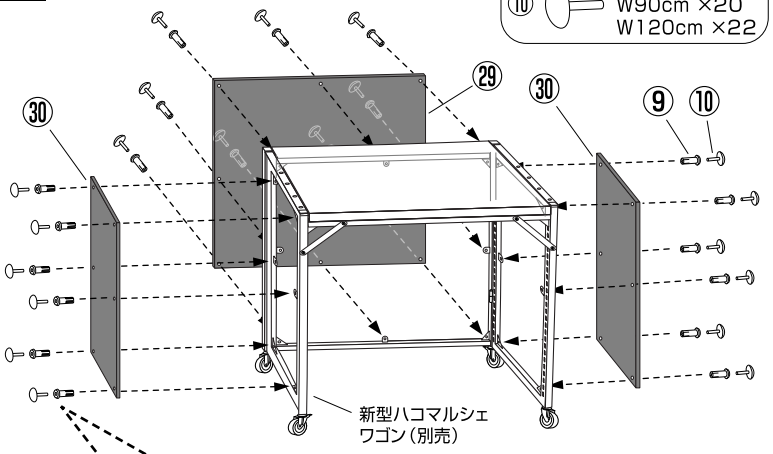

プッシュリベットの使用方法

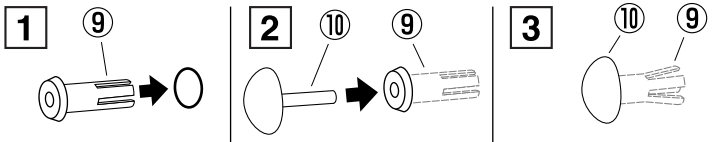

ホルダー⑨を幕板の穴に通し、フレームの穴に差し込みます。

ホルダー⑨の穴に**ピン**⑩を差し込んでください。

ホルダー⑨の先端が膨らみ、幕板を固定できます。

プッシュリベットを取り外す場合

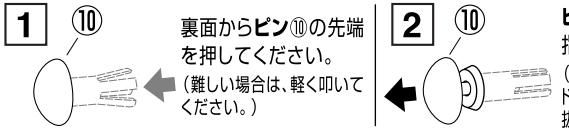

裏面から**ピン**⑩の先端を押してください。
（難しい場合は、軽く叩いてください。）

ピン⑩の頭が浮いたら、指で抜いてください。
（抜き難い場合はマイナスドライバを間に差し込んで抜いてください。）

背面テント

部品明細

㉛ **背面テント** ×1枚

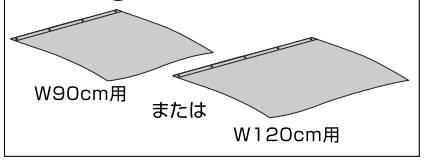

※「ホルダー」と「ピン」はワゴン本体に付属しています。
もしくは別売の「プッシュリベット20個」をお買い求めください。

取り付け方

1 **ワゴンのコネクトバーに背面テントを取り付てから、ワゴンを組み立ててください。**

※ワゴンを組み立て済の場合は、分解してコネクトバーを一旦はずしてください。

⑨ ホルダー
W90cm ×4
W120cm ×5

⑩ ピン
W90cm ×4
W120cm ×5

※背面テントの両端側から先に固定してください。

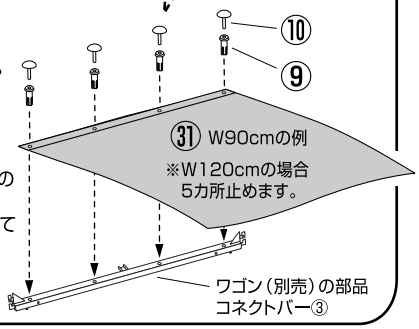

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら表面のカスタマーサービスまでお申し付けください。　最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

新型ハコマルシェワゴン オプション

上部フレーム・可動棚・スリット直付けバー プライスガードレール　取付説明書

⚠注意 安全に正しく組み立ててください。
- ❗組み立ては**2名**以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ❗組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。

ストアエキスプレス(株)店研創意
https://www.store-express.com/
お問い合わせ窓口（カスタマーサービス）
TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

⚠注意 ❗取り付け作業の際は、キャスターのストッパーを「止め」にしてください。

上部フレーム

取付使用例

部品明細 ※商品によってサイズが異なります。

- ① スタンドフレーム ×2台
- ② ジョイントパイプ ×2本　※商品によって長さが異なります。
- ③ ネットフレーム ×1枚　※商品によって長さが異なります。
- ④ 低頭ネジ（短）(M6 L=15) ×12本（予備2含む）
- ⑤ 低頭ネジ（長）(M6 L=30) ×5本（予備1含む）
- ⑥ 六角レンチ (4mm) ×1本

取り付け方

1 スタンドフレームにジョイントパイプ差し込みます。

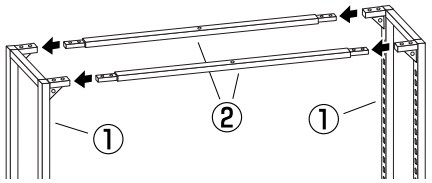

2 ジョイントパイプにネットフレームを取り付けます。

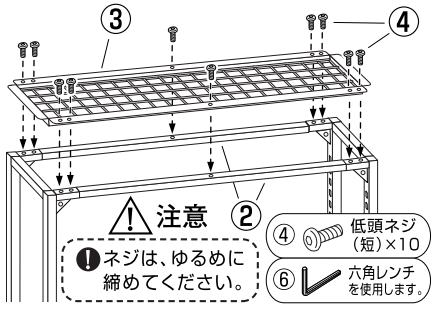

3 ワゴンに上部フレームを取り付けます。

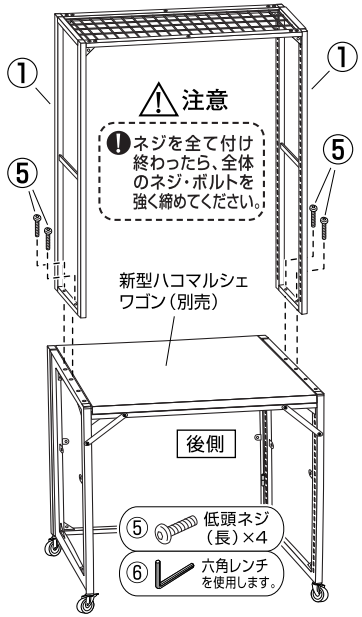

上部フレーム用 可動棚

取付例

部品明細

- ⑧ ブラケット（左）×1本
- ⑨ ブラケット（右）×1本
- ⑩ 木棚 ×1枚　※商品によって異なります。
  - W90×D40cm
  - または
  - W120×D40cm
  - または
  - 木トレー棚 W90×D40cm

取り付け方

1 上部フレームにブラケットを取り付けます。

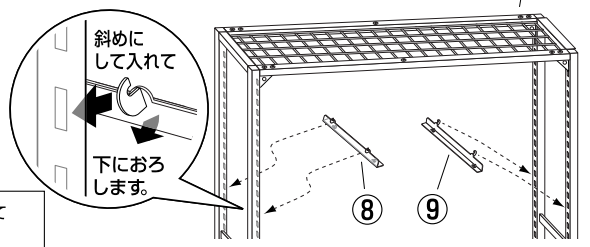

2 ブラケットに木棚を載せます。

※ブラケットの左右を入れ替えたり、木棚の左右を逆にする事で、棚の位置を前寄りや後ろ寄りに変更できます。

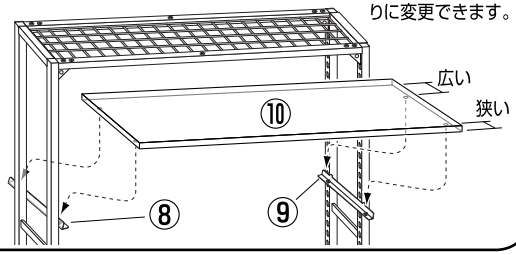

上部フレーム用 スリット直付け角バー ※取付例は上記参照。

部品明細

- ⑪ 直付け角バー ×1本
- ⑫ 六角レンチ ×1本

取り付け方

1 直付け角バーのネジを少し緩め、中に移動させます。

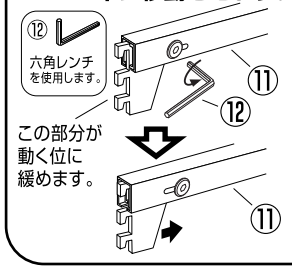

2 サイドフレームに直付け角バーを取り付けます。

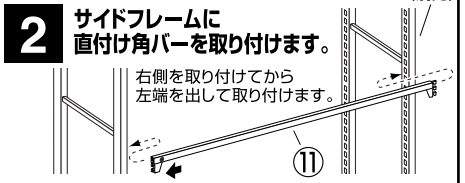

3 直付け角バーのネジを締めて固定します。

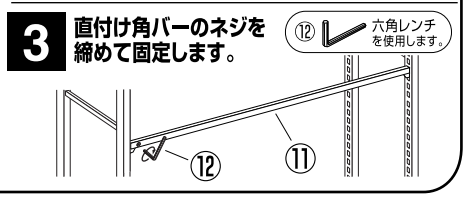

木棚用 プライスカードレール

部品明細 ※取付例は上記参照。

- ⑬ プライスカードレール ×1本
  ※POP、プライスカードが挿入できます。

取り付け方

1 木棚にプライスカードレールをはめ込んでください。

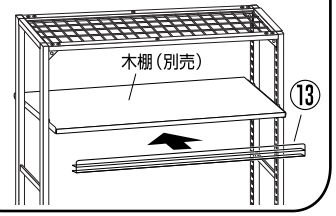

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記のカスタマーサービスまでお申し付けください。　最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

新型ハコマルシェワゴン オプション

可動フレーム+テント・可動フレーム+ポップフォルダー　取付説明書

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら表面のカスタマーサービスまでお申し付けください。

⚠注意　❗取り付け作業の際は、キャスターのストッパーを「止め」にしてください。

可動フレーム（2台）+テント

取付使用例

部品明細

⑭ **可動フレーム** ×2台



W90cm用

または ※商品によって異なります。

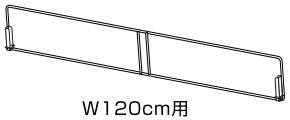

W120cm用

⑮ **テント** ×1枚

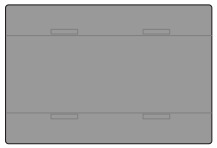

W90cm用

または ※商品によって異なります。

W120cm用

取り付け方

1 **可動フレームのコの字部を開きます。** ⑭×2

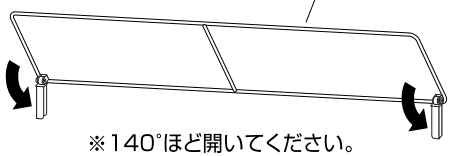

※140°ほど開いてください。

2 **上部フレームの開口部に可動フレームのコの字部を差し込みます。**

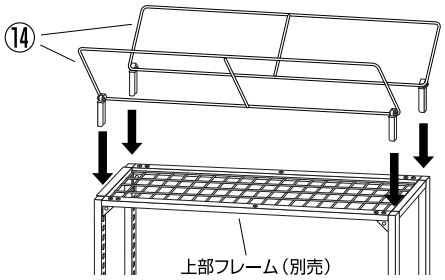

3 **可動フレームにテントを取り付けます。**

※マジックテープを剥がして袋部を線材に被せてください。

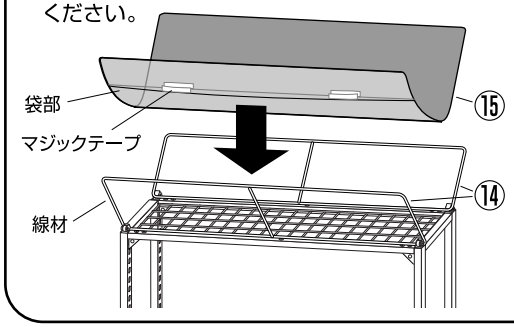

4 **可動フレームを下げてテントに張りを持たせてください。**

※フレームの角度保持には両端のボルトを六角レンチ（4mm）で調節してください。

⑤ 上部フレーム付属の六角レンチ（4mm）を使用してください。

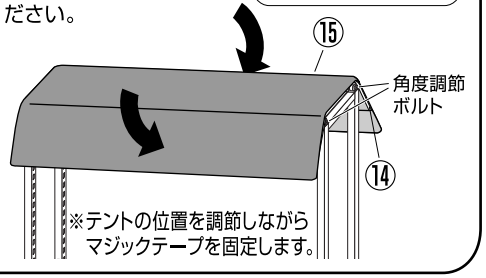

※テントの位置を調節しながらマジックテープを固定します。

可動フレーム（1台）+ポップフォルダー

取付使用例

部品明細

⑯ **可動フレーム** ×1台



W90cm用

または ※商品によって異なります。

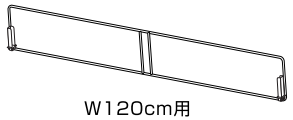

W120cm用

⑰ **ポップフォルダー** ×1セット

W90用cm用

または ※商品によって異なります。

幅あり

W120用cm（左用）

幅あり

W120用cm（右用）

取り付け方

1 **上部フレームに可動フレームを差し込みます。** ⑯

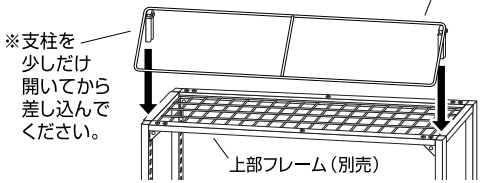

2 **ポップフォルダーにポップを差し込みます。**

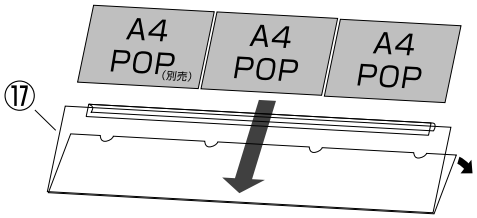

3 **上部フレームにポップフォルダーを取り付けます。** ※コの字部を線材に引っ掛けてください。

【W90cmの場合】

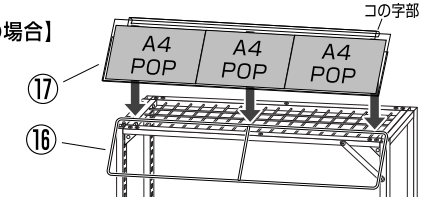

【W120cmの場合】

※左用・右用があります。

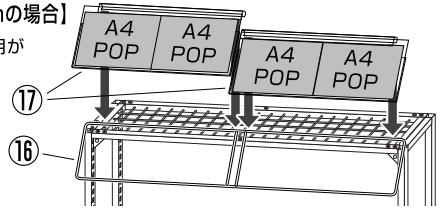

ワゴンに取り付ける場合

※キャップをはずしてから取り付けてください。

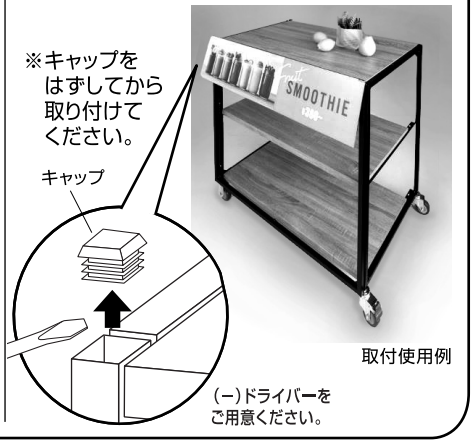

取付使用例

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。