

スチール角柱ステージ ネットタイプ 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>


お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図

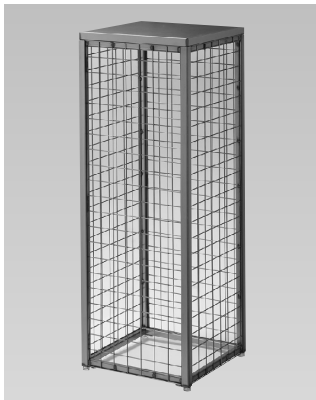


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① ネット (A) (アジャスター付き) × 2枚

アジャスターがある方が下側

※商品によりサイズが異なります。

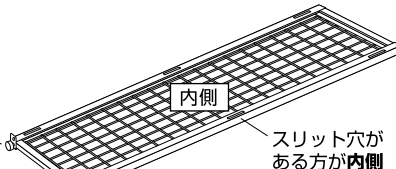


② ネット (B) × 2枚

ツメに突起がある方が下側

角柱が出る方が内側


※商品によりサイズが異なります。

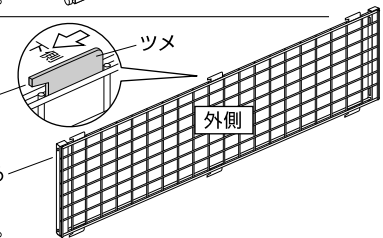

③ 天板 × 1枚




④ ローレットネジ (M6 L=15) × 8本



工具を使わず指先で回して固定できます。
※固い場合はマイナスドライバー等をご使用ください。

⑤ 天板固定金具 × 4個




組み立て方


1 ネット (A) の右側に ネット (B) を 取り付けます。

寝かせた状態で組み立ててください。

④ ローレットネジ × 1

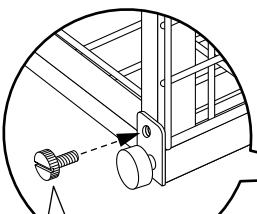

工具を使わず指先で回して固定できます。
※固い場合はマイナスドライバー等をご使用ください。

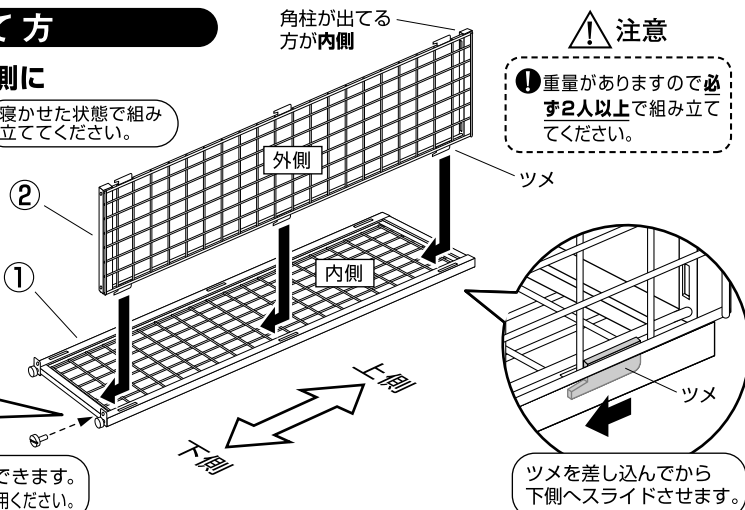

注意

① 重量がありますので必ず2人以上で組み立ててください。


2 左側にもネット (B) を 取り付けます。

左を外側にして①と同様の方法で取り付けます。

④ ローレットネジ × 1

角柱が出る方が内側


工具を使わず指先で回して固定できます。

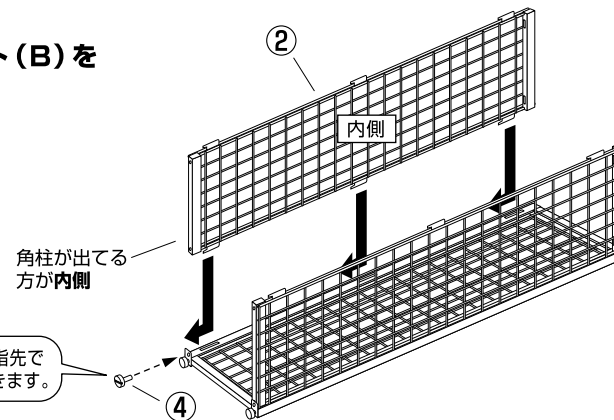

3 天板を 取り付けます。

④ ローレットネジ × 4

角穴に差し込みます。

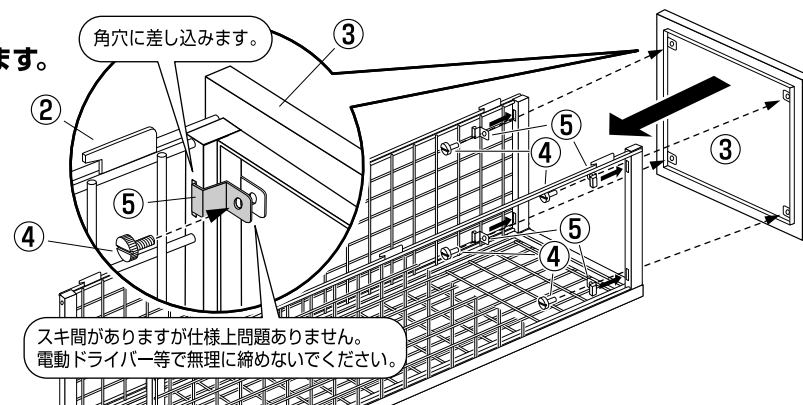


スキ間がありますが仕様上問題ありません。
電動ドライバー等で無理に締めないでください。

4 もう片側のネット (A) を 取り付けます。

スリット穴にツメを差し込み、上側へスライドさせ、ネジで固定します。

④ ローレットネジ × 2

工具を使わず指先で回して固定できます。

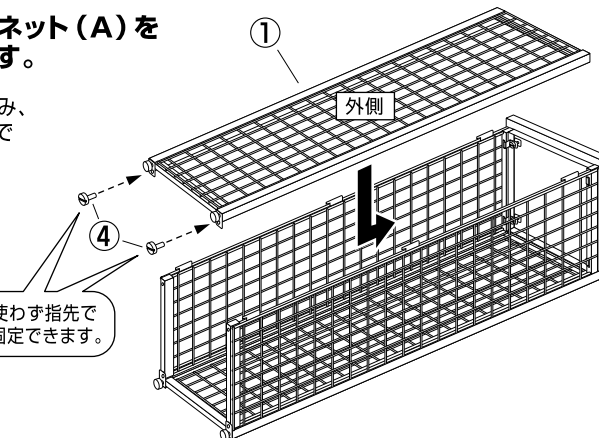

全てのネジが固定されているかご確認ください。転倒に注意しながら本体を正しく立たせてください。
アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。