


切替式ダイヤル錠スチール製ロッカー 3人用・4人用 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>


お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーをご用意ください。



※電動ドライバーのご使用は、
商品を傷め、破壊することが
あります。

※商品により部品の形、数が異なります。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

完成例




3人用

4人用

部品明細

① 前板 × 1枚

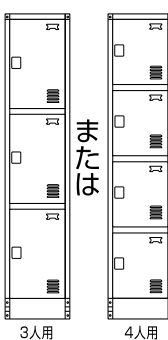

または

3人用

4人用

② 背板 × 1枚




または

3人用

4人用

③ 左側板 × 1枚

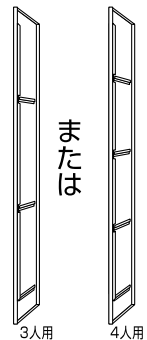


または

3人用

4人用

④ 右側板 × 1枚

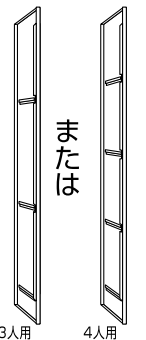


または

3人用

4人用


⑤ 天板 × 1枚



穴が4つある方が前側。
下面

⑥ 底板

3人用 × 3枚
4人用 × 4枚

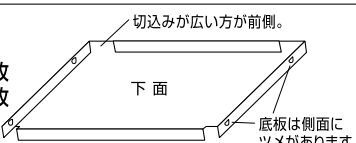


切込みが広い方が前側。
下面

底板は側面に
ツメがあります。

⑦ 十字穴付き
タッピングネジ
(トラスロ ST4.5 L=10.5)
× 12本 (予備2含む)



⑧ 切替式
ダイヤル錠
3人用 × 3個
4人用 × 4個



⑨ 非常解除用
検索キー
(別売) × 1本




※使用方法は、別紙
「切替式ダイヤル錠の
パスワード設定」
をご覧ください。

組み立て方

1 背板と左右の側板を
組みます。

寝かせた状態で
組み立ててください。

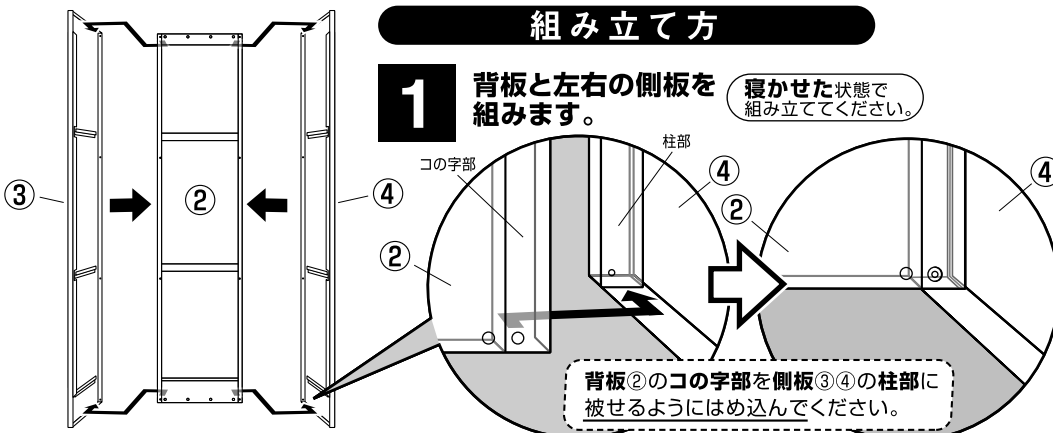


背板②のコの字部を側板③④の柱部に
被せるようにはめ込んでください。

2 左右の側板を固定します。

寝かせた状態で組み立ててください。


- ⑦ 十字穴付きタッピングネジ × 6
- (+)ドライバーを使用します。

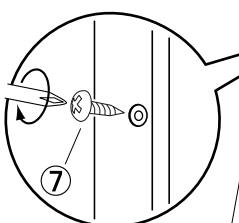

側板の穴を通して、
背板のネジ穴に
ネジ止めてください。

3 前板を取り付けます。


立たせた状態で組み立ててください。

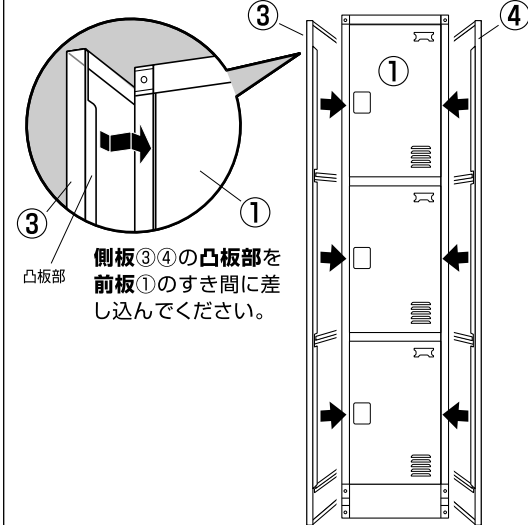

側板③④の凸板部を
前板①のすき間に差
し込んでください。

4 底板をはめ込みます。


立たせた状態で
組み立ててください。

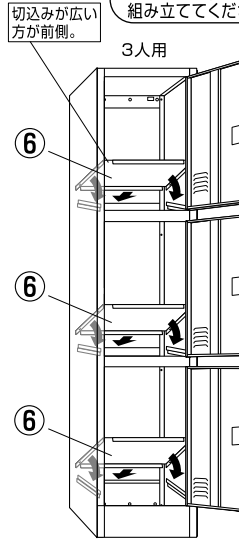

切込みが広い
方が前側。

5 天板を取り付けます。

立たせた状態で組み立ててください。

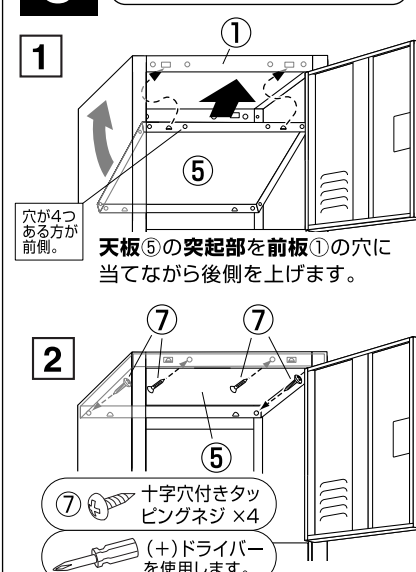


穴が4つ
ある方が
前側。

天板⑤の突起部を前板①の穴に
当てながら後側を上げます。

6 ダイヤル錠を取り付けます。

立たせた状態で
組み立ててください。

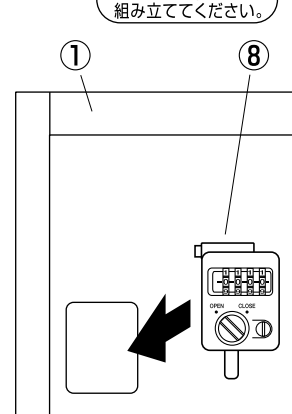


詳しい取り付け方は、裏面の
「切替式ダイヤル錠の取り付
け方」をご覧ください。


最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

切替式ダイヤル錠の取り付け方


〈切替式ダイヤル錠各部名称〉

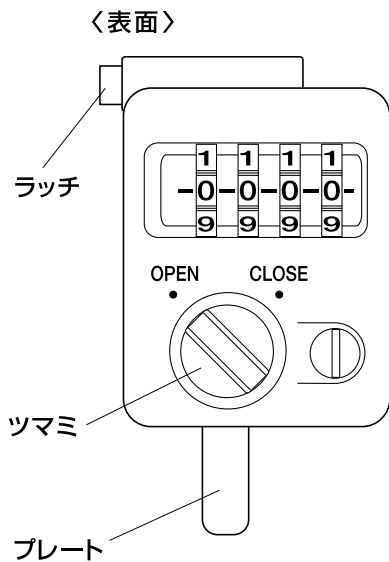


※ロッカー扉の外側から挿入して取り付けます。

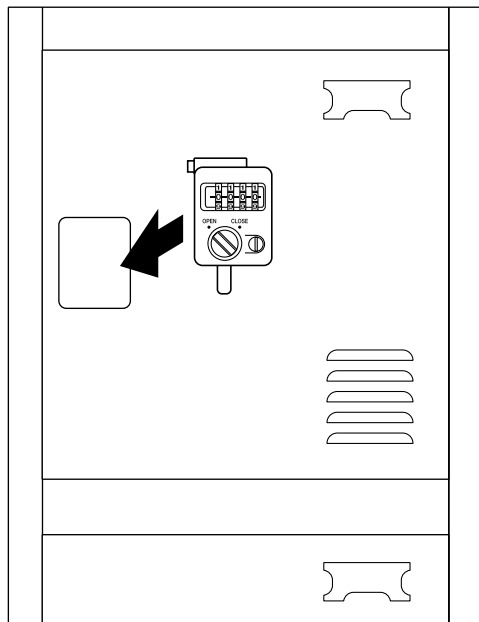


1 ツマミを「OPEN」の位置に合わせておきます。

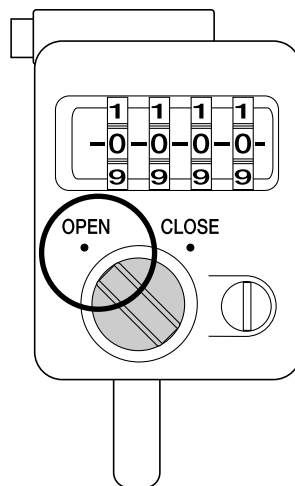


2 斜めにしながらロッカーの穴にプレートを先に通します。

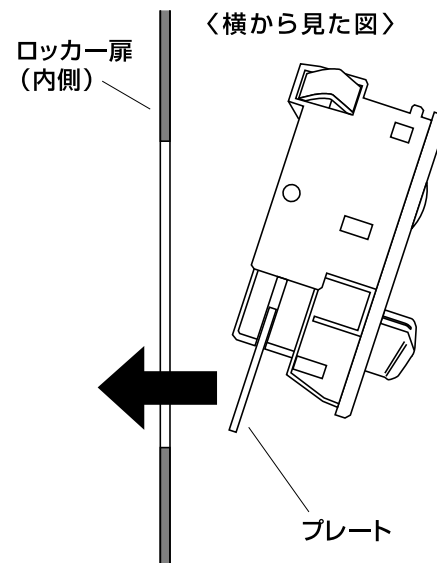


3 斜めにしたまま下側に降ろします。

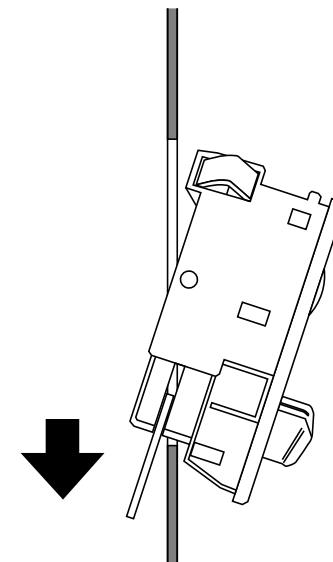


4 ラッチを指で押さえながら上部を通します。

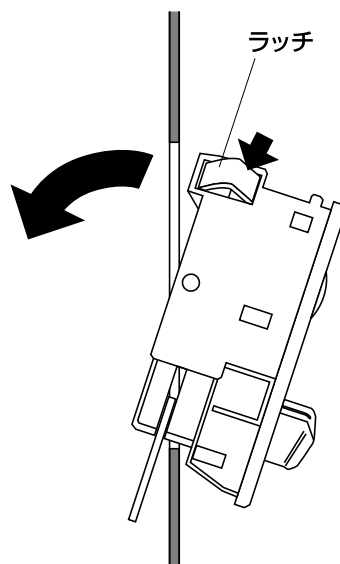

5 ロッカーの穴の上部を溝にはめ込みます。

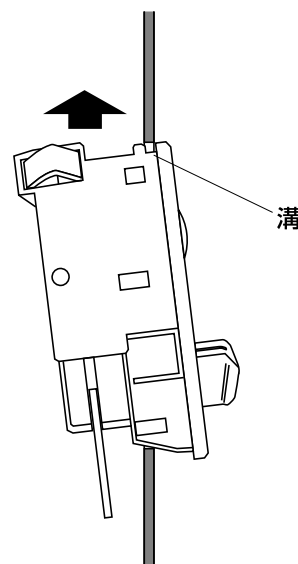

6 本体下部を押し込んでください。

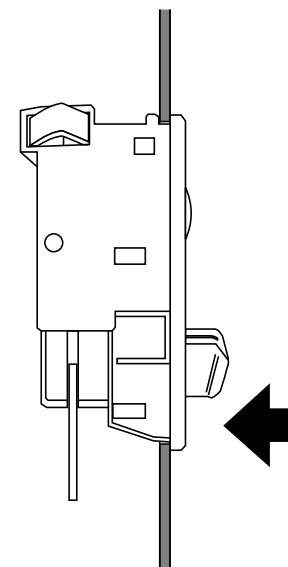

切替式ダイヤル錠のご利用方法は、別紙「切替式ダイヤル錠のパスワード設定」をご覧ください。

切替式ダイヤル錠のパスワード設定

本製品は使用用途に合わせて**2通り**の暗証番号の設定方式があります。



＜切替式ダイヤル錠各部名称＞

【自由変換式】

都度異なるユーザーが1度きりのパスワードを毎回設定して使用する場合。

【固定式】


特定のユーザーが一定のパスワードを継続して使用する場合。

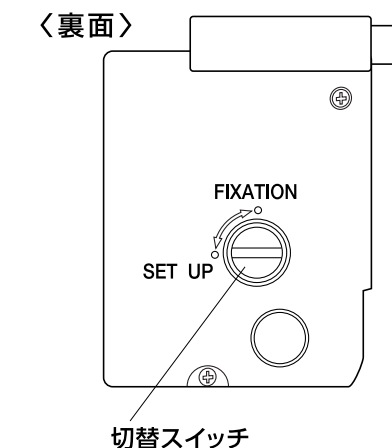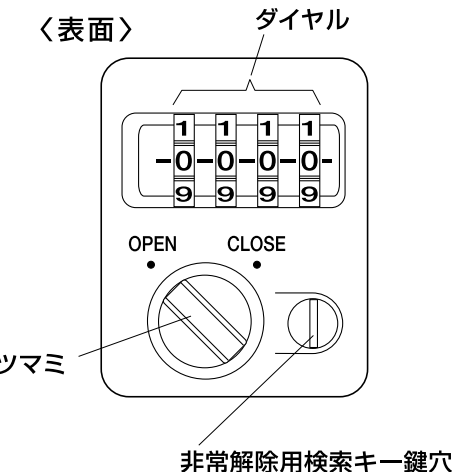

施錠方法【両方式共通】※初期設定はパスワード「0000」、自由変換式です。


1

裏面の切替スイッチを「SET UP」に合わせます。
※コインなどを使用して回してください。

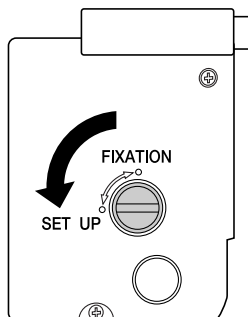

2

表面のツマミを「OPEN」の位置に合わせてから扉を閉めて、ダイヤルを回して任意のパスワード(4桁)を設定します。
※「CLOSE」の位置では設定できません

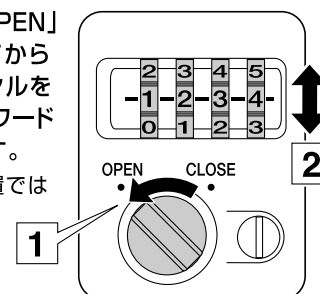


【固定式】で使う場合

【自由変換式】で使用する場合はこの工程をとばしてください。


3

裏面の切替スイッチを「FIXATION」の位置に合わせると、パスワードが固定式として設定されます。
※設定したパスワードがずれないように注意して、扉を閉めてください。

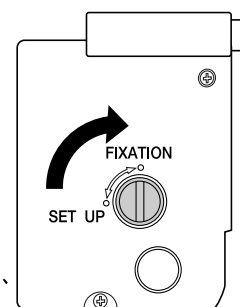


4

ツマミを「CLOSE」の位置に合わせます。

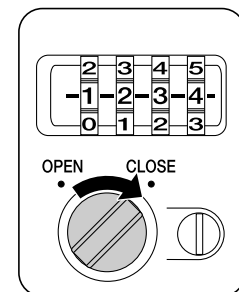


5

ダイヤルを回して設定したパスワード以外の数字に合わせれば施錠できます。

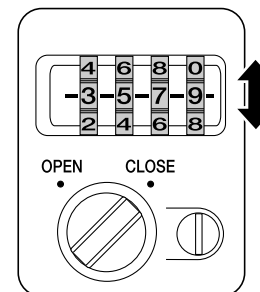

解錠方法【両方式共通】

ダイヤルを設定したパスワードに合わせ、ツマミを「OPEN」の位置に合わせてから、扉を開けます。

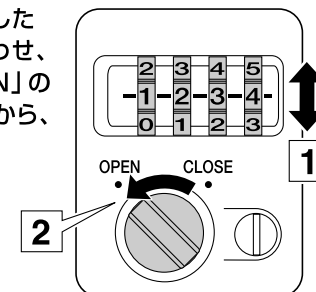


※固定式から自由変換式に切り替える場合、または固定式の暗証番号を変更する場合は、ダイヤルを今まで使用していたパスワードに合わせた状態で**1**の手順を行ってください。

◆ パスワードを忘れてしまった場合 別売りの非常解除用検索キーを使用して、設定したパスワードを調べることができます。


1

非常解除用検索キーを差し込みます。

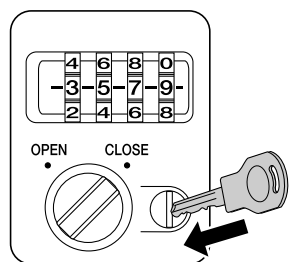


2

非常解除用検索キーを右に90°回転させてください。

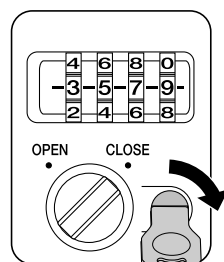


3

各ダイヤルを上側に回します。カチッと音がして回転が止まった数字が、設定したパスワードです。

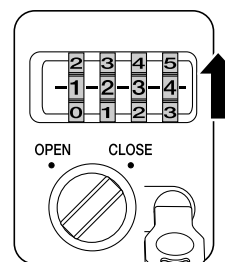

4

非常解除用検索キーを左に90°回転させて抜いてください。

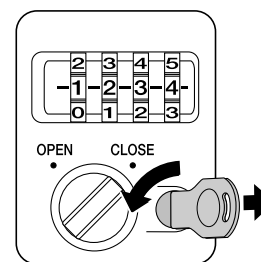

5

ツマミを「OPEN」にして扉が開くか確認してください。

