

仕切りパネル 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。


この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例

部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 本体(アジャスター付き)
× 1 枚

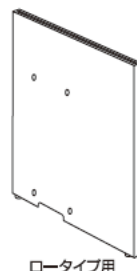

または
※商品によって
異なります。

② アクリル板 × 1 枚

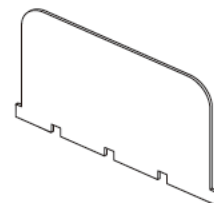

ロータイプ用

ハイトタイプ用

③ 穴隠しシール
× 8 枚



④ 連結ボルト(短)
(M6 L=25) × 4 本



⑤ 連結ボルト(長)
(M6 L=45) × 4 本



⑥ 連結ナット
× 8 個



⑦ 六角レンチ
(4mm)
× 2 本




※梱包時、④⑥、⑤⑥は連結されています。

組み立て方

2 本体に
アクリル板を取り付けます。



① アクリル板は斜めに傾けて、端からゆっくり差し込んでください。

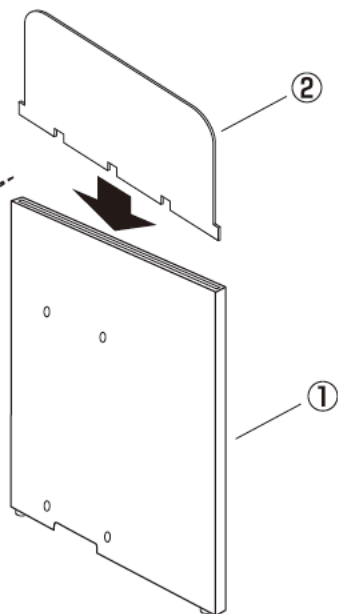


エンドパネルとして使用する場合

④ 連結ボルト(短) × 4


⑥ 連結ナット × 4

⑦ 六角レンチ 2本
を使用します。

連結ナット⑥を固定しながら
連結ボルト(短)④を回します。



連結穴に外側から連結ボルト(短)④を通し、内側より連結ナット⑥で受けて固定してください。

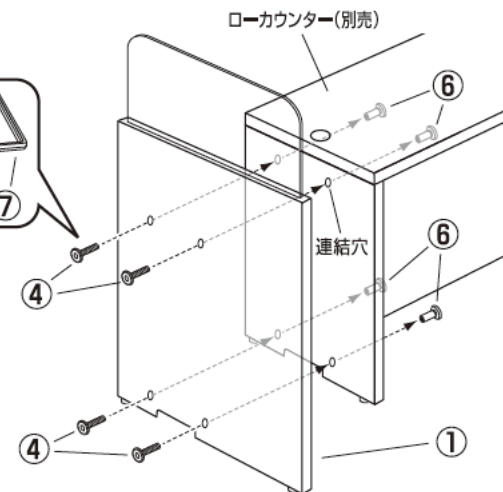


仕切りパネルとして使用する場合

⑤ 連結ボルト(長) × 4


⑥ 連結ナット × 4

⑦ 六角レンチ 2本
を使用します。


連結ナット⑥を固定しながら
連結ボルト(長)⑤を回します。



連結穴に連結ボルト(長)⑤を通し、反対側より連結ナット⑥で受けて固定してください。

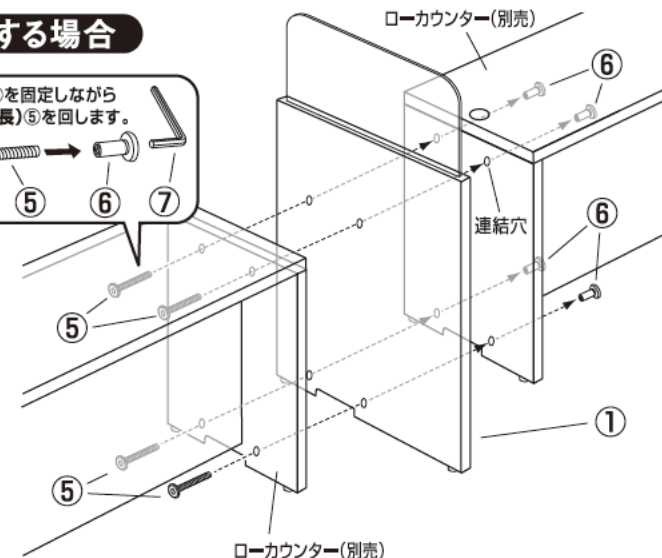

2 穴隠しシールを
貼ります。

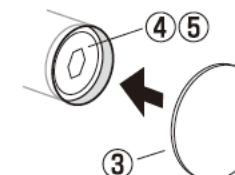

連結ボルト④⑤の取り付け
箇所には貼り付けてください。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。