

丸型ステージ 小・中・大 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。
① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、
床の養生を行なった後、安全に作業してください。
② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。


完成例




部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① 天板 × 1枚

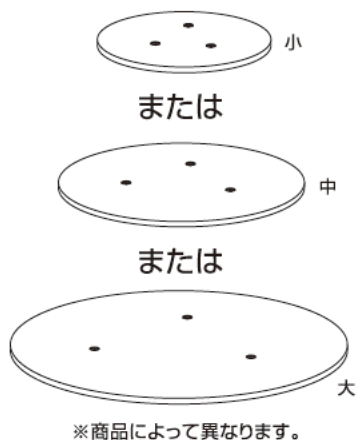

② 脚部 × 1台

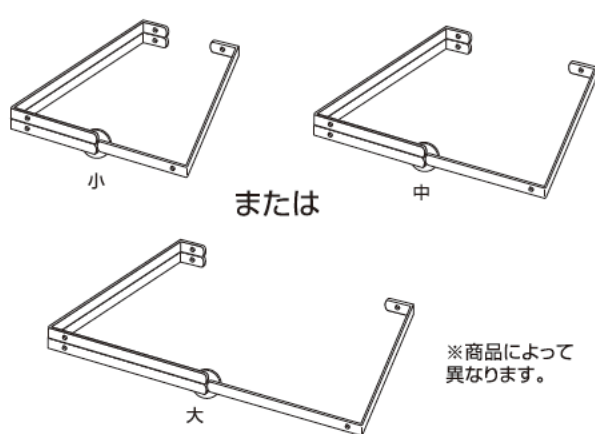

③ 六角穴付き平頭ボルト (M6 L=20) × 3本



④ 六角レンチ(4mm) × 1本



⑤ バンポン × 3個




⑥ 目隠しシール × 3枚




組み立て方

1 底面にバンポンを貼ってから 脚部を均等に広げます。

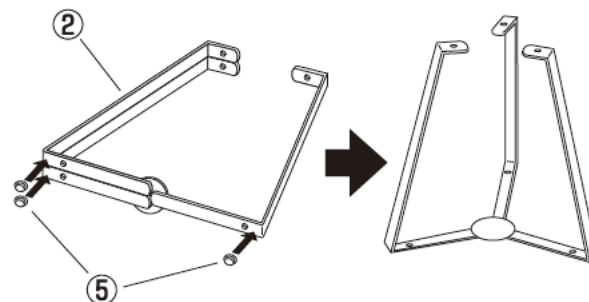

2 脚部に天板を固定し、 穴隠しシールを 貼ってください。

③ 平頭ボルト × 3 ④ 六角レンチ
を使用します。

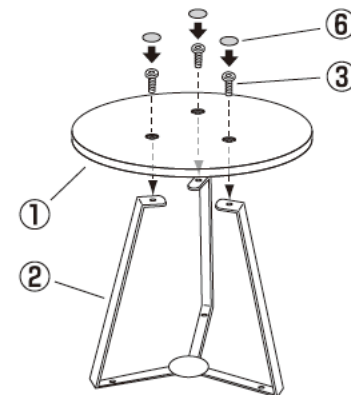

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

タワー型にする場合

大、中、小、各1台を使用し、下から順に組み立てます。
※大と小は直接連結はできません。



小+中+大 接続 使用例

