


ダイヤル錠のパスワード設定


【ダイヤル錠各部名称】

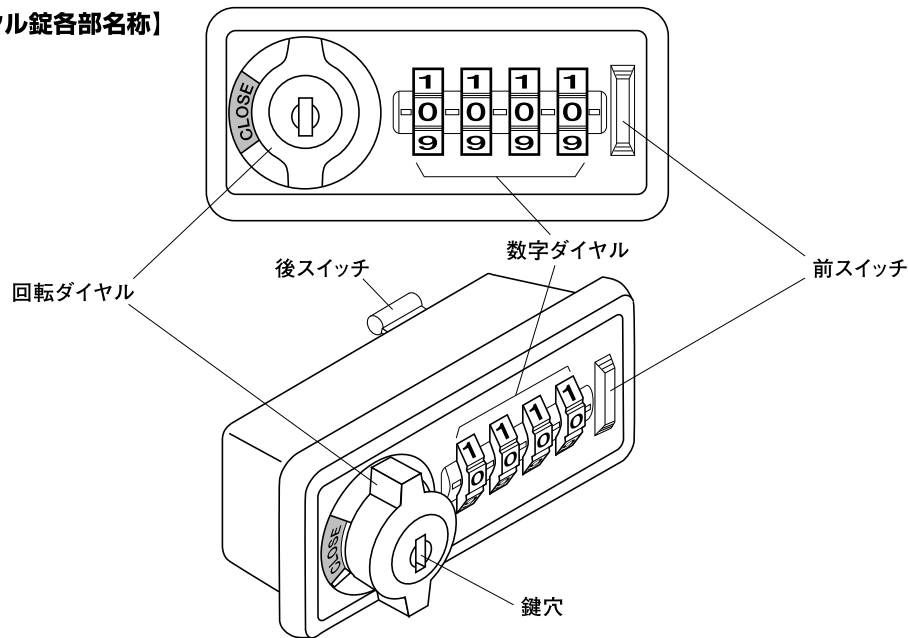

初期パスワードの変更方法

初期パスワードは0000になっていますので、これを1234へ変更する場合
※回転ダイヤルが「CLOSE」の状態でも「OPEN」の状態でも変更は可能です。

- 1 数字ダイヤルを初期パスワードの「0000」に設定し、前スイッチを上へ動かします。
- 2 前スイッチが上の状態で数字ダイヤルを新パスワードの「1234」を設定します。

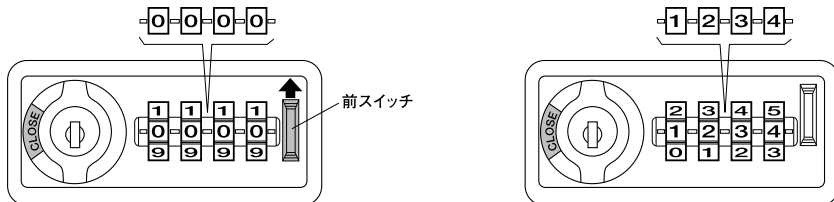


- 3 前スイッチを元の位置に戻すと設定は完了です。
- 4 回転ダイヤルを回してOPENにすると鍵が開くか確認してください。



設定したパスワードは忘れないようにメモしておいてください。

パスワードを忘れてしまった場合

別売の非常解除用検索キーが必要です。

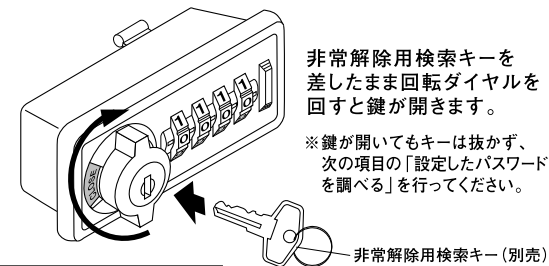


非常解除用検索キーを差したまま回転ダイヤルを回すと鍵が開きます。
※鍵が開いてもキーは抜かず、次の項目の「設定したパスワードを調べる」を行ってください。

非常解除用検索キー(別売)

非常解除用検索キーを使用して、設定したパスワードを調べる事ができます。


- 1 ロッカーの扉を開いて後スイッチを上向きに押さえながら、各数字ダイヤルを右端から順に上側へ回します。カチッと音になって回転が止まった数字が設定したパスワードです。
- 2 パスワードは忘れないようにメモしておいてください。

上向きの状態に手で押さえる。

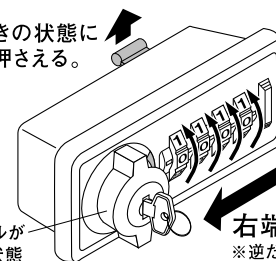

※回転ダイヤルが回し切った状態である事を確認してください。(回し切っていないと、数字ダイヤルが空回りします。)

- 3 キーを抜くには回転ダイヤルを左に回してください。
- 4 メモしたパスワードで鍵が開くか確認してください。

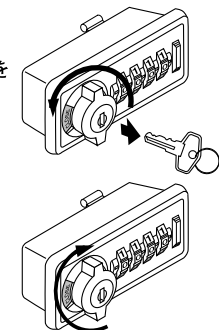

設定済パスワードの変更方法

パスワード1234を、1688へ変更する場合

※回転ダイヤルが「CLOSE」の状態でも「OPEN」の状態でも変更は可能です。

- 1 数字ダイヤルを旧パスワードの「1234」に設定し、前スイッチを上へ動かします。
- 2 前スイッチが上の状態で数字ダイヤルを新パスワードの「1688」に設定します。



- 3 前スイッチを元の位置に戻すと設定は完了です。
- 4 回転ダイヤルを回してOPENにすると鍵が開くか確認してください。



変更したパスワードは忘れないようにメモしておいてください。