


1. 両面の場合


- ① 両面脚を柱に差し込みます。
- ② 固定ピンを柱に差し込みます。

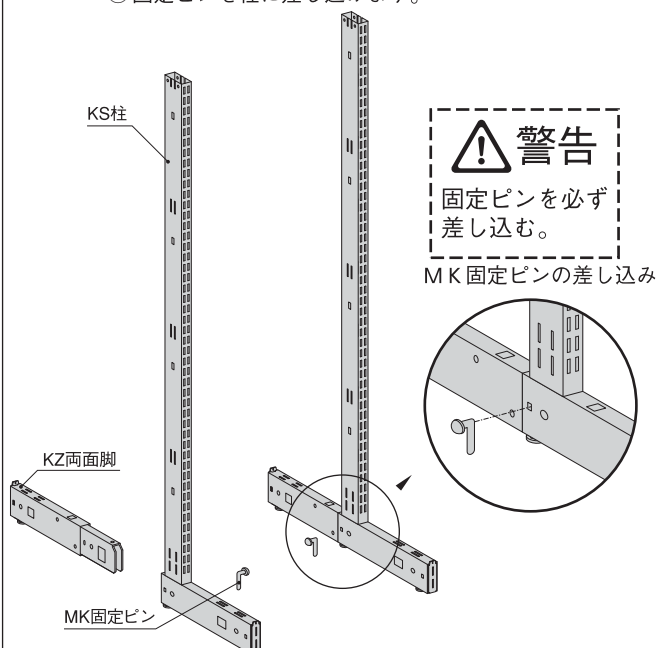

D600の場合


- ① 柱の脚キャップを抜き取ります。
- ② 継ぎ脚を柱に差し込みます。
- ③ 固定ピンを柱に差し込みます。
- ④ 脚キャップを継ぎ脚に叩き込みます。

警告
固定ピンを必ず
差し込む。

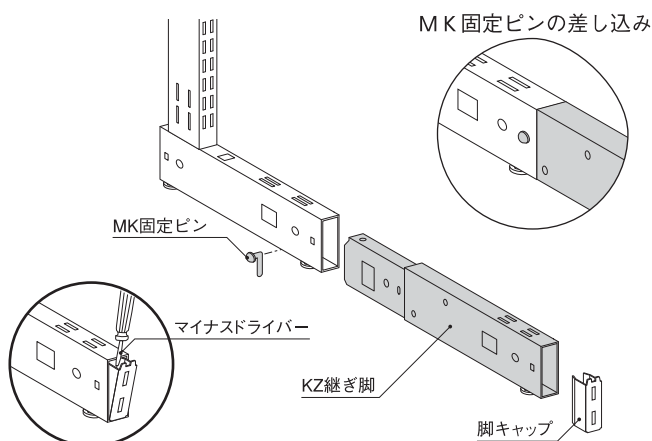


キャスターの場合

すべてのアジャスターをキャスターに取り替えます。

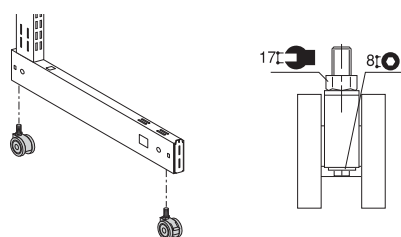


2. 下連結を柱に叩き込みます。

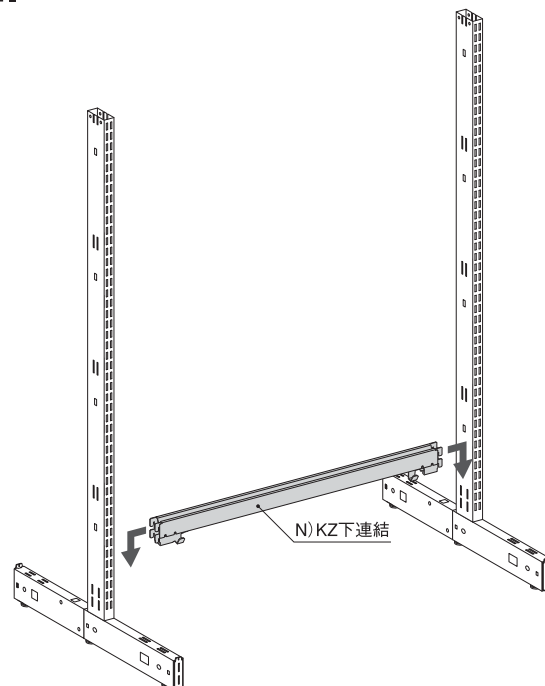


3. パネルの場合

- ① パネル受けを柱に引っ掛けます。
- ② パネルをパネル受けに差し込みます。

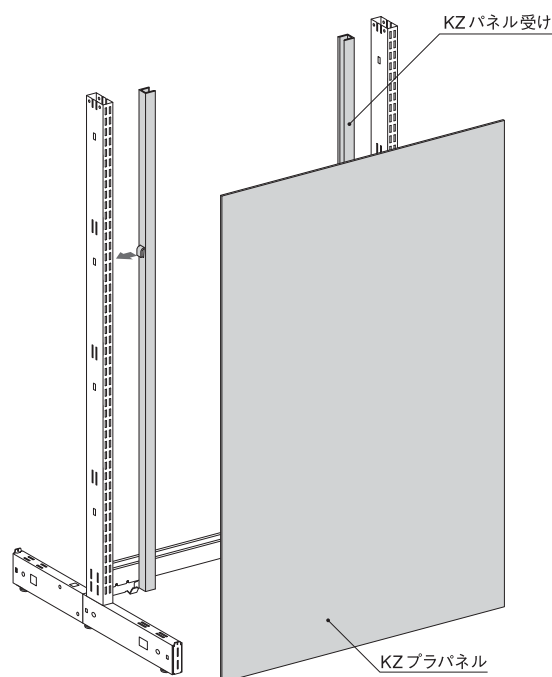


ネットの場合


- ① パネル受けを柱に引っ掛けます。
- ② 背面ネットをパネル受けに差し込みます。

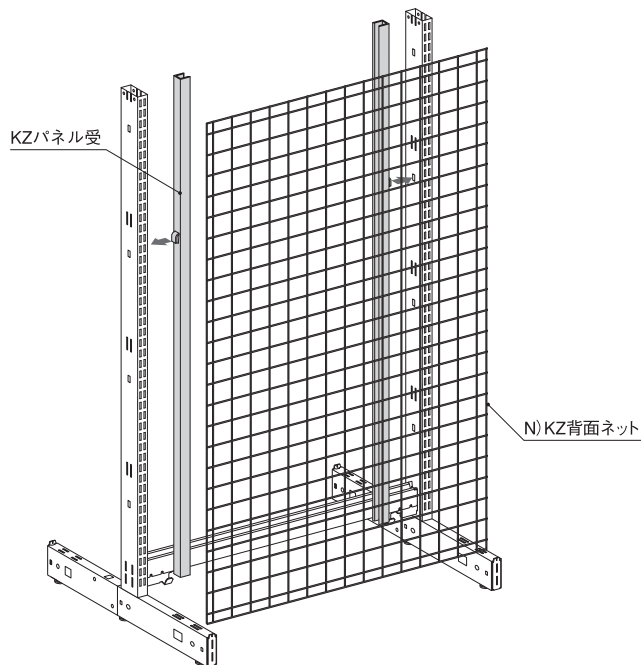

4. 上連結を柱に叩き込みます。

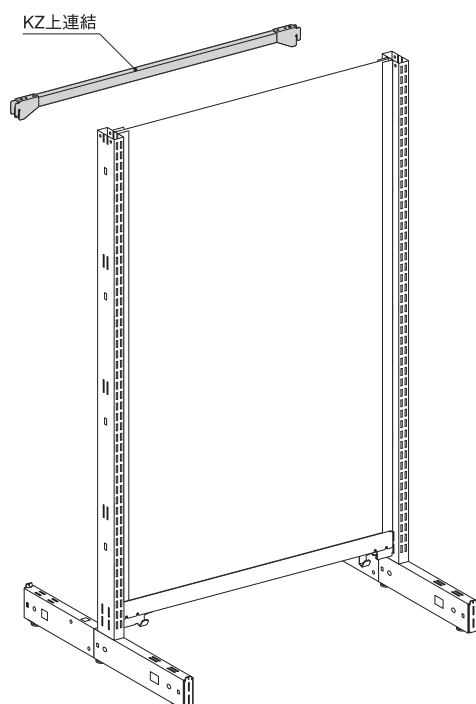

5. ① キックプレートを柱に引っ掛けます。
- ② ベースブラケットを柱に載せます (ベース高150の場合)。
- ③ 床板を柱またはベースブラケットに載せます。
- ④ 柱キャップを柱に叩き込みます。

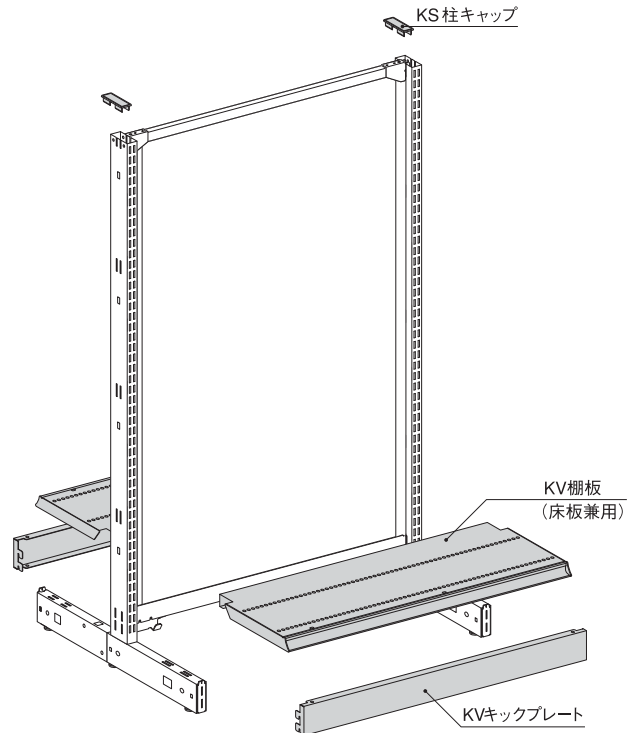

ベース高150の場合

