

有孔パネル スリット 取付タイプ 角バー 取付タイプ 壁面 取付タイプ 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。
 ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
 ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
 (カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
 FAX. 0120-933-530

取付使用例




スリット取付タイプ

壁面取付タイプ

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
 組み立て前に、部品数量をお確かめください。
 この組立説明書は大切に保管してください。
 ※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを
 ご用意ください。




※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。

部品明細


※商品によってサイズ、付属する部品の種類が異なります。
 ※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

●スリット取付タイプの場合、下記の部品が付属します。


② スリット
 取付金具 (右)
 ×2個



③ スリット
 取付金具 (左)
 ×2個




④ 木ネジ
 (L=16)
 ×8本



●角バー取付タイプの場合、下記の部品が付属します。

⑤ 角バー
 取付金具
 ×4個




⑥ 木ネジ (L=10) ×8本




●壁面取付タイプの場合、下記の部品が付属します。

⑦ 壁面
 取付金具
 ×4個



⑧ 木ネジ (L=20) ×12本




最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

スリット 取付タイプ の場合

パネルに
 スリット取付金具を
 取り付けます。

④ 木ネジ
 ×8

(+)ドライバー
 を使用します。

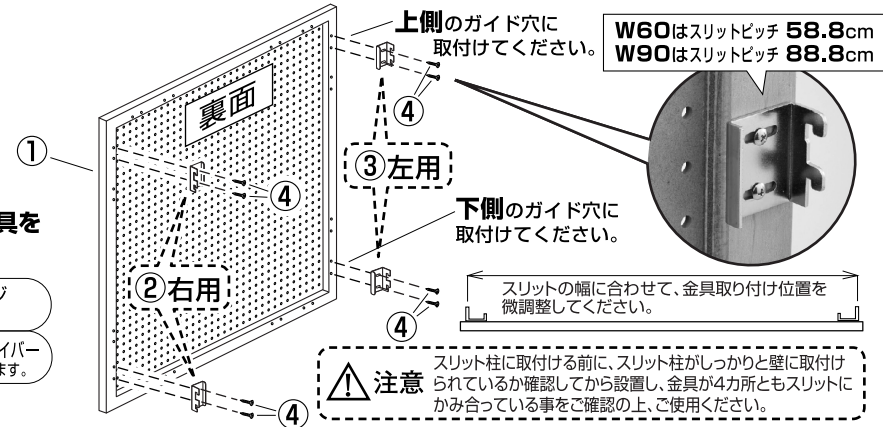


W60はスリットピッチ 58.8cm
 W90はスリットピッチ 88.8cm

角バー 取付タイプ の場合

パネルに
 角バー取付金具を
 取り付けます。

⑥ 木ネジ
 ×8

(+)ドライバー
 を使用します。

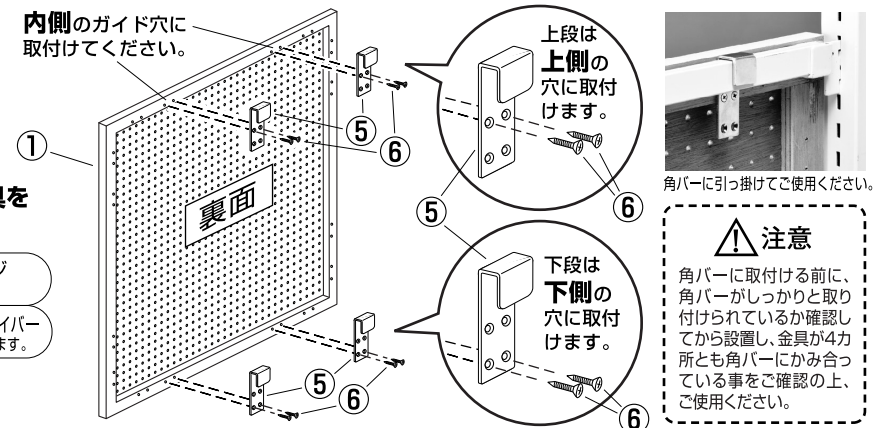

角バーに引っ掛けてご使用ください。

壁面 取付タイプ の場合

1
 パネルに
 壁面取付金具を
 取り付けます。

⑧ 木ネジ
 ×4

(+)ドライバー
 を使用します。

