

木製収納ボックス ロータイプ W120cm ハイタイプ W120cm 組立説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例



ロータイプ W120cm



ハイタイプ W120cm

(+)ドライバーを
ご用意ください。




△ 注意
○ 電動ドライバーは使用
しないでください。
✕

部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 天板 × 1枚

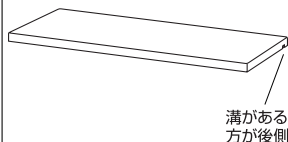


溝がある
方が後側

② 戸当り板 × 2枚



③ 左側板 × 1枚

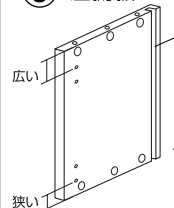


溝がある
方が後側
広い
狭い

④ 右側板 × 1枚




溝がある
方が後側
広い
狭い

⑤ 地板 × 1枚

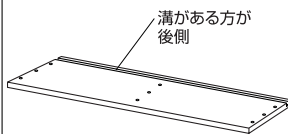


溝がある
方が後側


⑥ 背板 × 1枚



⑦ 扉左 × 2枚



⑧ 扉右 × 2枚




穴がある
方が内側


⑨ 丸脚 × 5本 (アジャスター付き)



⑩ 戸当り固定ネジ L=45 × 6本

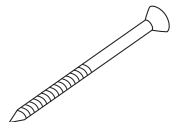


⑪ シャフト × 12本

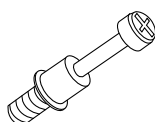


⑫ カム × 12個




⑬ ヒンジ × 8個

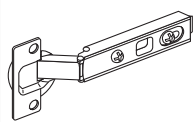

⑭ ヒンジ ベース × 8個



⑮ 固定ネジ L=16 × 32本




⑯ 揺れ止め × 4個



⑰ 揺れ止め 固定ネジ L=20 × 4本



⑱ 仕切り板 × 1枚



⑲ ボンド × 1本





●「ハイタイプ」をご購入の場合、
下記の部品が付属します。

⑳ 可動棚 × 2枚 棚ダボ × 8個



組み立て方 ※ロータイプ W120cm の場合


1 天板に戸当り板と シャフトを取り付けます。

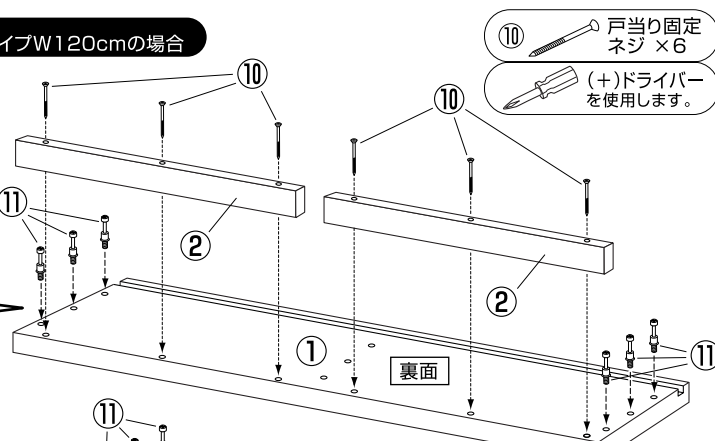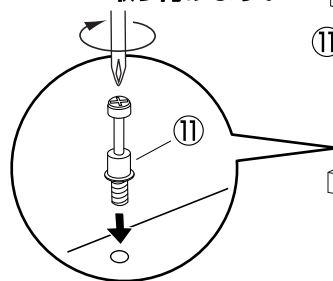

⑩ 戸当り固定
ネジ × 6
(+)ドライバー
を使用します。


2 地板に丸脚とシャフトを 取り付けます。

(+)ドライバー
を使用します。

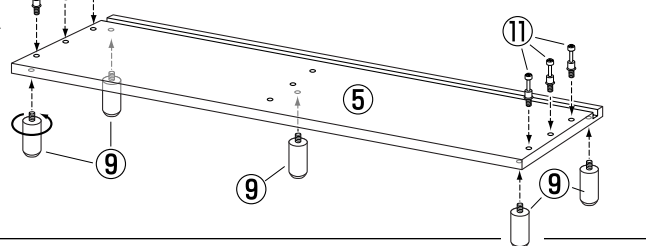


3 側板にカムを 挿入します。

△ 注意
① 矢印の向きをシャフト
差し込み穴の向き
に揃えて挿入します。

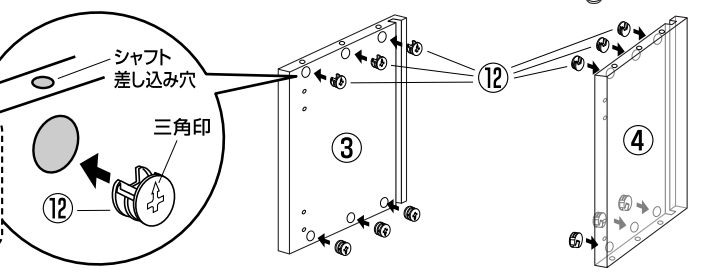

4 側板、仕切り板にヒンジベースを 取り付けます。


ヒンジベースの取り付け方
※取り付け向きに注意してください。

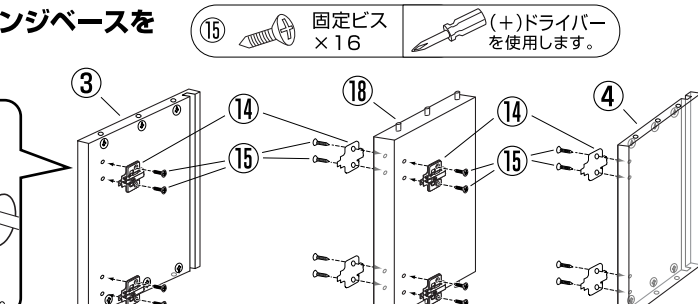

⑮ 固定ビス
× 16 (+)ドライバー
を使用します。

5 地板に側板、仕切り板を取り付けます。


(+)ドライバー
を使用します。

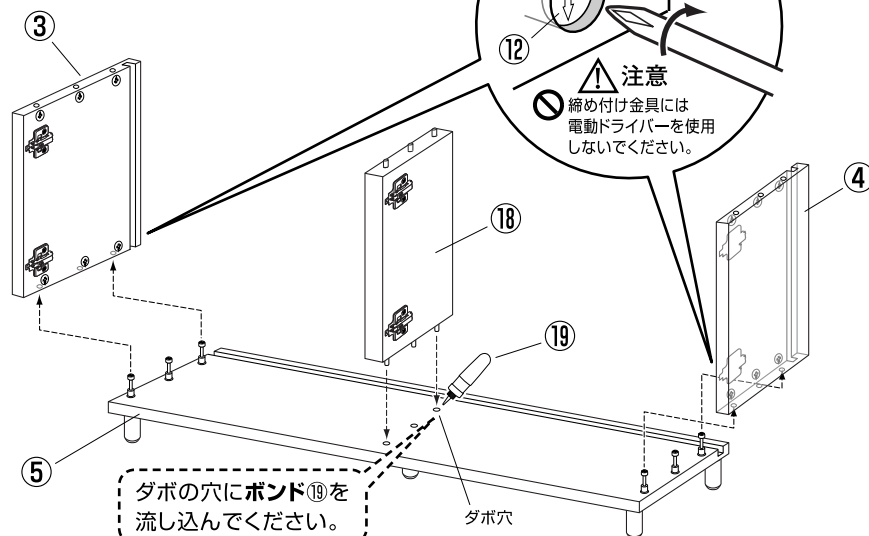

6 背板と天板を取り付けます。


(+)ドライバー
を使用します。

5の「図1」の
方法で固定し
てください。

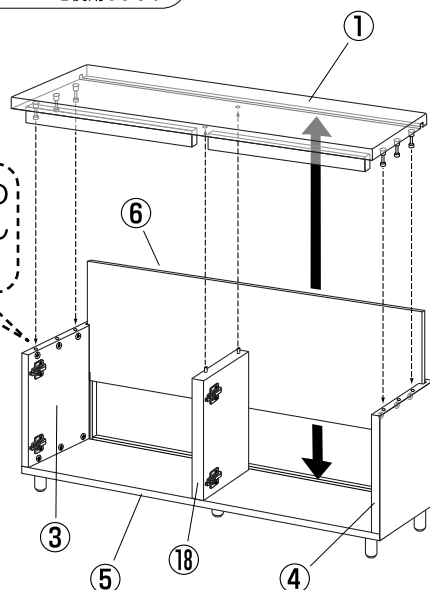


7 揺れ止めを取り付けます。

⑰ 揺れ止め固定
ネジ × 4
(+)ドライバー
を使用します。


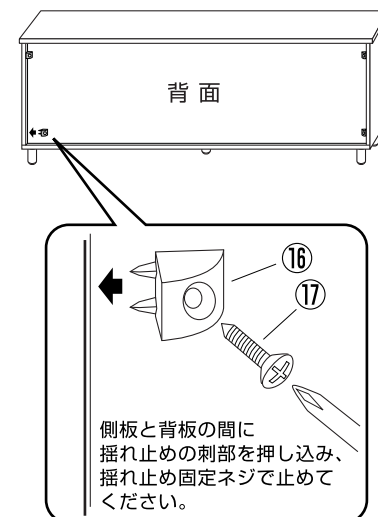


8 扉にヒンジを取り付けます。


⑮ 固定ネジ
× 16
(+)ドライバー
を使用します。

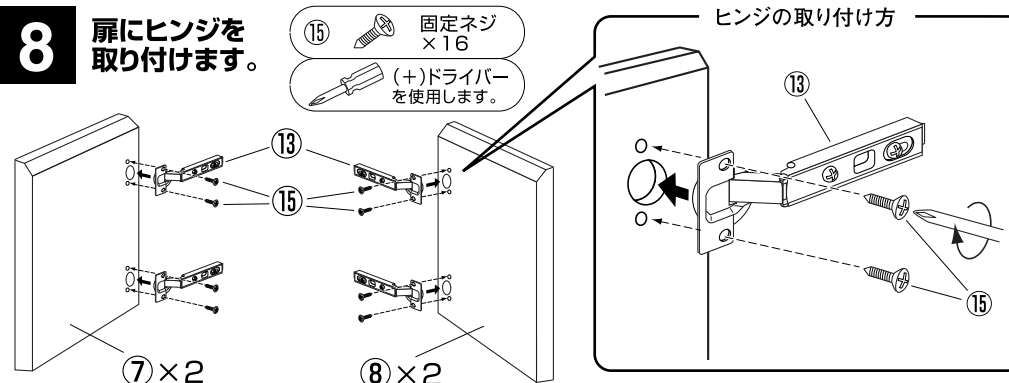

9 本体に扉を取り付けます。

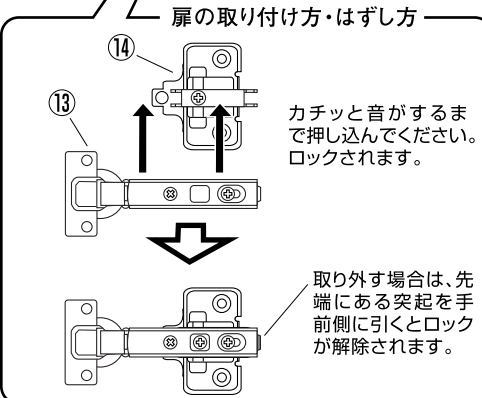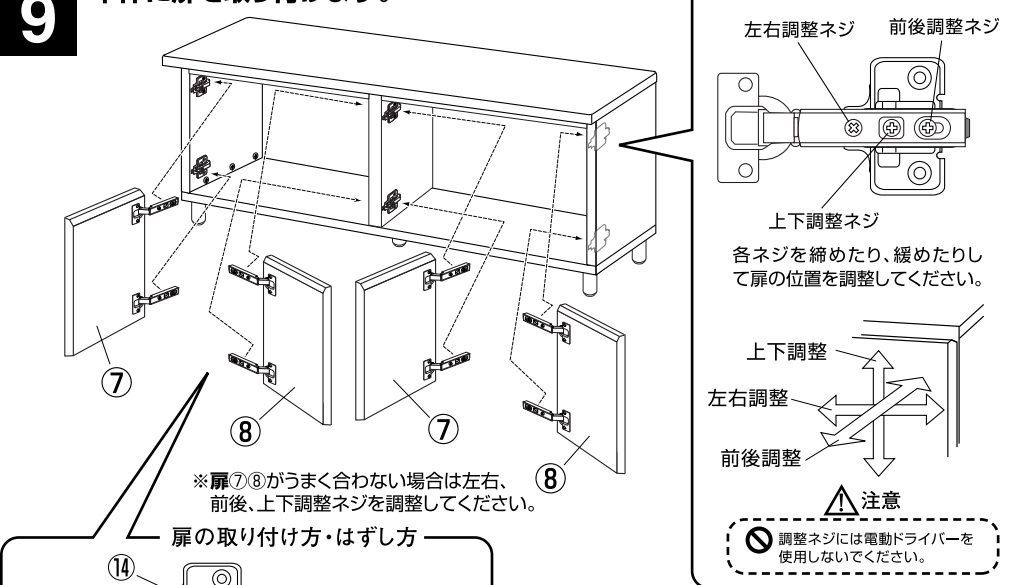

10
アジャスターを
調整してください。
水平を保ち、
安全にご使用
ください。

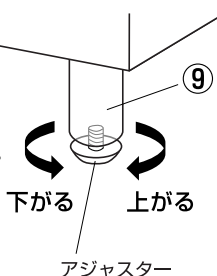

「ハイタイプ」には可動棚⑳が付属しますのでお好みの高さに取り付けてください。
最後に全てのネジが固定されているか確認ください。

木製収納ボックス ロータイプ(W90・W120) オプション
木製収納ボックス ハイタイプ(W90・W120) スチール脚・台輪 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

スチール脚


取付例



木製収納ボックス ロータイプ W120

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

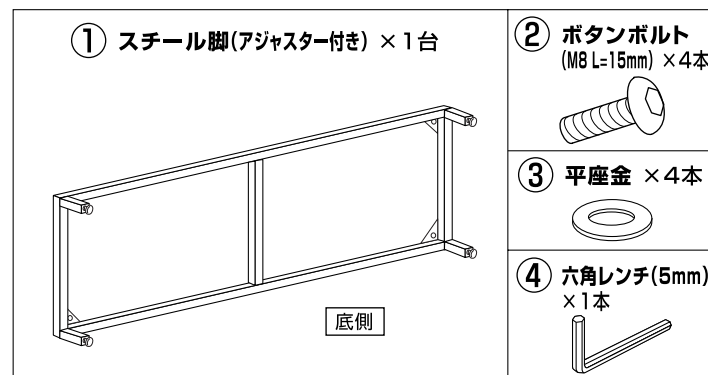

取り付け方 ※W120の場合


1 木製収納ボックスの丸脚をはずします。

注意

① 作業は本体を寝かせた状態ですすめてください。

2 スチール脚を取り付けます。

- ② ボタンボルト × 4
- ③ 平座金 × 4
- ④ 六角レンチを使用します。

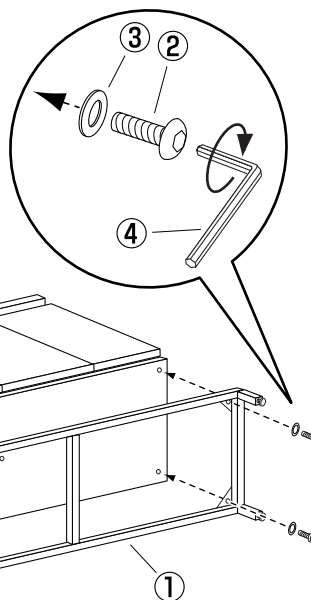

木製収納ボックス(別売)

アジャスター

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。本体を正しく立たせてからアジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

台輪


取付例



木製収納ボックス ロータイプ W120

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

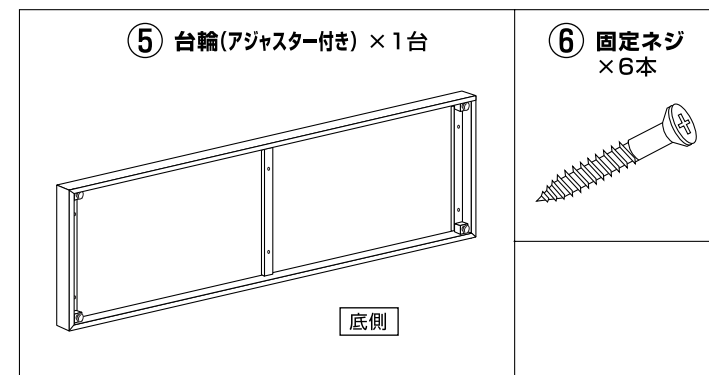

取り付け方 ※W120の場合


1 木製収納ボックスの丸脚をはずします。

注意

① 作業は本体を寝かせた状態ですすめてください。

2 台輪を取り付けます。

- ⑥ 固定ネジ × 6
- (+)ドライバーを使用します。

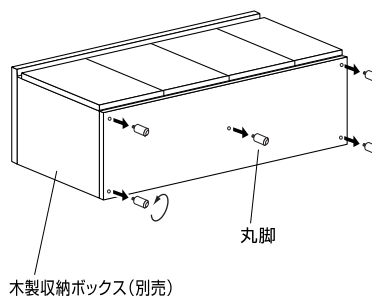

木製収納ボックス(別売)

アジャスター

底に小さな下穴が開いていますので、固定ネジを下穴にあわせて取り付けてください。