

木製収納ボックス ロータイプ W90cm 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530


完成例 (画像はロータイプ W90cmです。)



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを
ご用意ください。

注意
① 電動ドライバーは使用
しないでください。



部品明細



※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 天板 × 1枚 	② 戸当り板 × 1枚 	③ 左側板 × 1枚 溝がある方が後側 広い 狭い	④ 右側板 × 1枚 溝がある方が後側 広い 狭い
⑤ 地板 × 1枚 溝がある方が後側	⑥ 背板 × 1枚 	⑦ 扉左 × 1枚 穴がある方が内側	⑧ 扉右 × 1枚
⑨ 丸脚 × 4本 (アジャスター付き) 	⑩ 戸当り固定ネジ L=45 × 4本 	⑪ シャフト × 12本 	⑫ カム × 12個
⑬ ヒンジ × 4個 	⑭ ヒンジベース × 4個 	⑮ 固定ネジ L=16 × 16本 	⑯ 揺れ止め × 4個
⑰ 揺れ止め 固定ネジ L=20 × 4本 	●「ハイタイプ」をご購入の場合、 下記の部品が付属します。 ⑱ 可動棚 × 1枚 棚ダボ × 8個 		

組み立て方 ※ロータイプ W90cmの場合

1


天板に戸当り板と
シャフトを
取り付けます。

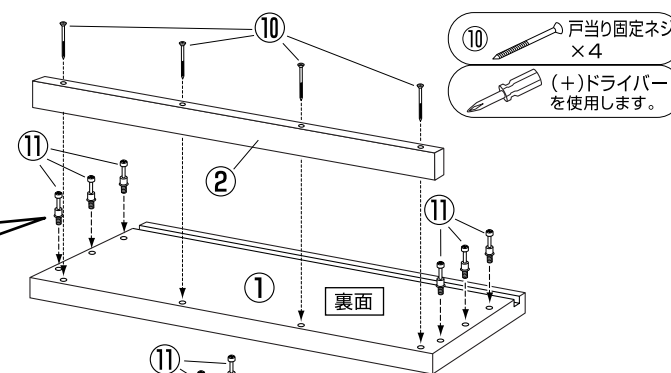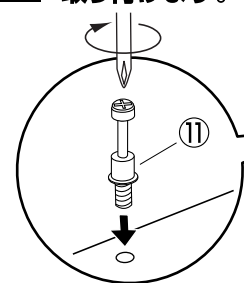

2

地板に丸脚とシャフトを
取り付けます。

(+)ドライバー
を使用します。

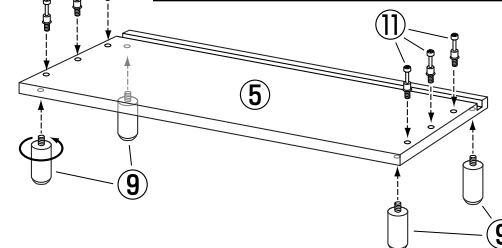


3

側板にカムを
挿入します。

注意

- ① 矢印の向きをシャフト
差し込み穴の向き
に揃えて挿入します。


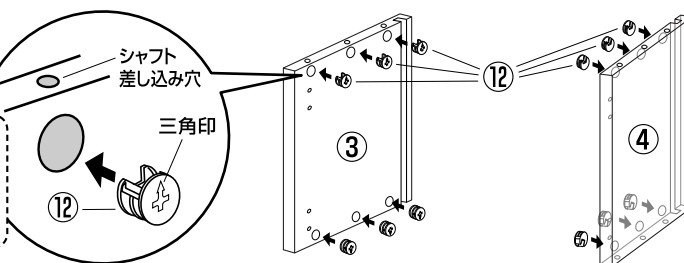


4


側板にヒンジベースを
取り付けます。

⑮ 固定ビス
× 8


(+)ドライバー
を使用します。

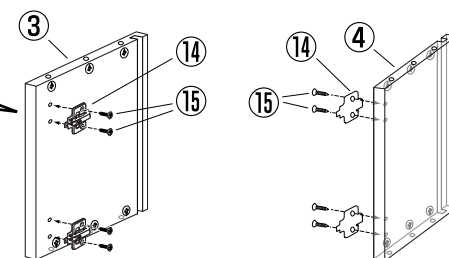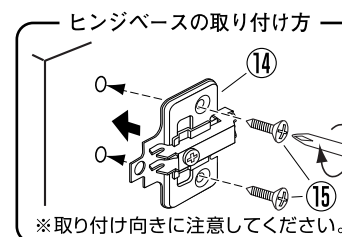


5 地板に側板を取り付けます。

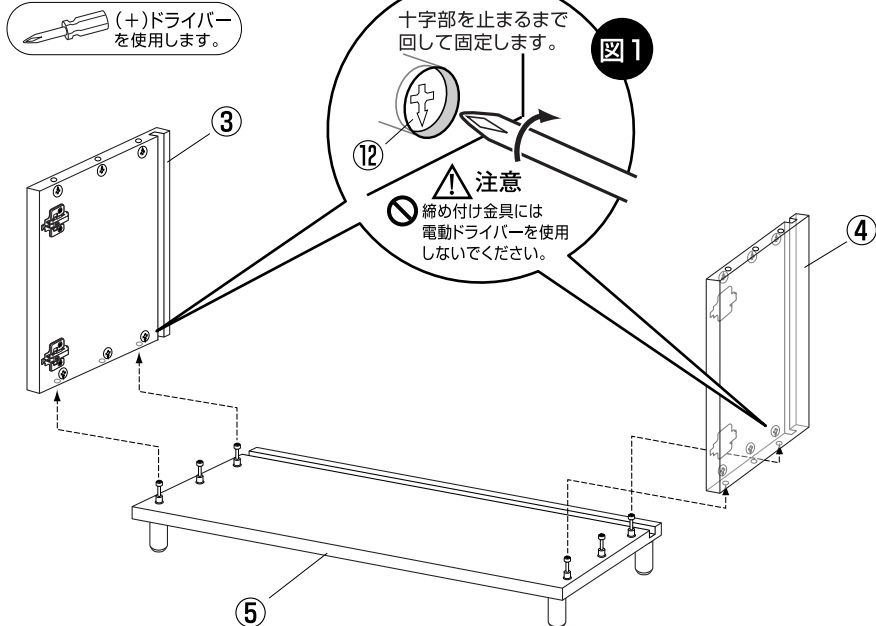


6 背板と天板を取り付けます。

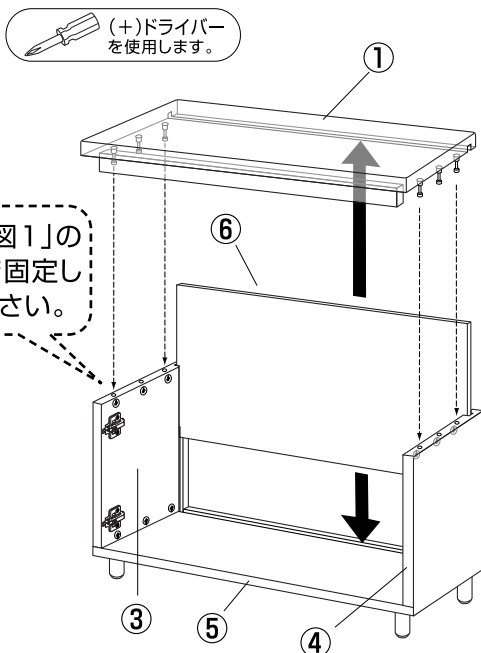


7 揺れ止めを取り付けます。

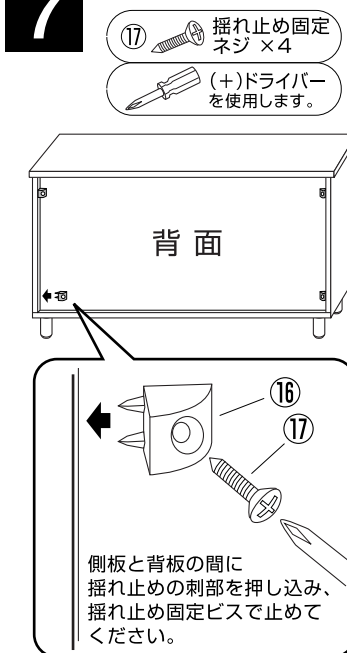


8 扉にヒンジを取り付けます。

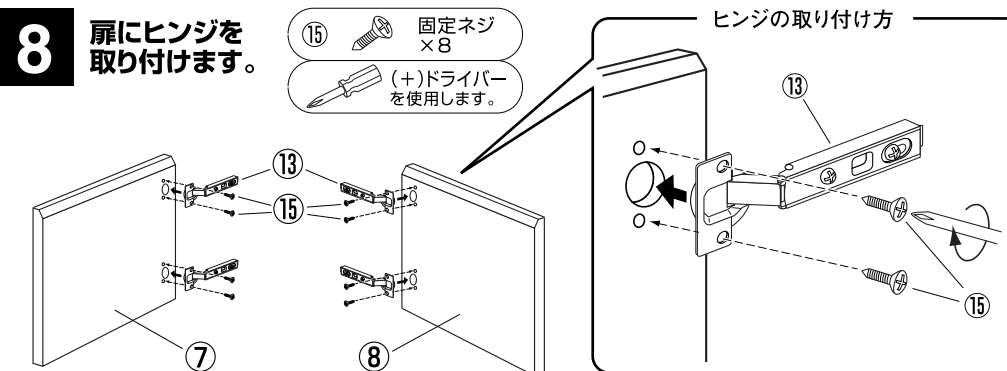

9 本体に扉を取り付けます。

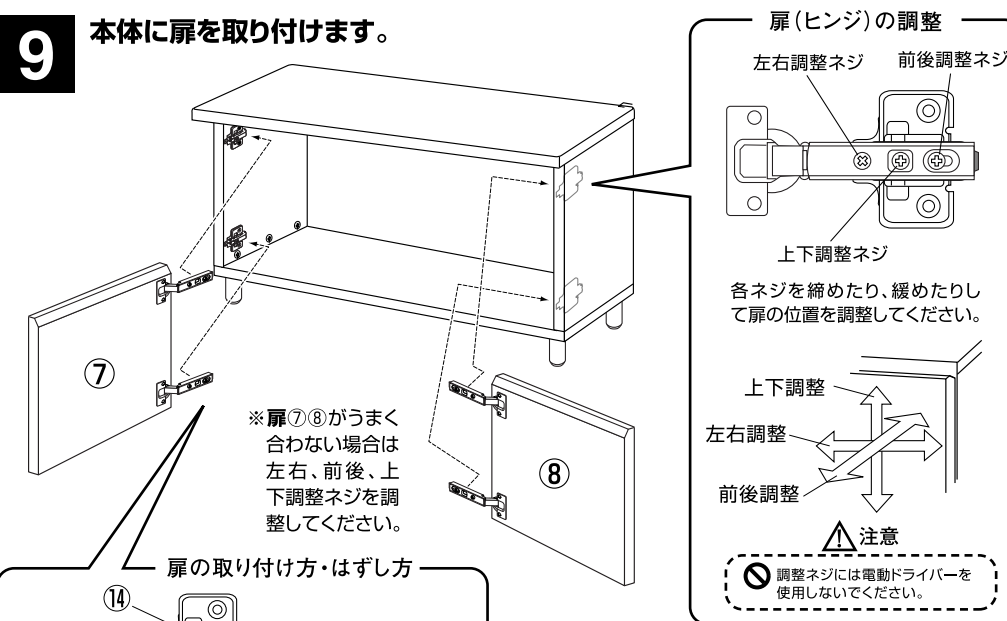


扉の取り付け方・はずし方

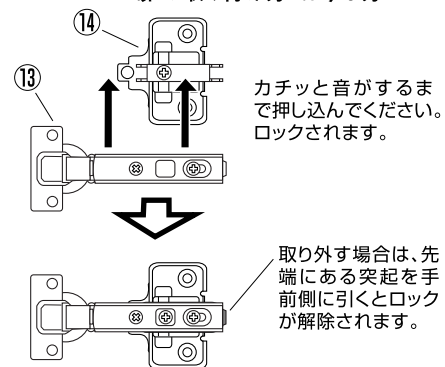

10

アジャスターを調整してください。

水平を保ち、安全にご使用ください。

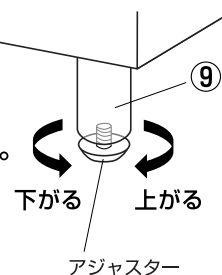

「ハイタイプ」には可動棚⑩が付属しますのでお好みの高さに取り付けてください。
最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。

木製収納ボックス ロータイプ(W90・W120) オプション
木製収納ボックス ハイタイプ(W90・W120) スチール脚・台輪 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

スチール脚


取付例



木製収納ボックス ロータイプ W120

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

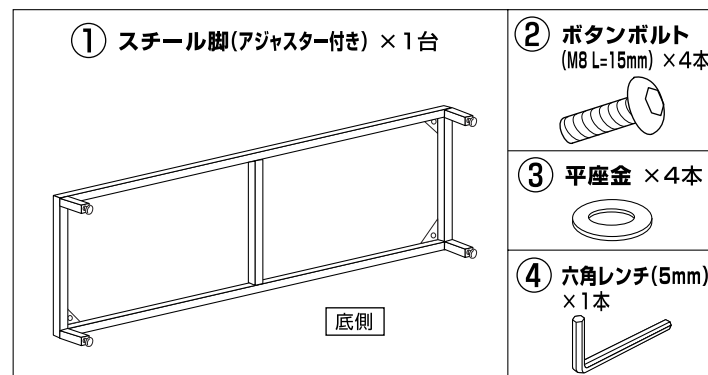

台輪


取付例



木製収納ボックス ロータイプ W120

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

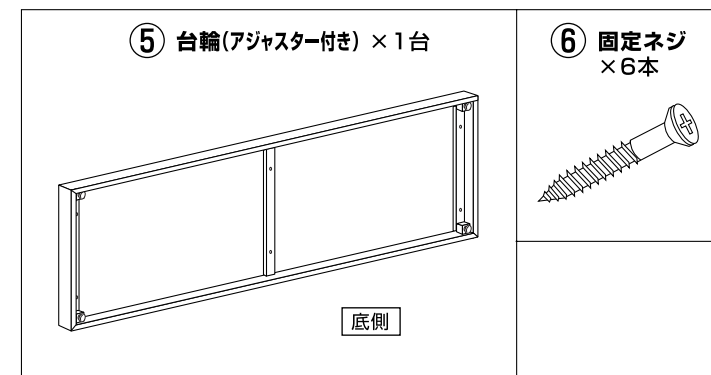


取り付け方 ※W120の場合

1 木製収納ボックスの丸脚をはずします。

注意


① 作業は本体を寝かせた状態ですすめてください。

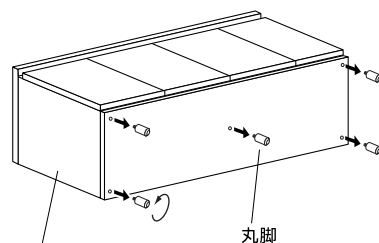

木製収納ボックス(別売)

2 スチール脚を取り付けます。

- ② ボタンボルト × 4
- ③ 平座金 × 4
- ④ 六角レンチを使用します。

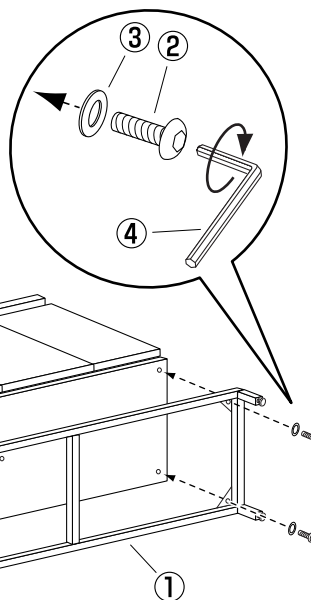


アジャスター

取り付け方 ※W120の場合

1 木製収納ボックスの丸脚をはずします。

注意


① 作業は本体を寝かせた状態ですすめてください。

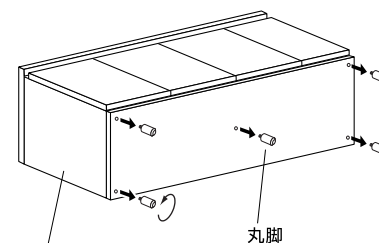

木製収納ボックス(別売)

2 台輪を取り付けます。

- ⑥ 固定ネジ × 6
- (+)ドライバーを使用します。

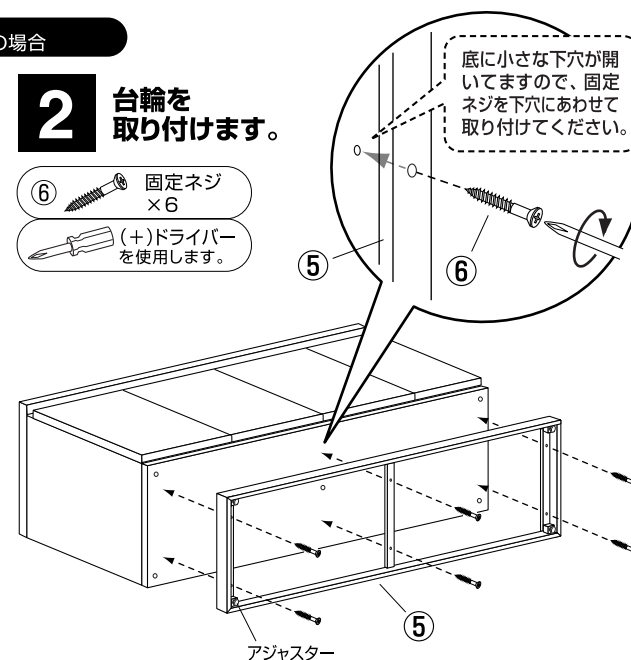

アジャスター

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。本体を正しく立たせてからアジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。