収納トロッコ 組立説明書

⚠注意 安全に正しく組み立ててください。
- ❗組み立ては**2名**以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ❗組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。

ストア・エキスプレス(株)店研創意
https://www.store-express.com/
お問い合わせ窓口（カスタマーサービス）
TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530


完成例



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

（+）ドライバーをご用意ください。


⚠注意
🚫電動ドライバーは使用しないでください。

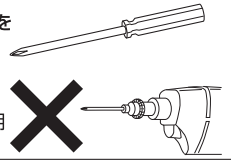


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。


① **前板** ×1枚

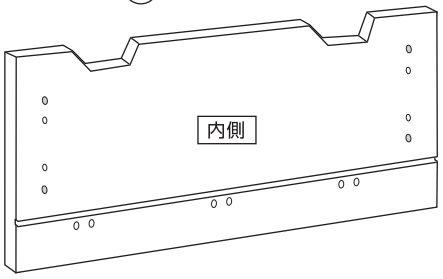


② **先板** ×1枚

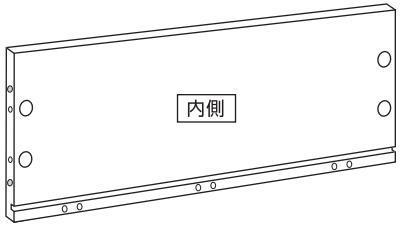


③ **右側板** ×1枚

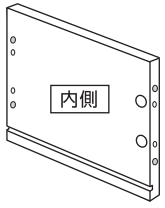


④ **左側板** ×1枚

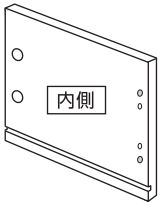


⑤ **底板** ×1枚

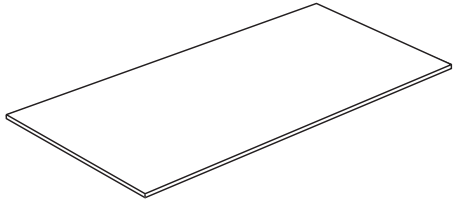


⑥ **補強材**
（キャスター付き）×2本

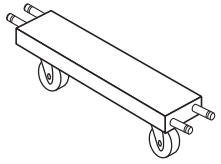

⑦ **補強材** ×1本
※W120cmタイプにのみ付属しています。

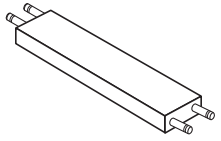


⑧ **シャフト** ×9本
（予備1含む）




⑨ **カム** ×9個
（予備1含む）



⑩ **木ダボ（φ6mm）**
×9本（予備1含む）




⑪ **ボンド** ×1個



組み立て方


1 前板、側板にシャフト、木ダボを取り付けます。

（+）ドライバーを使用します。

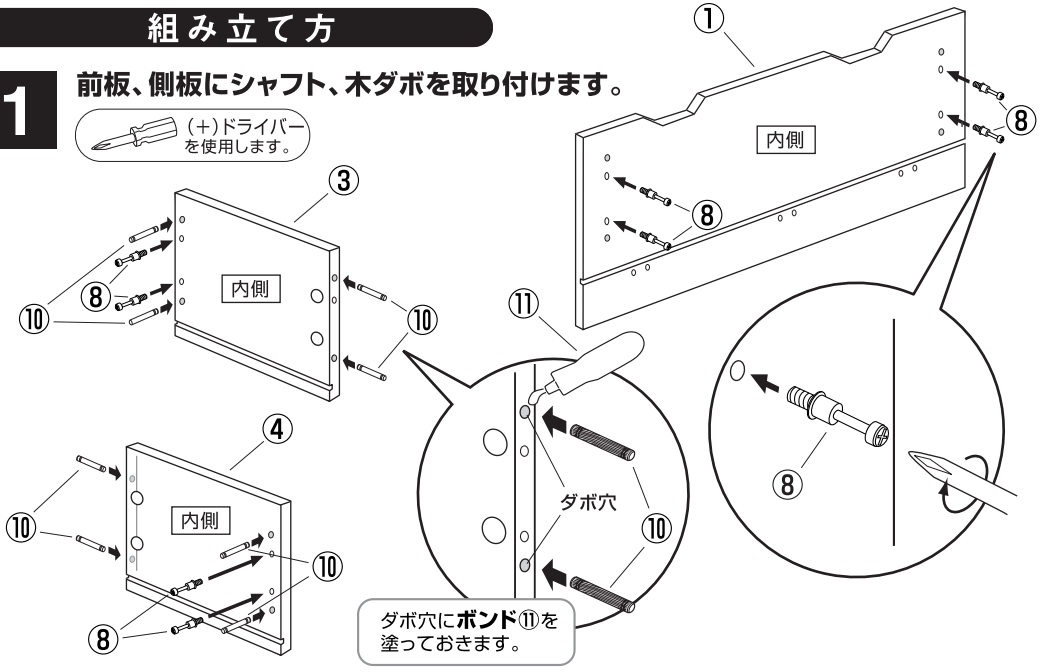

2 先板と側板を組みます。


（+）ドライバーを使用します。

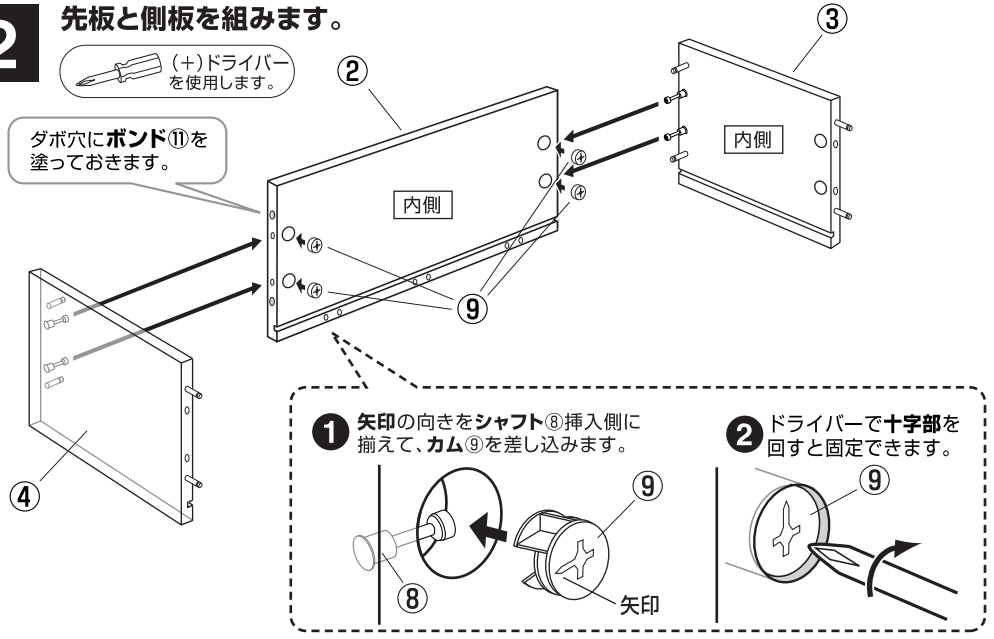


収納トロッコ 組立説明書

3 底板を取り付けます。

溝に差し込んでください。

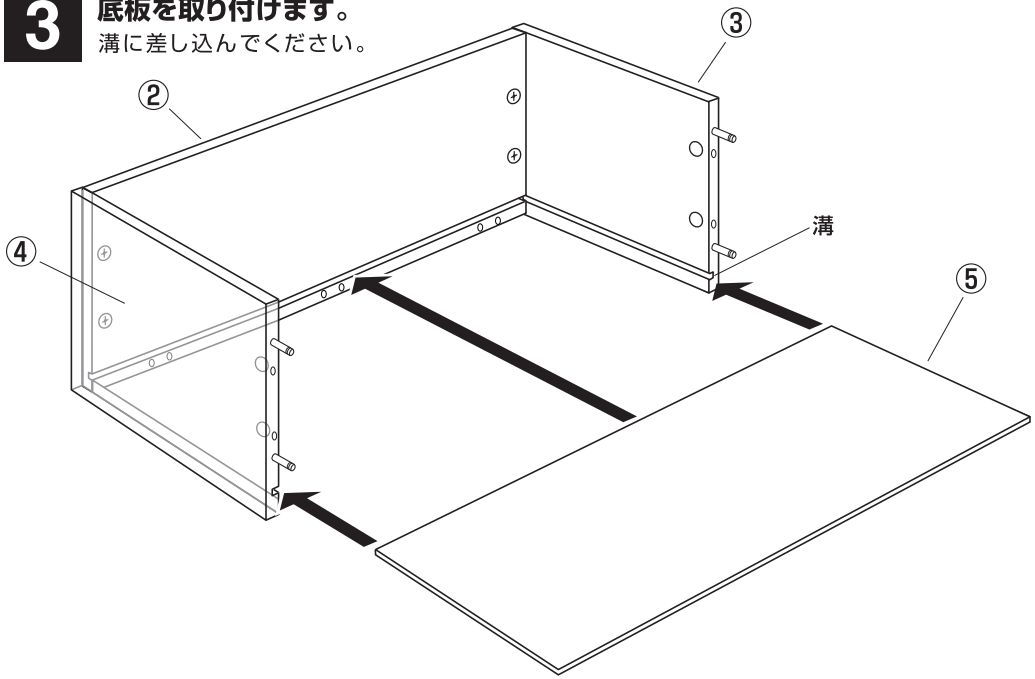


4 補強材を取り付けます。

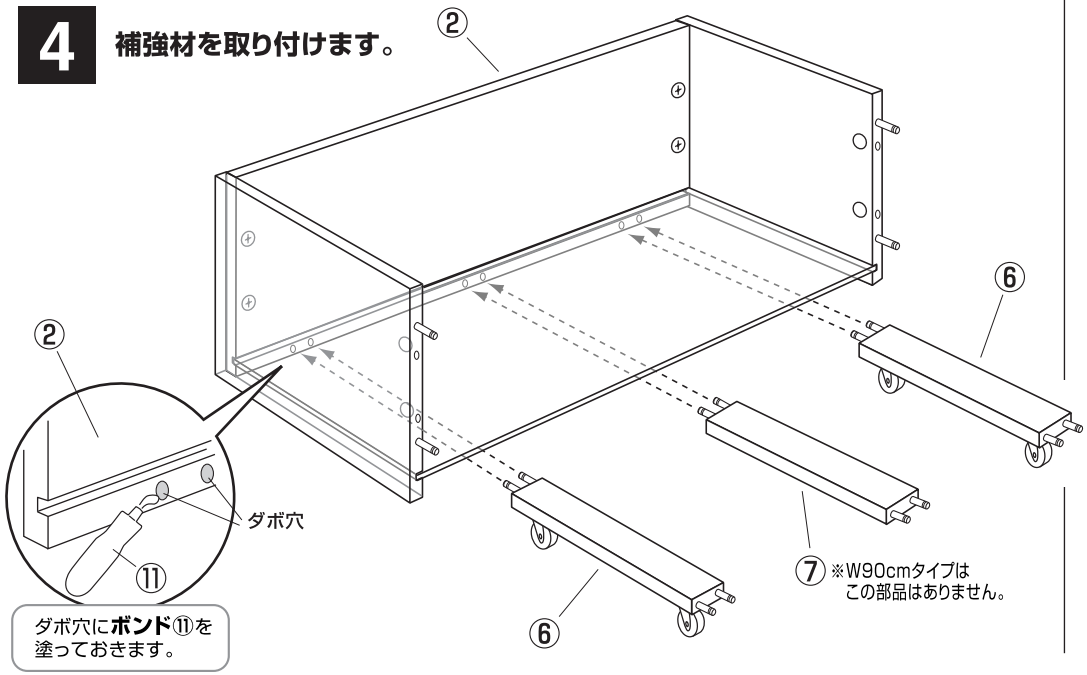

ダボ穴に**ボンド**⑪を
塗っておきます。

5 前板を取り付けます。

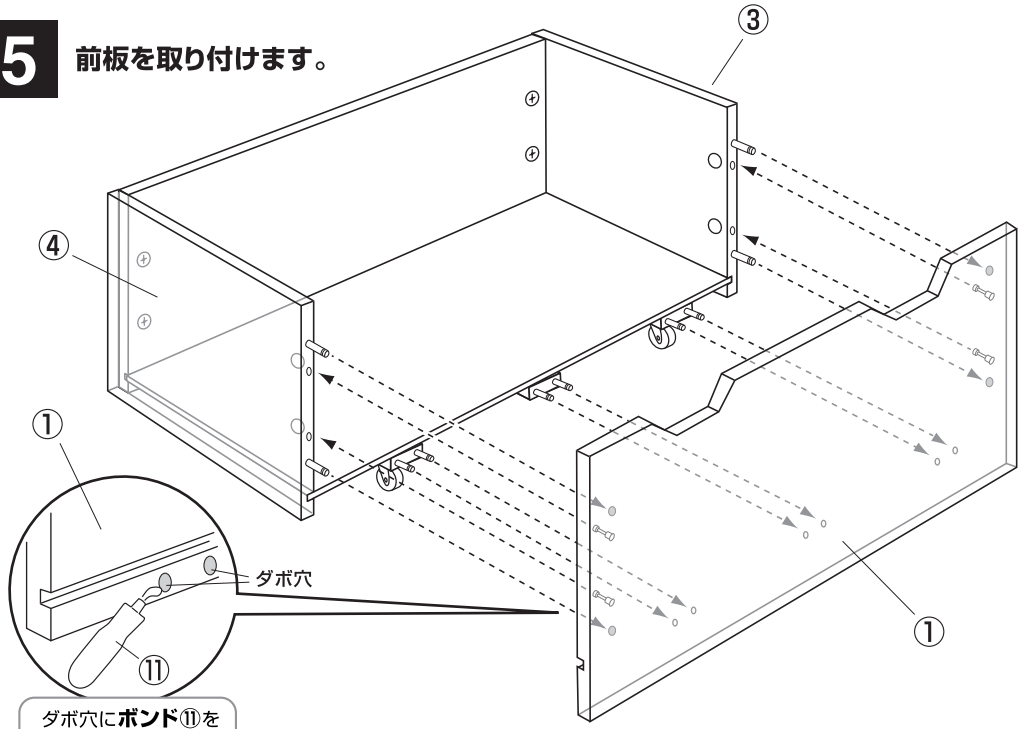


ダボ穴に**ボンド**⑪を
塗っておきます。


6 前板を固定します。


(+)ドライバー
を使用します。

❶ **矢印**の向きを**シャフト**⑧挿入側に
揃えて、**カム**⑨を差し込みます。

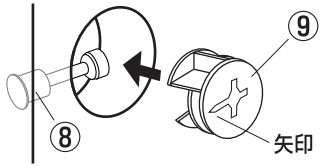

❷ ドライバーで**十字部**を
回すと固定できます。

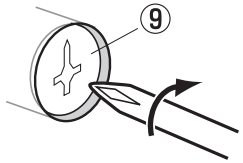

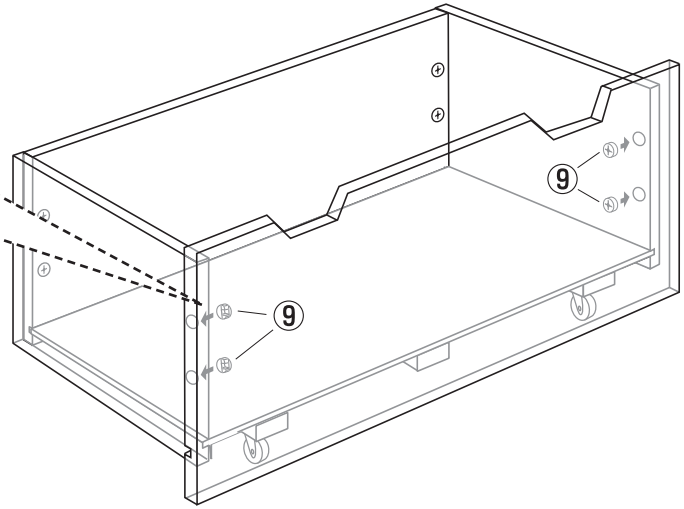

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。