


木製トレー棚付きワゴン 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660

FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。


完成図




部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。


① 木製トレー棚 ×1個

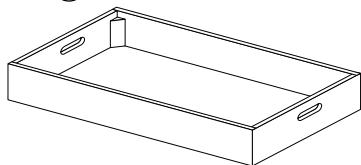


② トレー受け ×2本

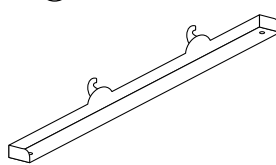


③ ワゴンフレーム ×2個

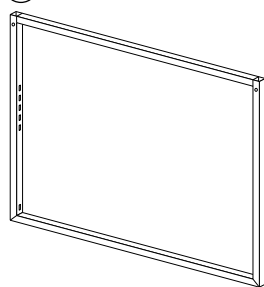


④ トップジョイント ×2個

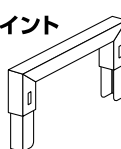

⑤ ボトムパイプ (キャスター付き) ×2本

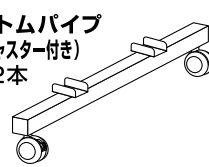

⑥ ボタンボルト (M6 L=40) ×4本



⑦ ばね座金 (M6用) ×4個




⑧ 平座金 (M6用) ×4個



⑨ 止めネジ (M8 L=15) ×4本



⑩ 六角レンチ (4mm) ×1本




組み立て方

1 ワゴンフレームに
止めネジをセットします。

⑨ 止めネジ ×4

⑩ 六角レンチ
を使用します。

5mmほど飛び出た
状態にします。

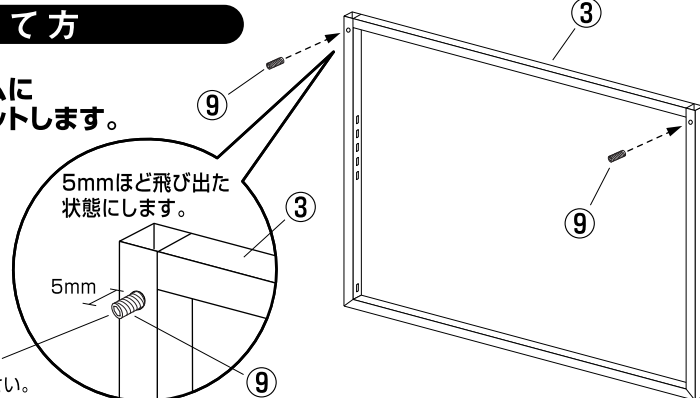


止めネジは六角穴側が外に
出るように取り付けてください。

2 ワゴンフレームに
トップジョイントを
取り付けます。

※止めネジを締めて固定してください。

⑩ 六角レンチ
を使用します。

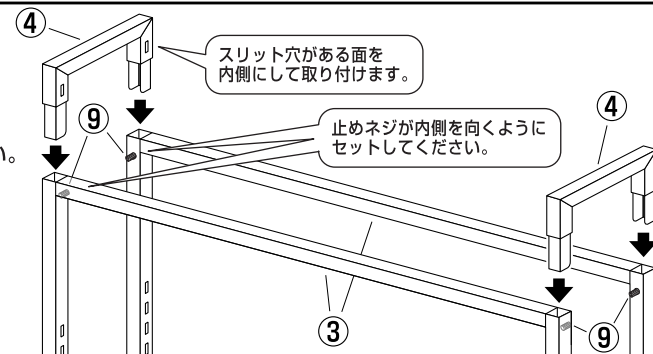

3 ワゴンフレームに
ボトムパイプを
取り付けます。

上下逆にした状態で
組み立ててください。


ストッパー付きの
キャスターが対角
になるように取り
付けてください。

⑥ ボタンボルト ×4

⑦ ばね座金 ×4


⑧ 平座金 ×4

⑩ 六角レンチ
を使用します。

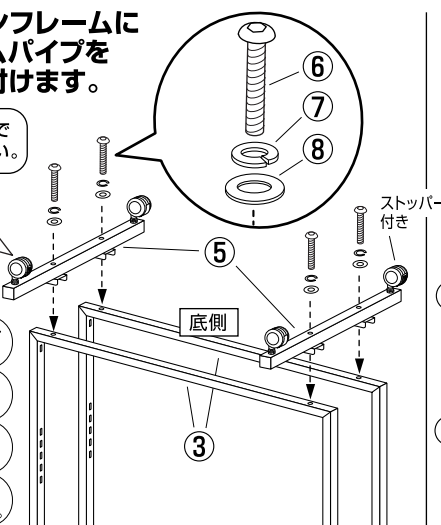

4 ワゴンフレームに
木製トレー棚をセットします。

正しく立たせた状態で組み立ててください。

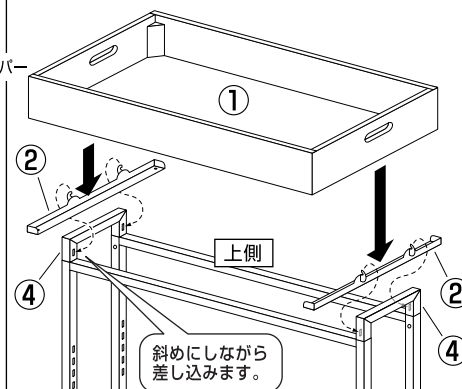

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。

オプション (別売)
木製トレー棚


取り付け例




※木製トレー棚2個追加しています。

部品明細

① 木製トレー棚 ×1個



② トレー受け ×2本



取り付け方

組み立て方 4 をご参照ください。

