


木製スリムコの字テーブル(小) ラーチ (W82×D45×H45cm) 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

完成図




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)・(-)ドライバーをご用意
ください。









注意
電動ドライバーは使用
しないでください。




部品明細

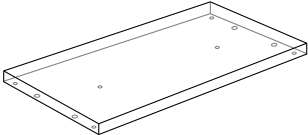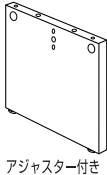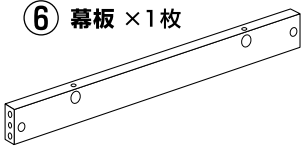
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

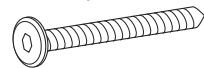
① 天板 ×1枚 	② 側板 ×2枚  アジャスター付き	③ 木ダボ (Φ8mm L=30) ×9本(予備1含む)	④ シャフト ×7本(予備1含む)	⑤ カム ×7個 (予備1含む)
⑥ 幕板 ×1枚 	⑦ ボンド ×1個 	⑧ ログナット (M6用) ×2個 	⑨ 六角穴付き低頭ボルト (M6 L=50 テーパー付き) ×2本 	⑩ 六角レンチ (4mm) ×1本 

組み立て方

1 天板にシャフトを取り付けます。
側板に木ダボを取り付けます。

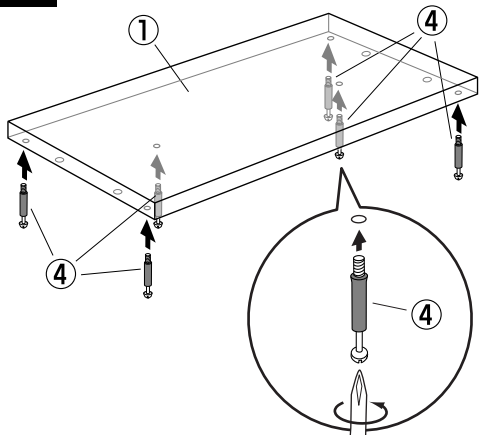


- ④ シャフト ×6

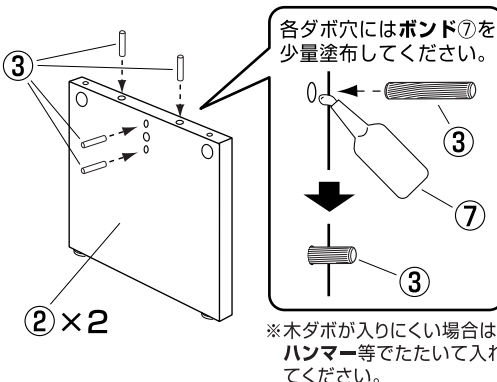- (+)ドライバー
を使用します。


2

幕板と
側板を組みます。

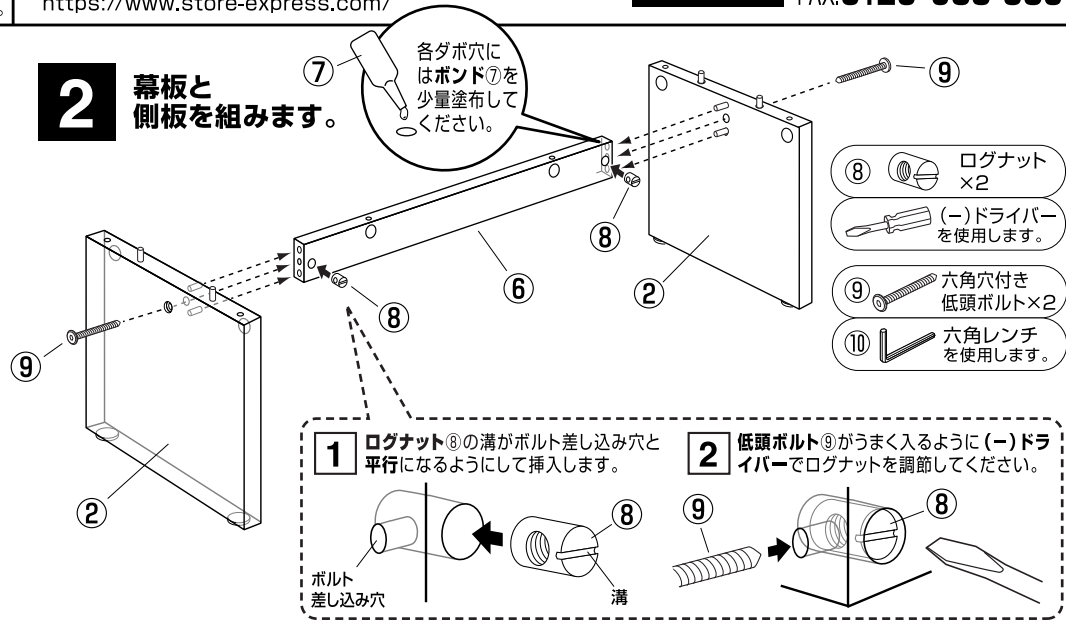


3

天板を
取り付けます。

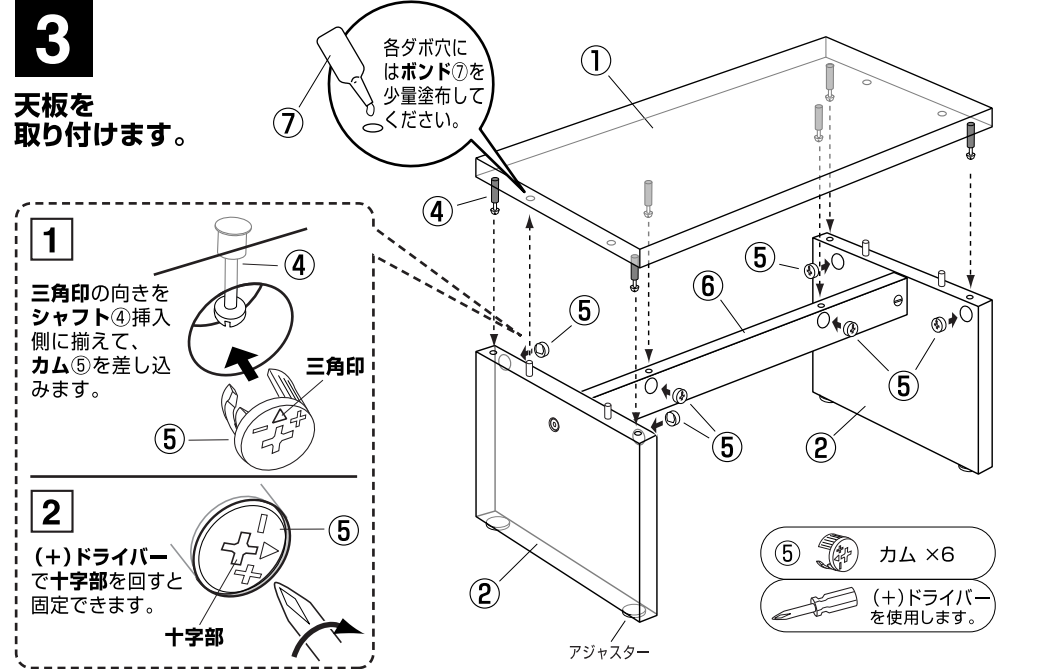

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

木製スリムコの字テーブル(大) ラーチ (W90×D45×H75cm) 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

完成図




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)・(-)ドライバーをご用意
ください。



注意
電動ドライバーは使用
しないでください。




部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① 天板 ×1枚 	② 側板 ×2枚 アジャスター付き	③ 木ダボ (Φ8mm L=30) ×7本(予備1含む) 	④ シャフト ×7本(予備1含む) 	⑤ カム ×7個 (予備1含む)
⑥ 幕板 ×1枚 	⑦ ボンド ×1個 	⑧ ログナット (M6用) ×4個 	⑨ 六角穴付き低頭ボルト (M6 L=50 テーパー付き) ×4本 	⑩ 六角レンチ (4mm) ×1本

組み立て方

1 天板にシャフトを取り付けます。 側板に木ダボを取り付けます。

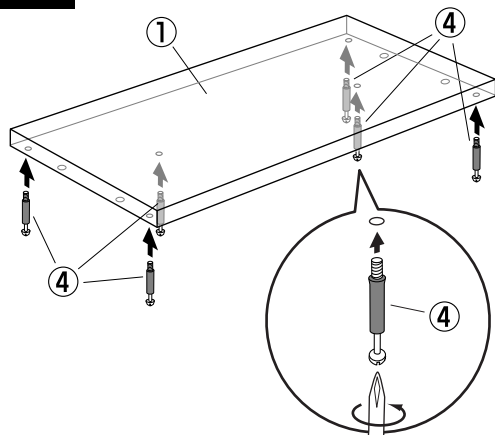

- ④ シャフト ×6
- (+)ドライバー
を使用します。

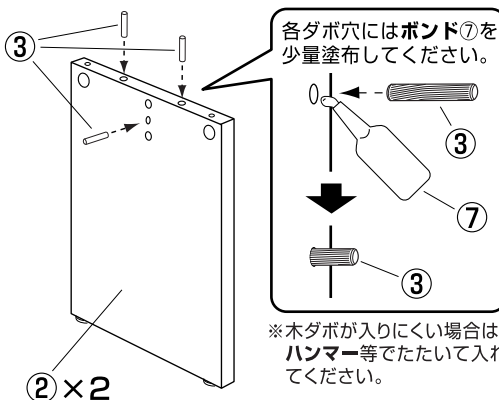


各ダボ穴にはボンド⑦を
少量塗布してください。

※木ダボが入りにくい場合は、
ハンマー等でたたいて入れ
てください。

2

幕板と側板を組みます。

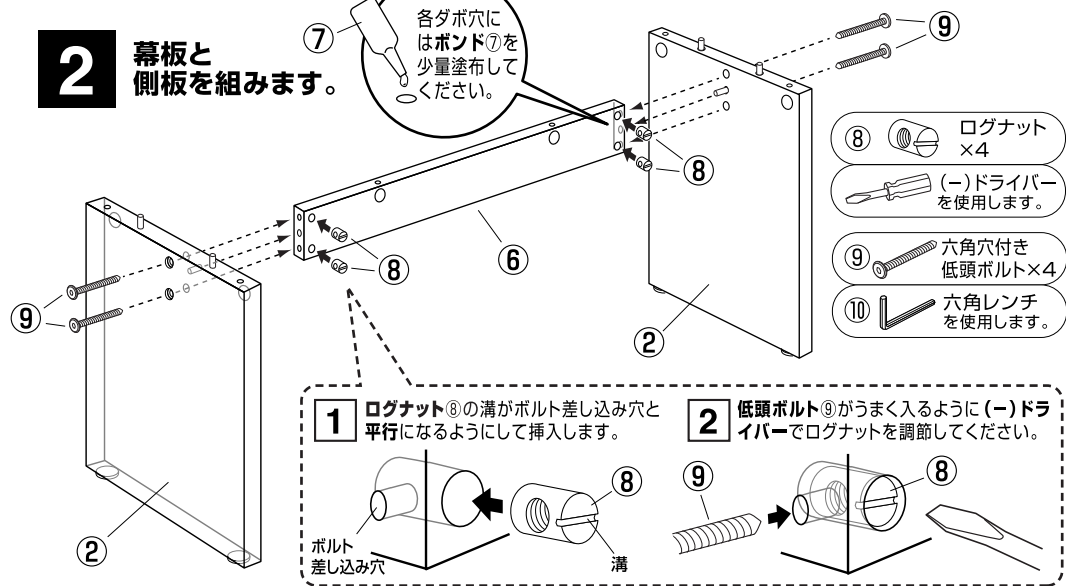

各ダボ穴に
はボンド⑦を
少量塗布して
ください。


- ⑧ ログナット
×4
- (-)ドライバー
を使用します。
- ⑨ 六角穴付き
低頭ボルト×4
- ⑩ 六角レンチ
を使用します。

1 ログナット⑧の溝がボルト差し込み穴と
平行になるようにして挿入します。

2 低頭ボルト⑨がうまく入るように(-)ドラ
イバーでログナットを調節してください。

3

天板を 取り付けます。

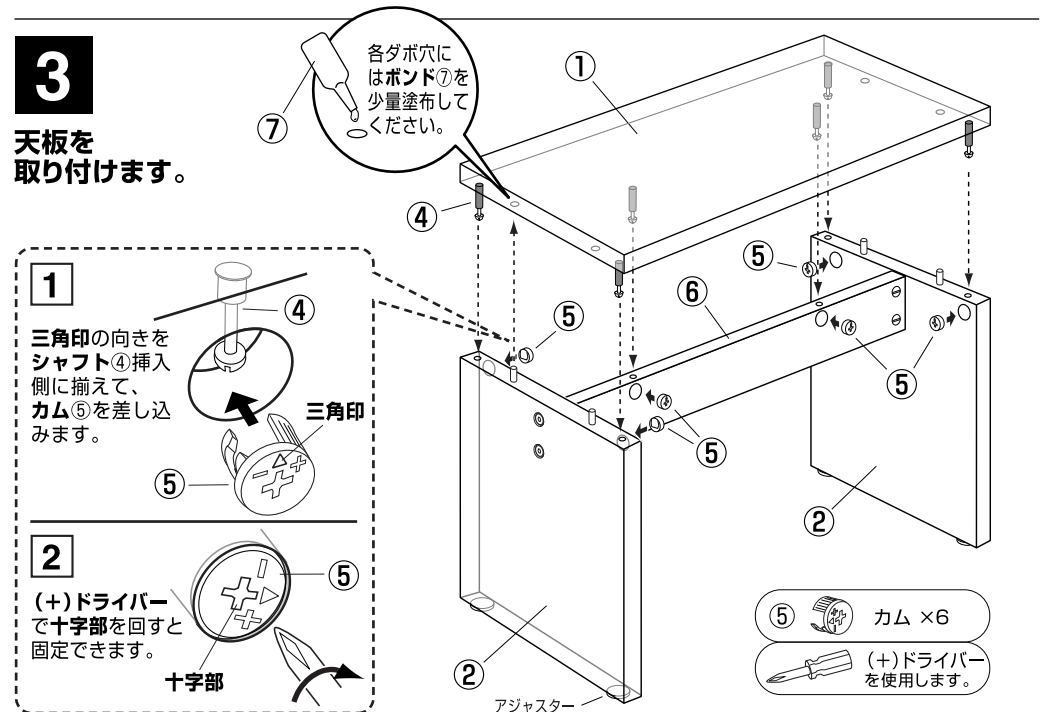

1 三角印の向きを
シャフト④挿入
側に揃えて、
カム⑤を差し込
みます。

2 (+)ドライバー
で十字部を回すと
固定できます。

- ⑤ カム ×6
- (+)ドライバー
を使用します。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。