

木製収納トロッコ パイン集成材 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

完成例




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを
ご用意ください。

注意

電動ドライバーは使用
しないでください。




部品明細

※商品によりサイズ、形が異なります。


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 前板 × 1枚

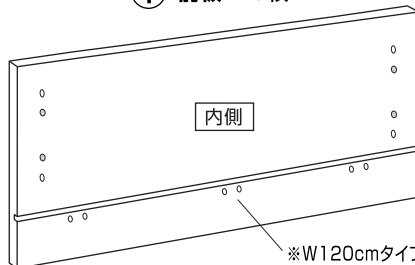


※W120cmタイプにのみ
中央部に穴があります。

② 先板 × 1枚

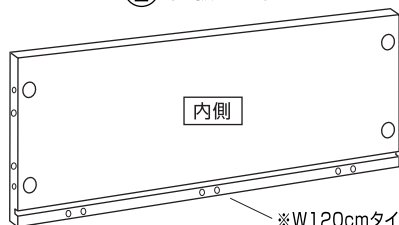


※W120cmタイプにのみ
中央部に穴があります。


③ 右側板 × 1枚

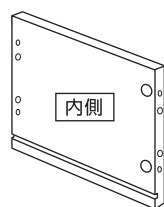


④ 左側板 × 1枚

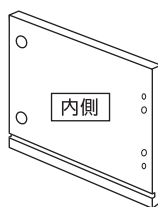

⑤ 底板 × 1枚

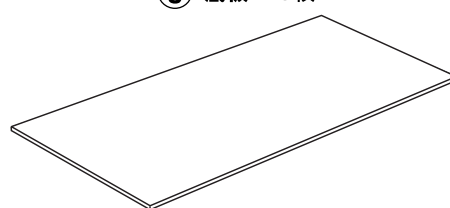


⑥ 補強材 (キャスター付き) × 2本

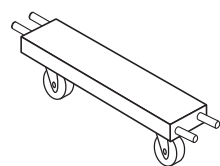

⑦ 補強材 × 1本

※W120cmタイプにのみ
付属しています。

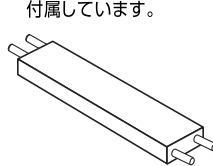


⑧ シャフト × 9本 (予備1含む)




⑨ カム × 9個 (予備1含む)



⑩ 木ダボ (φ8mm) × 9本 (予備1含む)




⑪ ボンド × 1個




組み立て方

1 前板、側板にシャフト、木ダボを取り付けます。

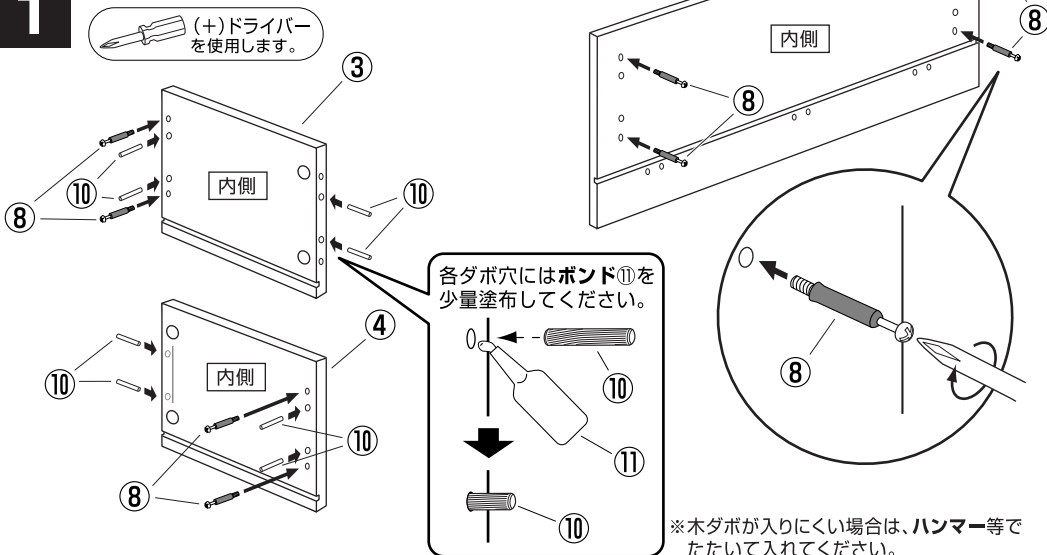


2 先板と側板を組みます。

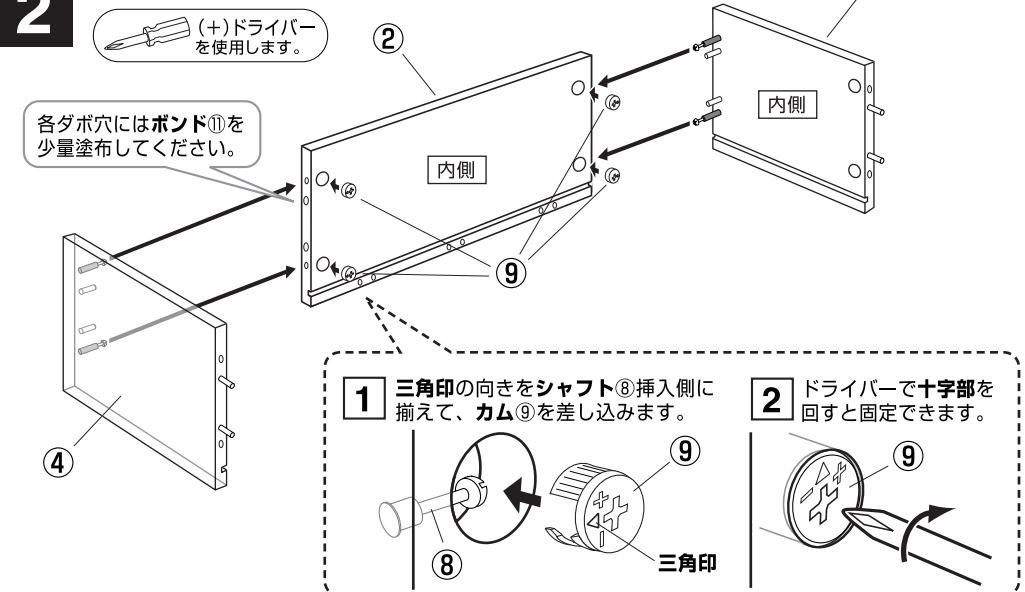


木製収納トロコ パイン集成材 組立説明書


3 底板を取り付けます。 溝に差し込んでください。

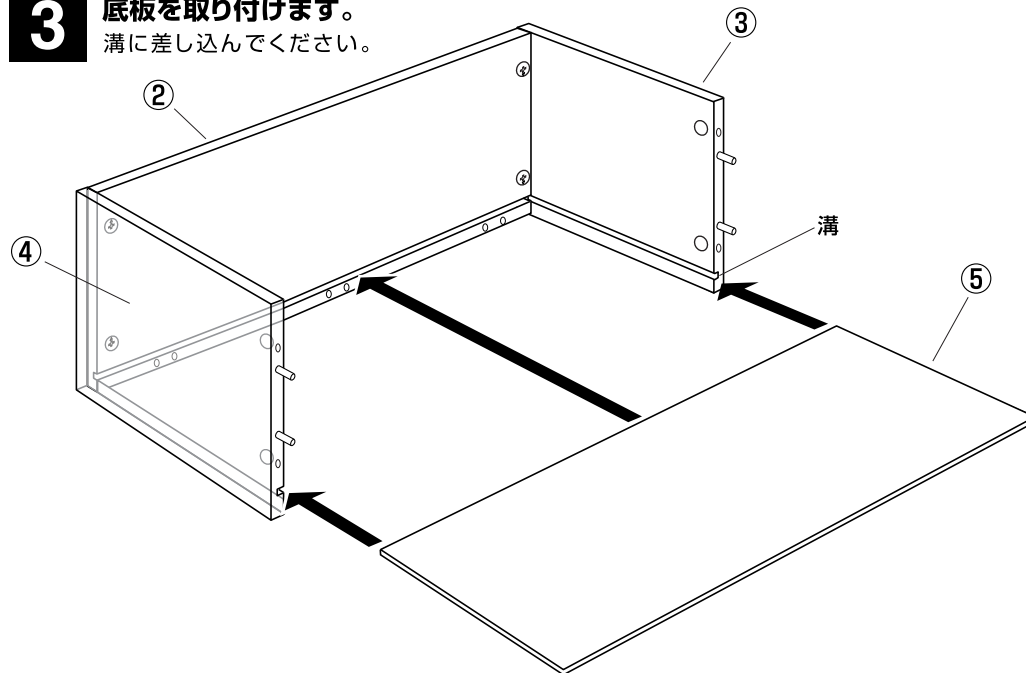

4 補強材を取り付けます。

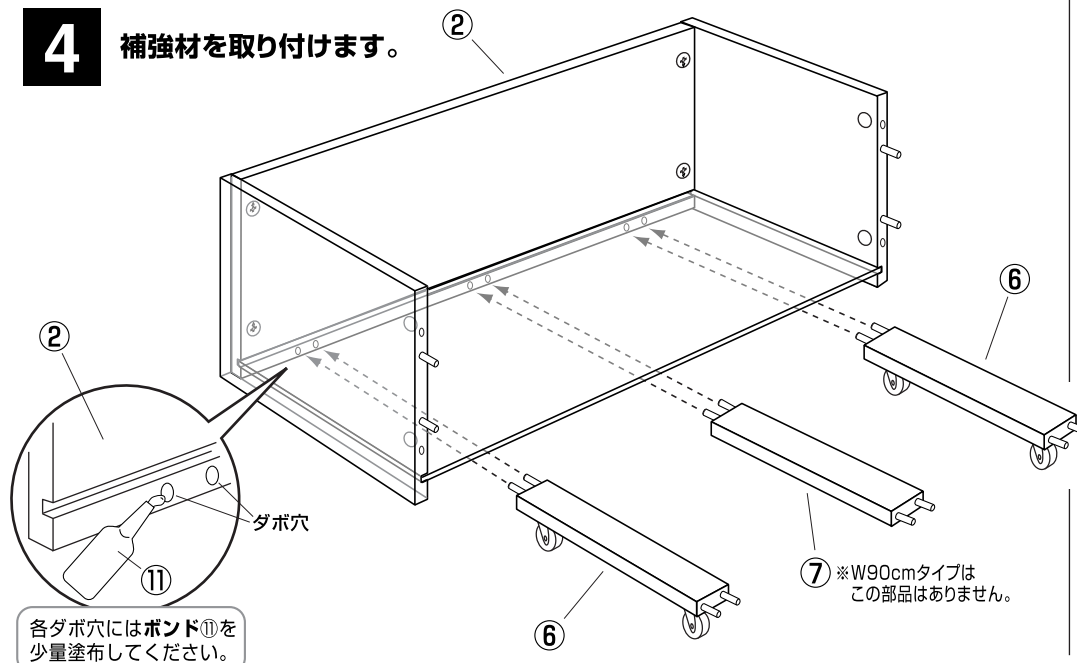


5 前板を取り付けます。

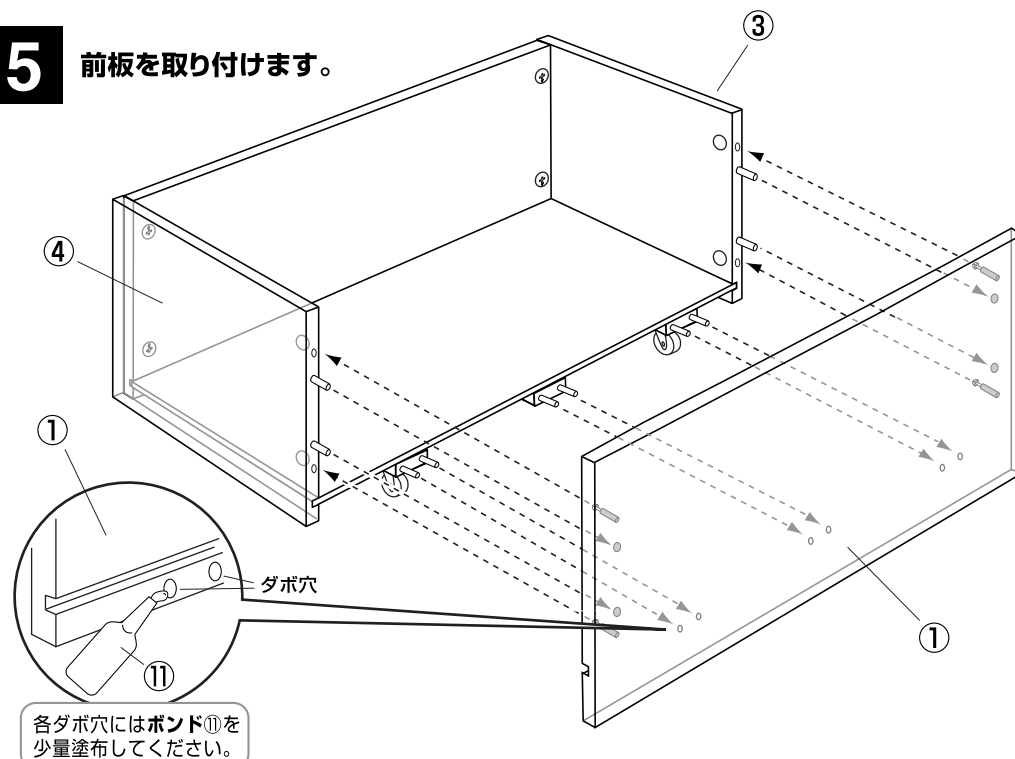


6 前板を固定します。 (+)ドライバー を使用します。

1 三角印の向きをシャフト⑧挿入側に揃えて、カム⑨を差し込みます。

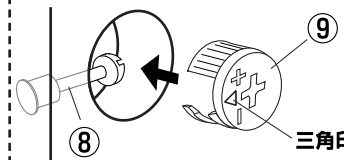

2 ドライバーで十字部を回すと固定できます。

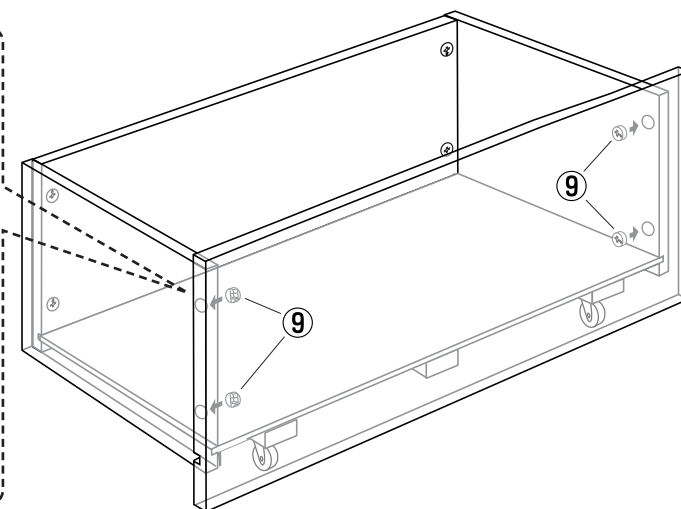

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。