


2Wayスチールフィッティングルーム (カーテンタイプ・パネルタイプ) 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

本体完成図




本体部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

※「パネルタイプ」をご購入の場合、別紙「パネルタイプ取付説明書」もご確認ください。

① トップフレーム ×1台




② ボトムフレーム (アジャスター付き) ×1台



③ ハンガーフック ×1セット

- ③-1 ハンガーフック ×1
- ③-2 平座金(M6用) ×2
- ③-3 六角ナット(M6) ×2
- ③-4 簡易スパナ(10mm) ×1

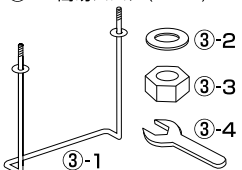

④ ミラー固定金具 ×2本



⑤ ボタンボルト (M6 L=15) ×4本



⑥ ばね座金 (M6用) ×4個




⑦ 平座金 (M6用) ×4個



⑧ 六角レンチ (4mm) ×1本



⑨ 六角レンチ (5mm) ×1本



⑩ スタンドパイプ(前用) ×2本




⑪ スタンドパイプ(後用) ×2本



⑫ ミラー用パイプ ×2本




⑬ ボタンボルト (M8 L=50) ×4本




(スタンドパイプ⑫に付けています。)

⑭ ボタンボルト (M8 L=25) ×8本



(スタンドパイプ⑩⑪に付けています。)

⑮ ミラー ×1台



⑮ ばね座金 (M8用) ×12個




(スタンドパイプ⑩⑪⑫に付けています。)

⑯ 平座金 (M8用) ×12個



オプション (別売) 防災ハトメカーテン

⑮ カーテン ×2枚 (W216×H190cm)




⑯ カーテンリング ×24個(予備1含む)



オプション (別売) LED照明


⑯ LED照明 ×1セット



取付金具は
使用しません

オプション (別売) カーペット

⑯ カーペット ×1枚

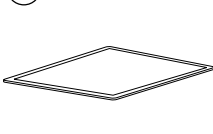


組み立て方

※「パネルタイプ」の場合は組み立て方⑤まで進め、以降は別紙「パネルタイプ取付説明書」をご覧ください。

1

スタンドパイプ(前・後)、ミラー用パイプに付けてあるボタンボルト、ばね座金、平座金を一旦はずします。


⑨ 六角レンチ(5mm)を使用します。

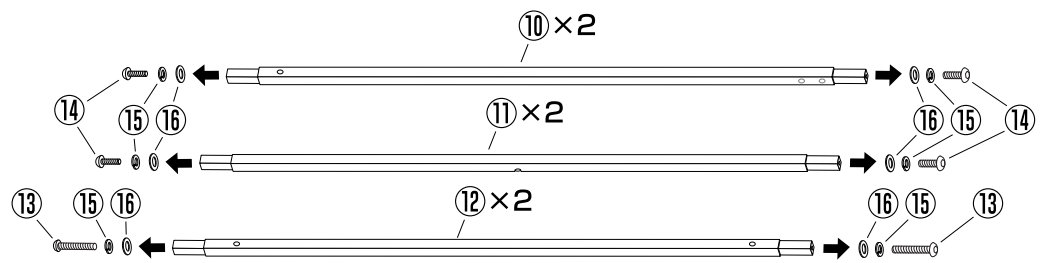

2


ボトムフレームにスタンドパイプ(前・後)、ミラー用パイプを差し込みます。

寝かせた状態で組み立ててください。

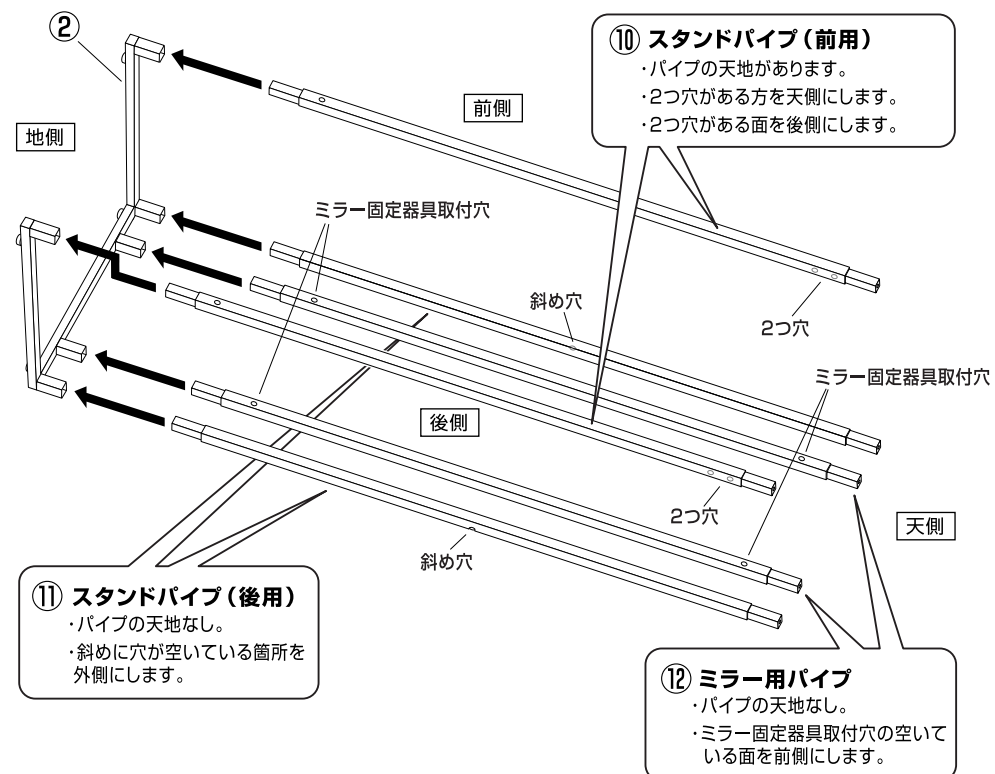


2Wayスチールフィッティングルーム (カーテンタイプ・パネルタイプ) 組立説明書

3 トップフレームを差し込み、ボタンボルトで固定します。

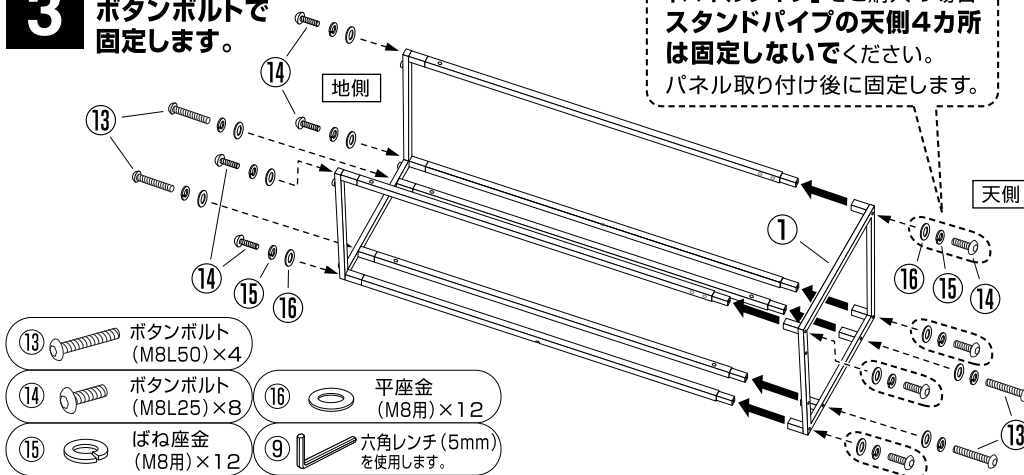

4 ハンガーフックを取り付けます。

- ③-2 平座金 (M6用) x 2
- ③-3 六角ナット (M6) x 2
- ③-4 簡易スパナ (10mm) を使用します。

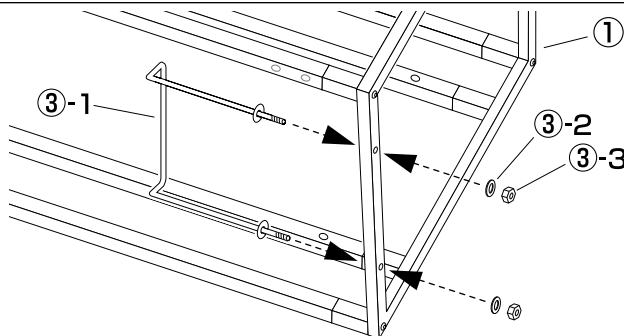


5 ミラー固定金具を取り付けます。


ミラー固定金具 (地側)



ボルトを小判穴に通して軽く取り付け、ミラー固定金具を地側に寄せてから、しっかり締めて取り付けてください。

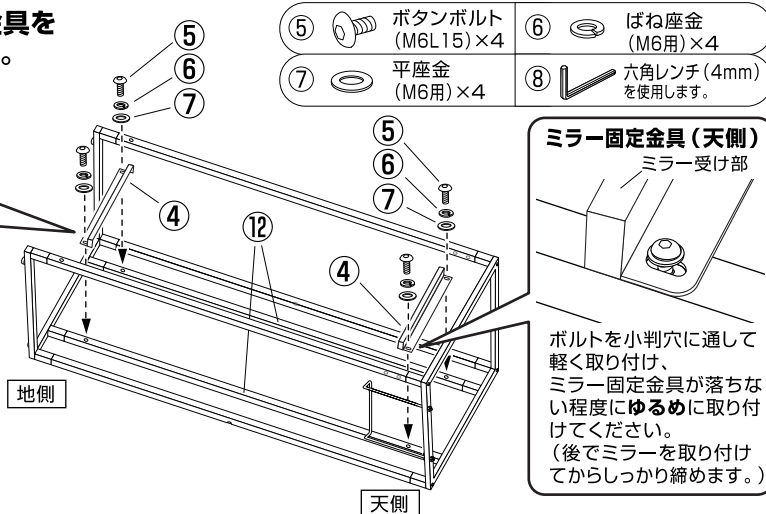

ミラー固定金具 (天側)

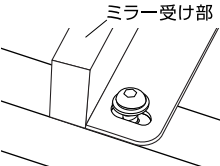


ボルトを小判穴に通して軽く取り付け、ミラー固定金具が落ちない程度にゆるめに取り付けてください。(後でミラーを取り付けてからしっかり締めます。)

6 ミラーを取り付けます。


正しく立たせた状態にしてください。

- 2 上側のミラー受け部にミラーにはめ込み、ボルトを締めて固定します。


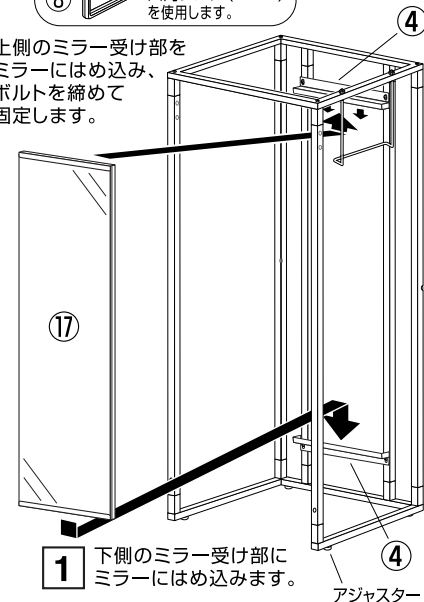


全てのネジが固定されているかご確認ください。
アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

照明 (別売)・カーペット (別売) を取り付ける場合

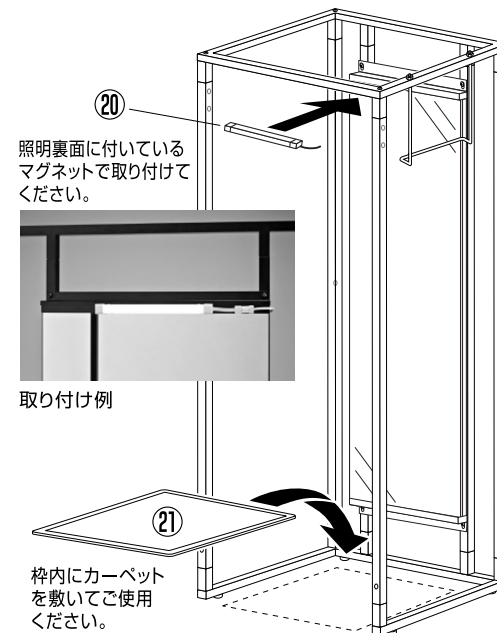

防災カーテン (別売) を取り付ける場合

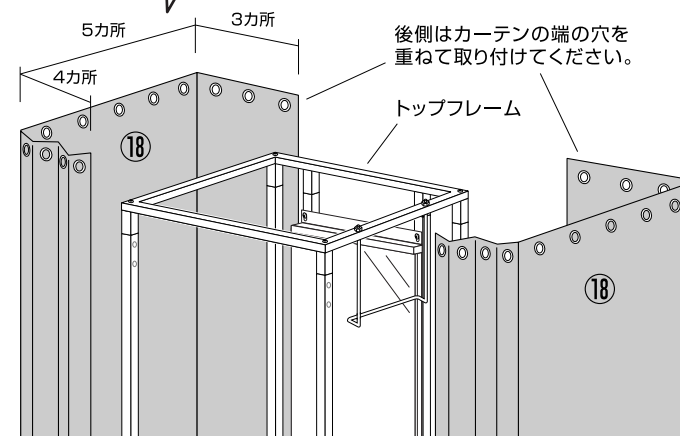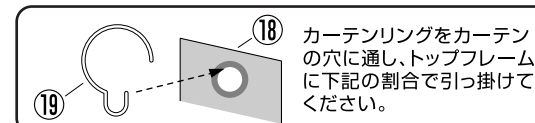

取り付け例 (拡大図)



2Wayスチールフィッティングルーム パネルタイプ 取付説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660

FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

**本体の組み立て方は、別紙
「2Wayスチールフィッティングルーム
(カーテンタイプ・パネルタイプ) 組立説明書」を
ご参照ください。**

(+)ドライバー、脚立をご用意ください。



※電動ドライバーのご使用は、商品を
傷め、破壊することがあります。



パネルタイプ完成図




部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

②② カーテン パイプ受け ×2個 	②④ パネル受け(横用) ×2本 	②⑤ パネル受け(後用) ×1本
②③ ボタンボルト (M6 L=15) ×6本 	②⑥ パネル繋ぎ ×3本 	②⑦ パネル押さえ ×3本
②⑧ パネル ×6枚 	③① コーナー カバー (後用) ×2本 	③② コーナー カバー (左前用) ×1本
②⑨ なべ小ネジ (M4 L=20) ×2本 	③③ カーテンパイプ ×1本 	③④ 防災カーテン (W144×H190cm) ×1枚


組み立て方

別紙「2Wayスチールフィッティングルーム
(カーテンタイプ・パネルタイプ) 組立説明書」をご参照の上、
**本体の組み立てを、組み立て方④
まで進めてください。**

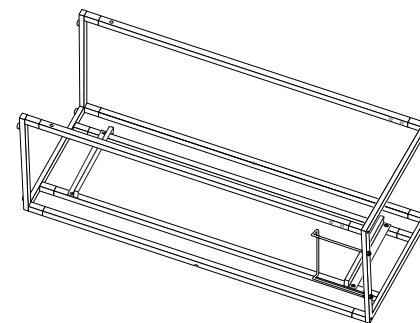

6 カーテンパイプ受けを 取り付けます。

- ②③ ボタンボルト
(M6 L15) ×4
- ⑧ 六角レンチ(4mm)
を使用します。

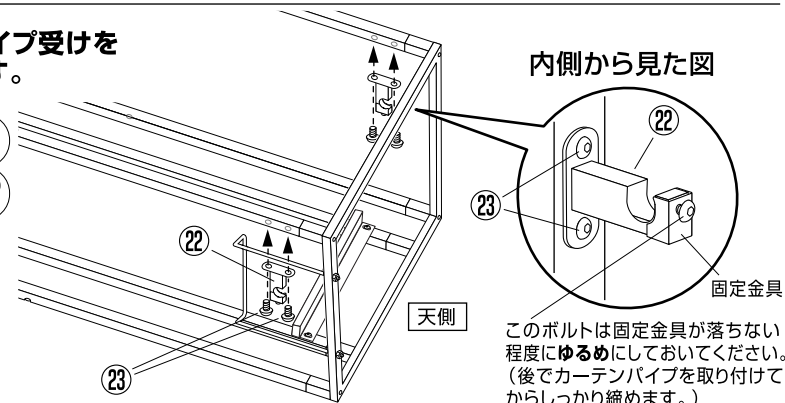


内側から見た図

固定金具

このボルトは固定金具が落ちない
程度にゆるめにておいてください。
(後でカーテンパイプを取り付けて
からしっかり締めます。)

7 ボトムフレームに パネル受けを セットします。


正しく立たせた状態
にしてください。

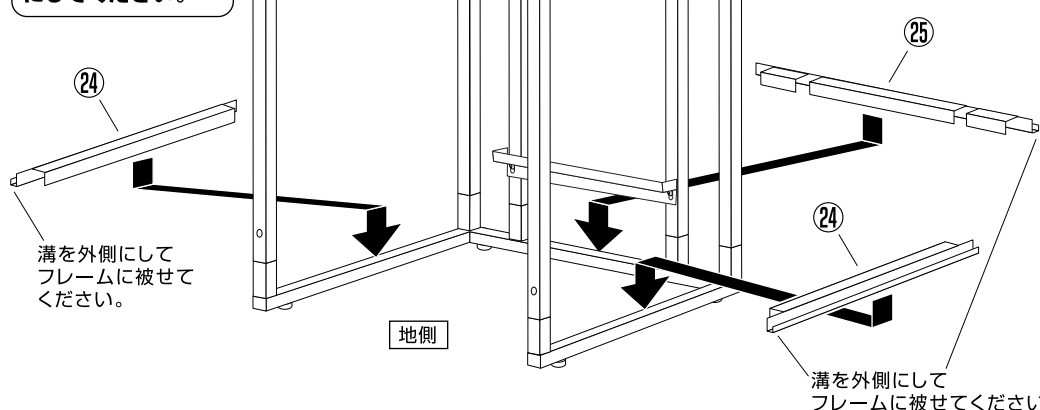


地側

溝を外側にして
フレームに被せてください。


8 パネル受けに パネルをセットします。

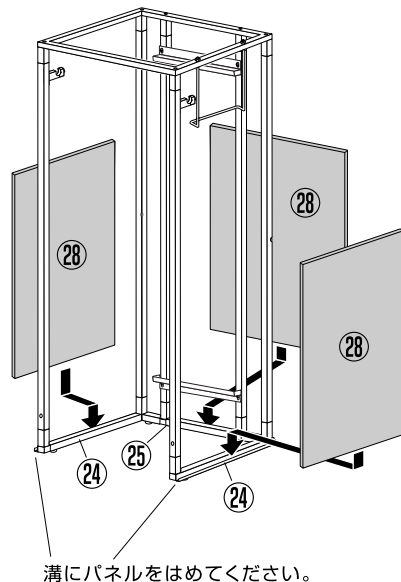

9 パネルに パネル繋ぎをセットします。

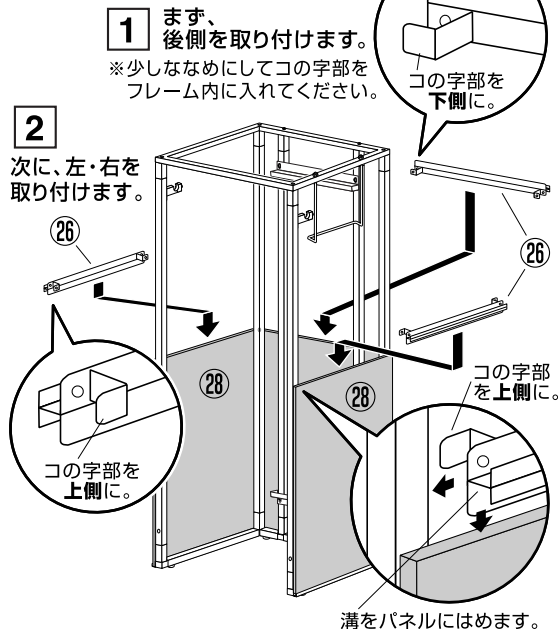


10 パネル繋ぎに パネルをセットします。

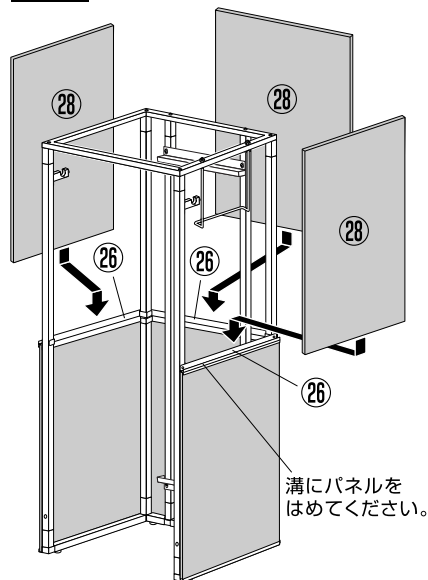

11 パネルに パネル押さえをセットします。


パネルごとトップフレームに被せます。

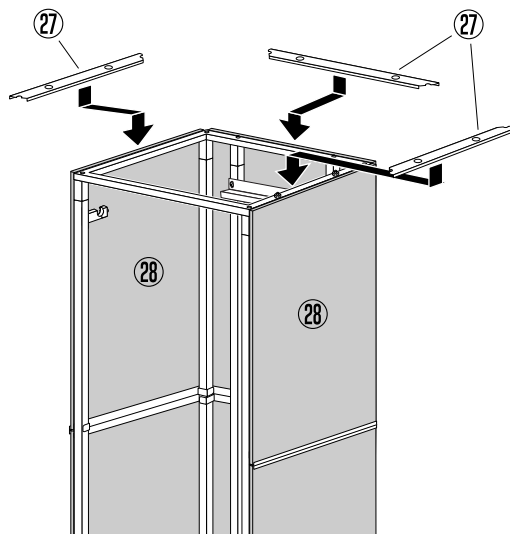


12 コーナーカバー（後用）を 取り付けます。



- ⑭ ボタンボルト (M8L25) × 2
- ⑮ ばね座金 (M8用) × 2
- ⑯ 平座金 (M8用) × 2
- ⑨ 六角レンチ (5mm) を使用します。
- ⑲ なべ小ネジ × 2
- (+)ドライバーを使用します。

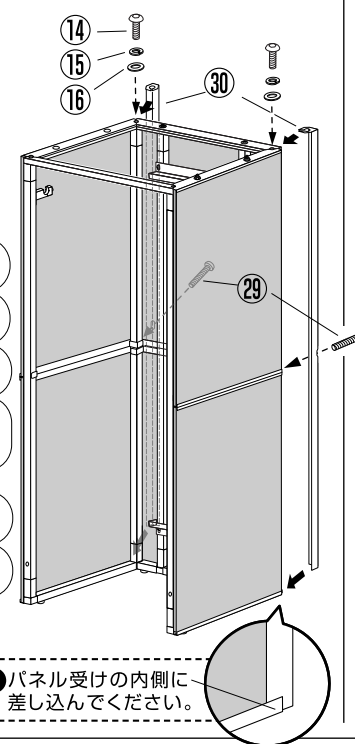

13 コーナーカバー （前用）を 取り付けます。

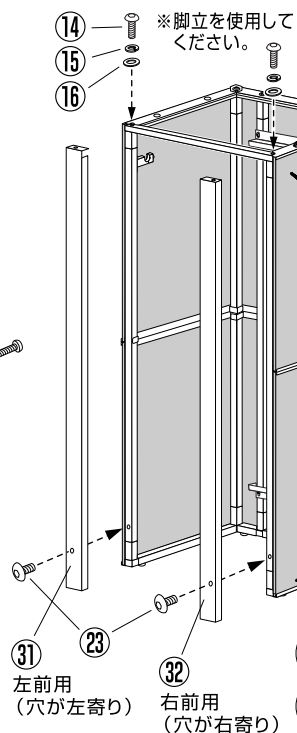


14 ミラーを 取り付けます。

- ㉔ 六角レンチ (4mm) を使用します。


2 上側のミラー受け部をミラーにはめ込み、ボルトを締めて固定します。

1 下側のミラー受け部にミラーにはめ込みます。

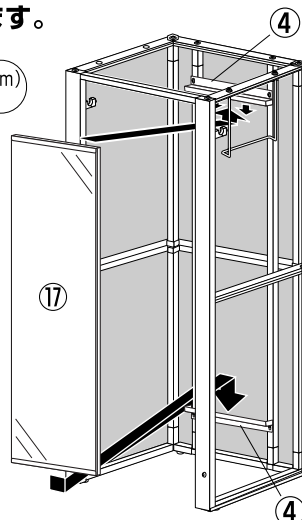

15 カーテンを 取り付けます。

カーテンにカーテンパイプを通してから取り付けます。

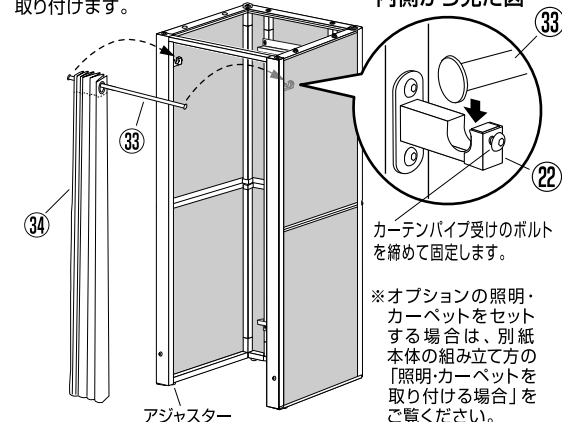

全てのネジが固定されているかご確認ください。
アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

注意 ① 転倒防止の為、必ず壁側への
設置をお願いいたします。