

スマートイーゼル 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

完成図



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。

組み立て前に、部品数量をお確かめください。


この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

組み立て方


1

ポップ受けバーから
バーをはずします。

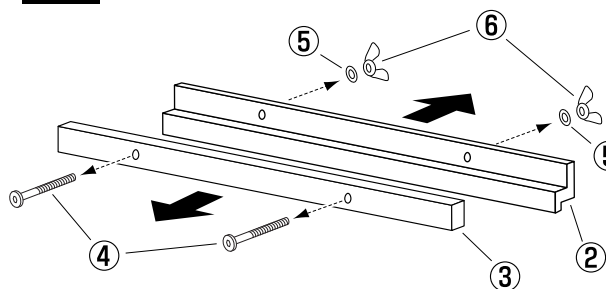

2


フレームから
ボード固定金具を
はずします。

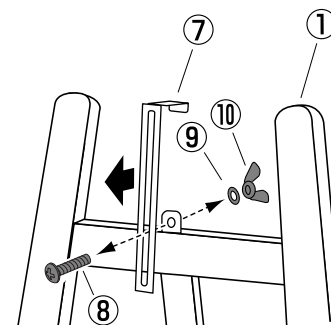

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① フレーム ×1台

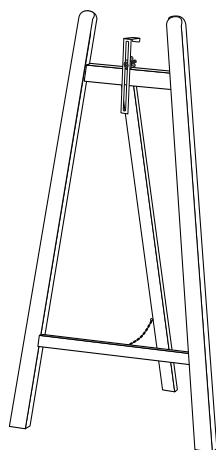

② ポップ受けバー ×1本




③ バー ×1本



(ポップ受けバー②とバー③は
組みになっています。)

④ 締め付けボルト (大)
(M6 L=65) ×2本
(バー②③に付けています。)

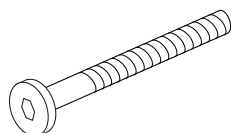

⑤ 平座金 (M6) ×2個
(バー②③に付けています。)




⑥ 蝶ナット (M6) ×2個
(バー②③に付けています。)



⑦
ボード固定金具
×1個
(フレーム①に
付けています。)



⑧ 締め付けボルト (小)
(M6 L=20) (黒) ×1本
(フレーム①に付けています。)



⑨ 平座金 (M6) (黒)
×1個
(フレーム①に付けています。)




⑩ 蝶ナット (M6) (黒)
×1個
(フレーム①に付けています。)



3


フレームにバーと
ポップ受けバーを
を取り付けます。

※後脚を開いて立たせてください。

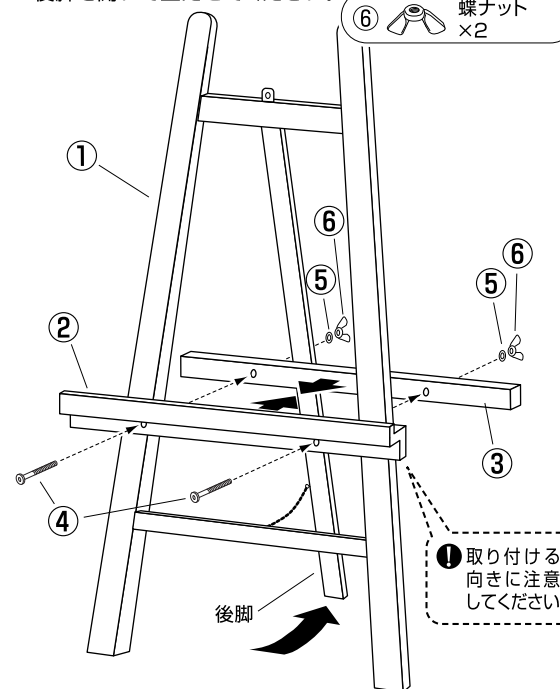

4

フレームにボード固定金具を
取り付けます。

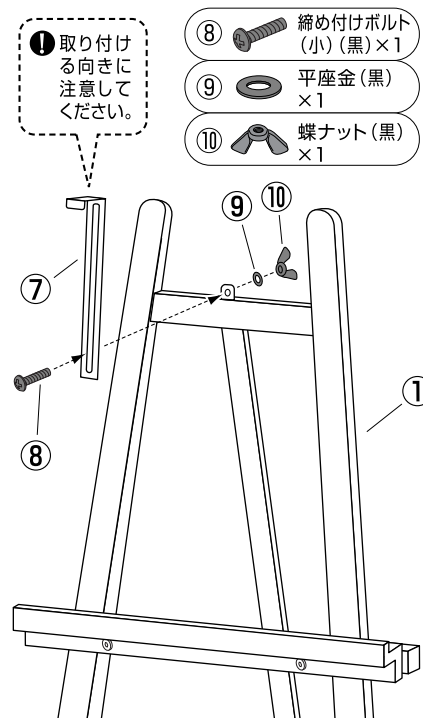

① 取り付ける
向きに
注意して
ください。

- ⑧ 締め付けボルト (小) (黒) ×1
- ⑨ 平座金 (黒) ×1
- ⑩ 蝶ナット (黒) ×1

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

収納の際は、組み立て行程を逆順で行なってください。