

スチール脚大型テーブル 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。


完成図




部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら
上記カスタマーサービスまでお申し付けください。


① 補強フレーム × 1台

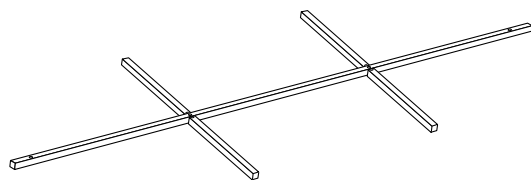


② コネクトバー × 2本



③ 下部フレーム × 1台

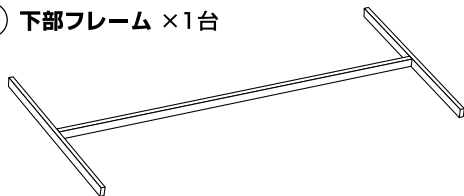

④ フロントフレーム (アジャスター付き) × 2台

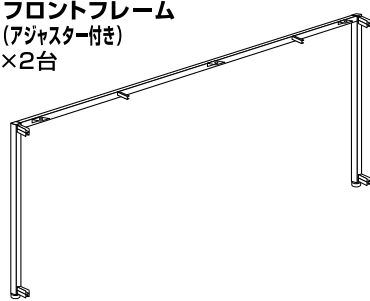

⑤ 木天板 × 1枚




⑥ 六角穴付き 止めネジ (M8 L=20) × 10本 (予備2含む)



⑦ 六角穴付き 低頭ネジ (M6 L=15) × 6本




⑧ 六角レンチ (4mm) × 1本



組み立て方

1 補強フレームに コネクトバーを 差し込みます。

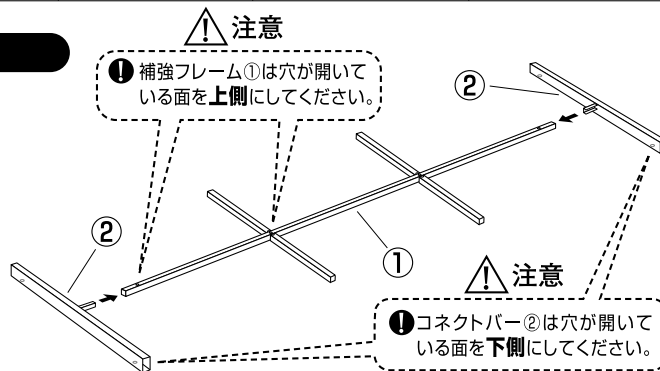


2

補強フレーム+コネクトバー、 下部フレームと フロントフレームを組みます。

横向きに寝かせた状態で
組み立ててください。

- ⑥ 六角穴付き
止めネジ × 8
- ⑧ 六角レンチ
を使用します。

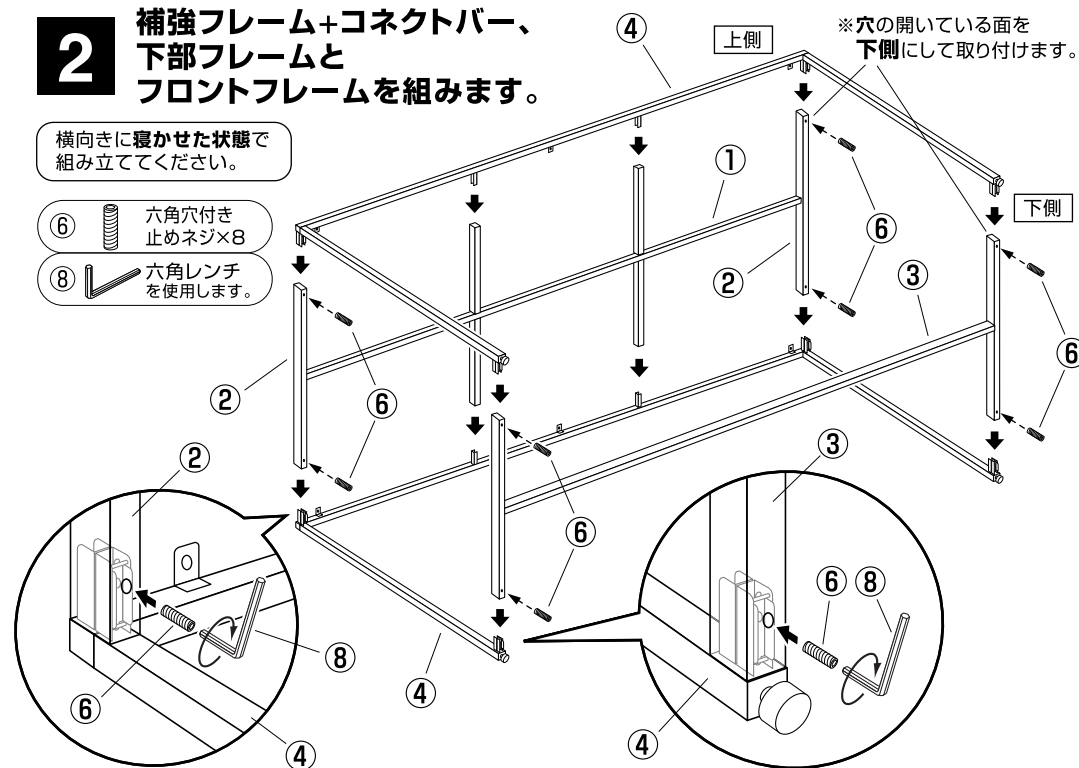


3


フロントフレームに 木天板を取り付けます。

正しく立たせた状態にして組み立ててください。

- ⑦ 六角穴付き
低頭ネジ × 6
- ⑧ 六角レンチ
を使用します。



① ネジを全て一旦仮止めし、
天板の位置を調整して
から、増し締めを行なっ
てください。

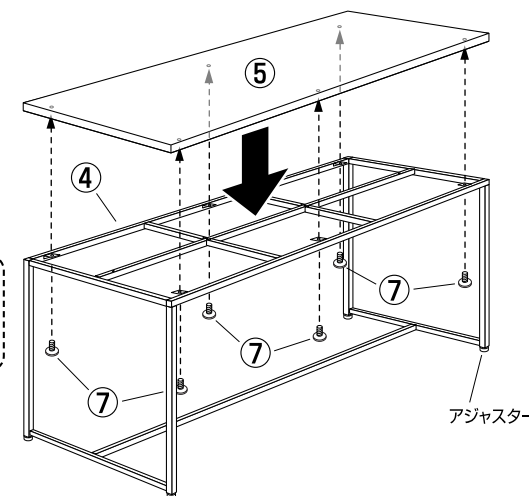

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。