

高耐荷重 ハンガーラック クローム φ30 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。


ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例

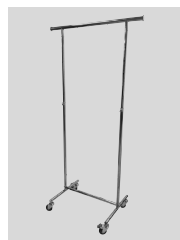

W90タイプ



W120タイプ


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① Tフレーム (キャスター付き) ×2台 (右用・左用各1台)	② スライド パイプ ×2本	③ ハンガーパイプ ×1本
⑥ ばね座金 (M8) ×2個 (ボトムバー④に 付けています。)	⑦ 固定ガイド ×2個 (ボトムバー④に 付けています。)	⑤ 六角穴付きボルト (M8 L=60) ×2本 (ボトムバー④に付けています。) ⑧ 六角レンチ (5mm) ×1本
④ ボトムバー ×1本		⑦ 固定ガイド ×2個 (ボトムバー④に 付けています。)


オプション (別売)

⑨ フェイスアウト
ハンガー
×1個

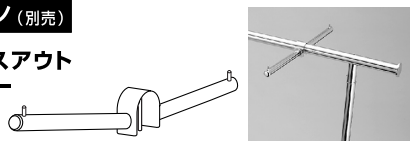


オプション (別売)

⑩ 追加ハンガー ×1本

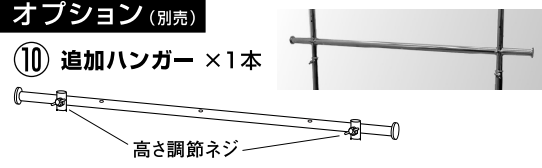


オプション (別売)

⑪ 木棚アタッチメント
×2個

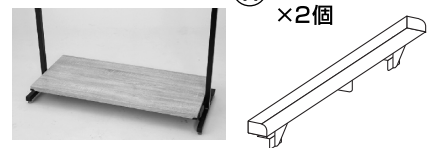

⑫ 木棚
×1枚


※商品により
サイズが異
なります。

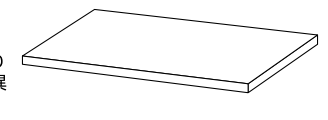


組み立て方

1 ボトムバーから
ボルト、ばね座金、固定ガイドを一旦はずします。


⑧ 六角レンチ
を使用します。




2 Tフレームにボトムバーを取り付けます。
※キャスターのストッパーを「止め」にして作業してください。

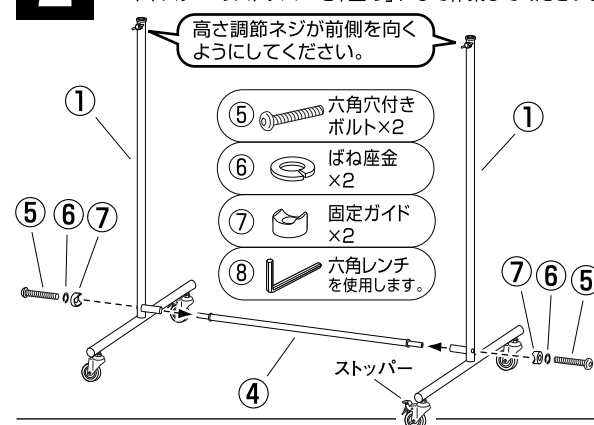


3 ハンガーパイプにスライドパイプを取り付けます。

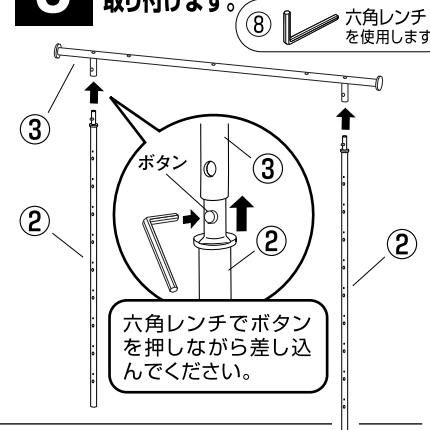

4 Tフレームに
ハンガーパイプを取り付けます。
高さは9段階から選べます。

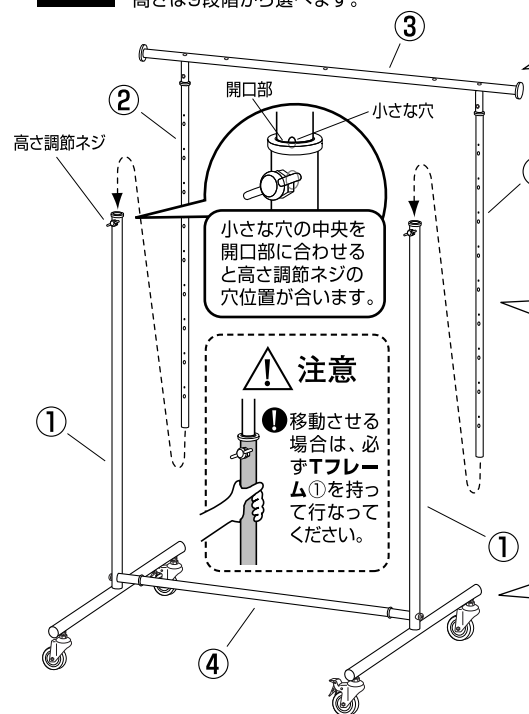


オプションのフェイスアウトハンガーを取り付ける場合

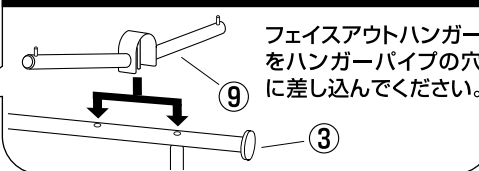


オプションの
追加ハンガーを
取り付ける場合

スライドパイプに
追加ハンガーを
仮止めしてから
Tフレームに
差し込んでください。

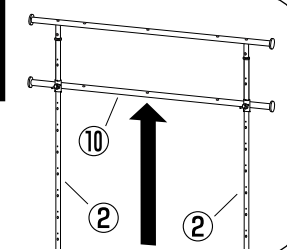

オプションの
木棚を取り
付ける場合

木棚アタッチメントを
脚部にセットして、
木棚を載せて
ください。

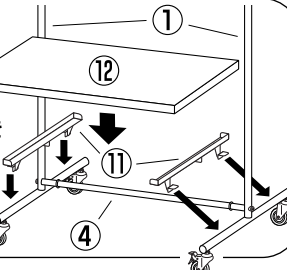

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。
キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。