


木製簡易ロッカー 3段 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーをご用意ください。



※電動ドライバーは使用しないでください。

完成図



部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

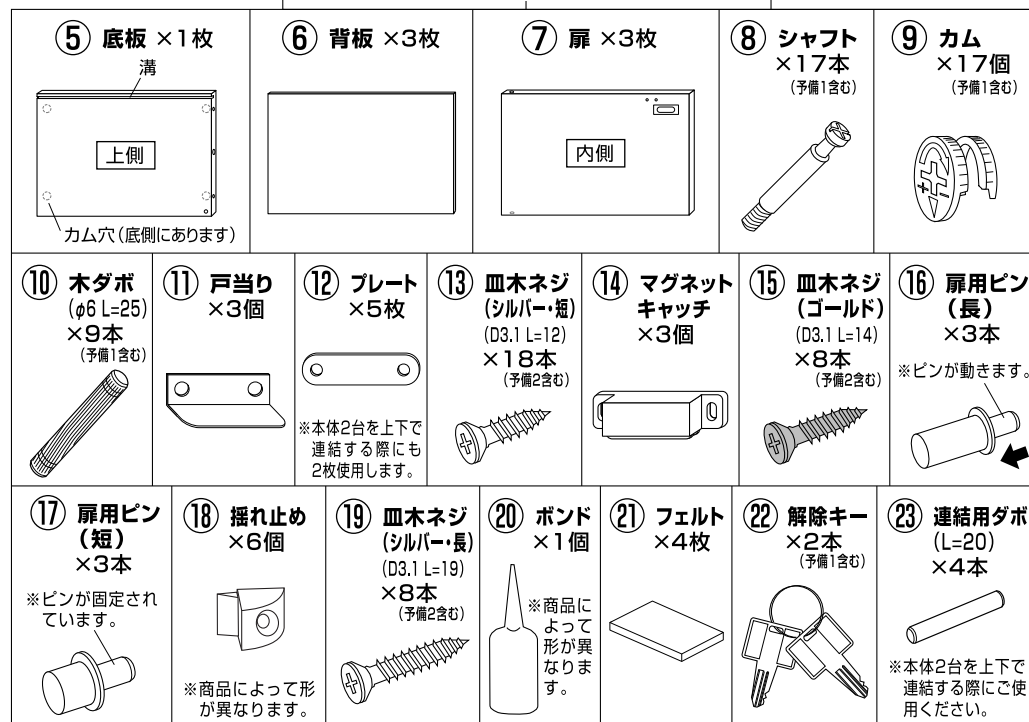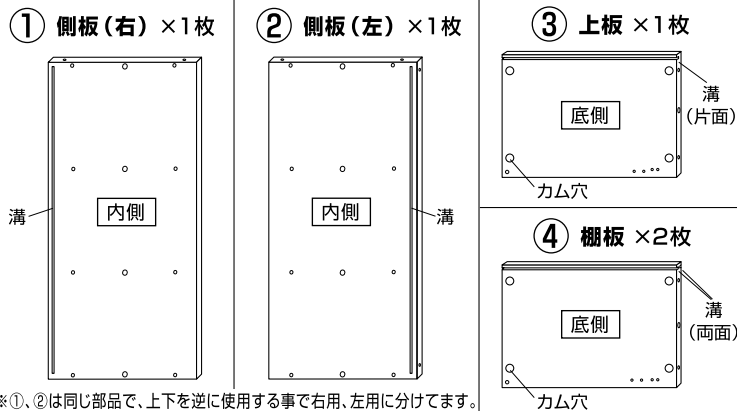


組み立て方

1


上板、棚板に戸当りとマグネットキャッチを取り付けます。

- ⑬ 皿木ネジ (シルバー・短) × 6
- ⑮ 皿木ネジ (ゴールド) × 6
- (+)ドライバーを使用します。



注意


- ① 皿木ネジは3種類ありますのでご注意ください。

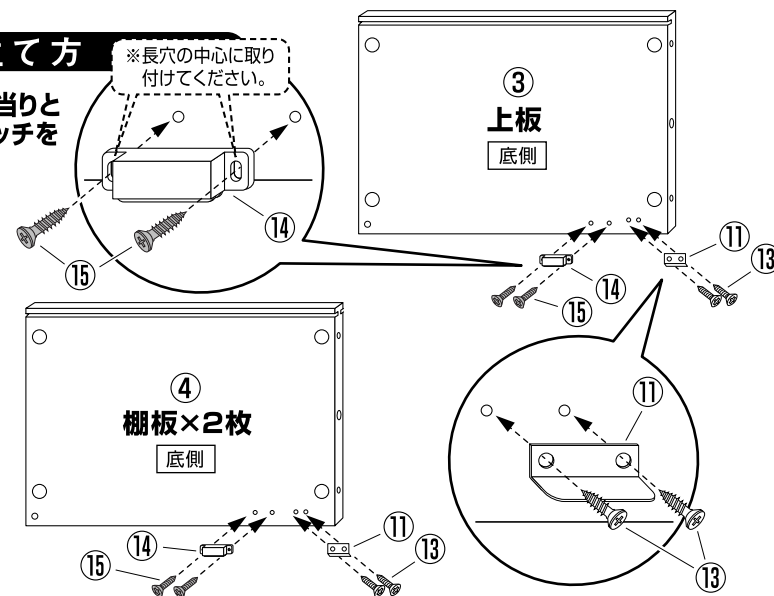

2


扉にプレートを取り付け、扉用ピンを差し込みます。

- ⑬ 皿木ネジ (シルバー・短) × 6
- (+)ドライバーを使用します。

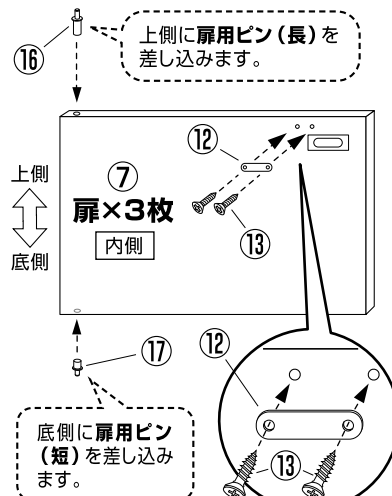

3

側板(右)(左)にシャフトと木ダボを取り付けます。

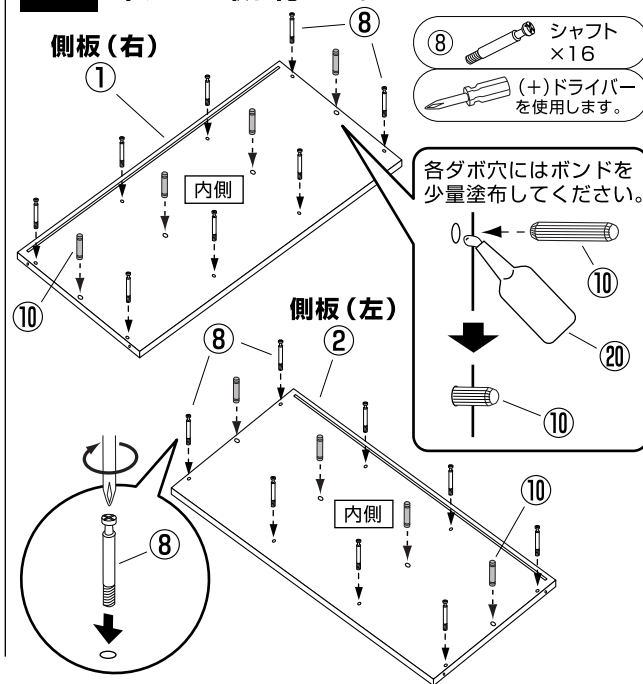


木製簡易ロッカー 3段 組立説明書

4 側板(右)に上板を取り付けます。

寝かせた状態で組み立ててください。


- ⑨ カム ×2
- (+)ドライバーを使用します。

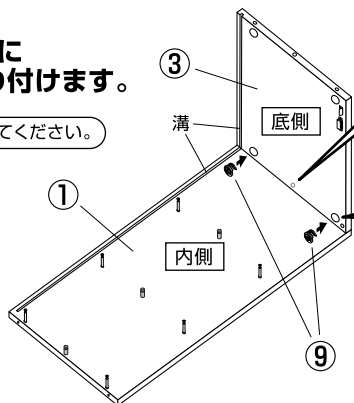

5 中段の棚板と底板を同様に取り付けます。

- ⑨ カム ×6
- (+)ドライバーを使用します。


4の図1の方法で固定します。

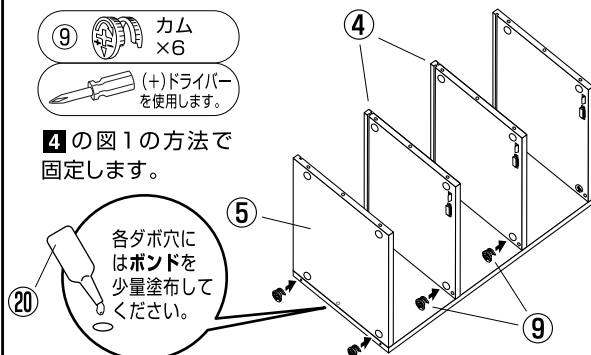

7 側板(左)を取り付けます。


- ⑨ カム ×8
- (+)ドライバーを使用します。

4の図1の方法で固定します。

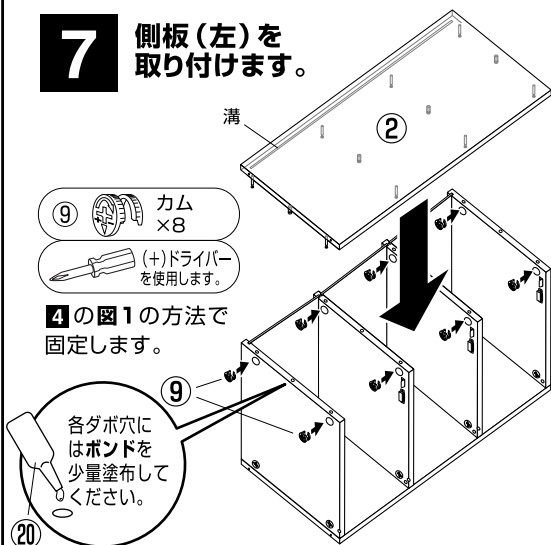


②⑩ ダボ穴にボンドを少量塗布してください。

① 三角印の向きをシャフト差し込み穴側に向きに揃えて挿入します。




② ドライバーで十字部を回すと固定できます。




6 背板を溝に差し込みます。

背板を溝に差し込みます。

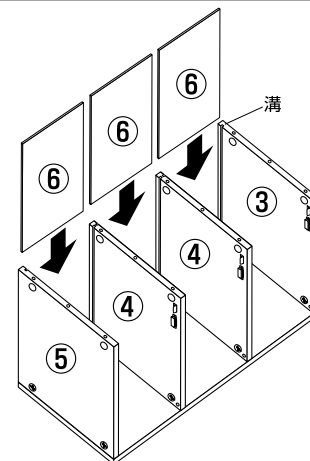

8 本体の後側に揺れ止めを取り付けます。

揺れ止めを背板のすき間に対角に差し込み、皿木ネジ(シルバー・長)で固定します。

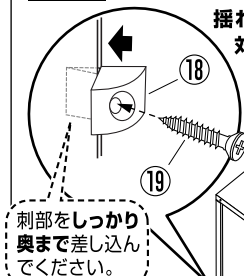


- ⑪⑨ 皿木ネジ (シルバー・長) ×6
- (+)ドライバーを使用します。


後側

対角に取り付けてください。


9 扉を取り付けます。

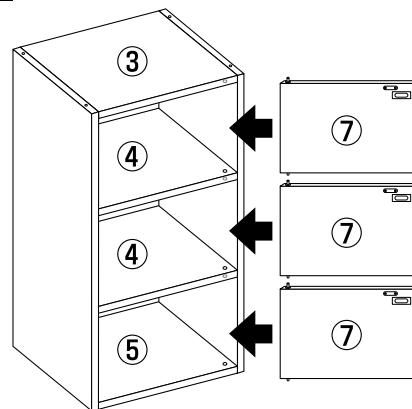


① 下側の扉用ピンを先に差し込みます。

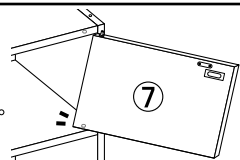


② 上側の扉用ピンの先を指で押さえながら挿入します。

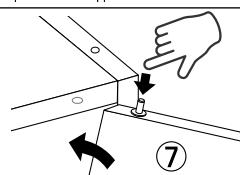

③ 穴に入ったらカチッと音がします。

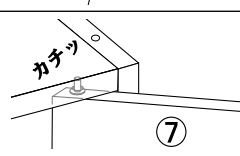


10 底面にフェルトを貼ってください。

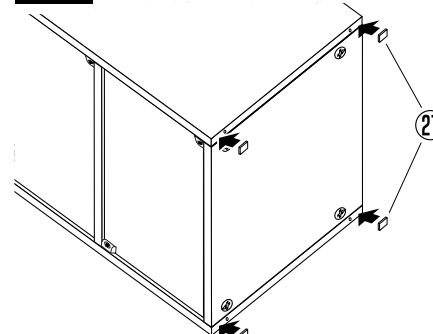


最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。本体を正しく立たせて水平を保ち、安全にご使用ください。

2台を上下連結する場合

① 連結用ダボ⑫を取り付け、2段ロッカーを載せます。

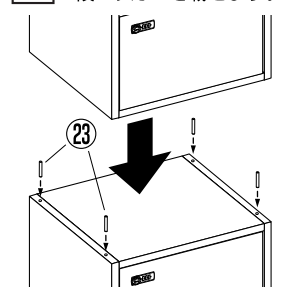

② プレート⑬を背面に取り付けてください。

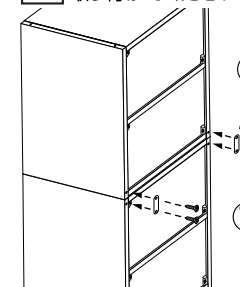

⚠ 注意


① 上側に連結できるのは2段ロッカーのみとなります。

- ⑬ 皿木ネジ (シルバー・短) ×4
- (+)ドライバーを使用します。

ダイヤル錠の設定方法


★初期設定番号は000になります。

開錠時は緑のマークが表示されています。

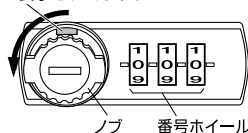

開錠時の「緑のマーク」が表示されているときに任意のパスコード(例111)に番号ホイールを設定してから、ノブを左に回すとロックが掛かります。(番号ホイールをランダムに回してパスコードを隠してください。)


施錠時は赤いマークが表示されています。

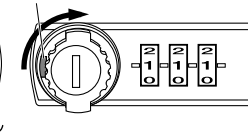


番号ホイールを設定いただいたパスコード(例111)にセットし、ノブを右に回すと開錠できます。

パスコードを忘れた場合


① 「解除キー」を鍵穴に挿入して右に180°回します。

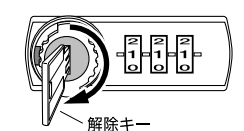

② 番号ホイールを下に回すと設定したパスコードの数字で止まります。

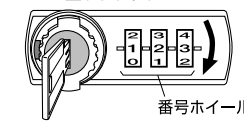

③ 「解除キー」を左に180°回してから抜き取ります。

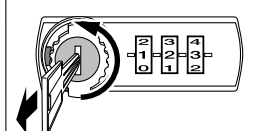

④ 「ノブ」を右に回すと開錠できます。

