


新型ハコマルシェワゴン オプション 強化キャスターフレーム 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。
① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、
床の養生を行なった後、安全に作業してください。
② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

取付例




耐荷重性UP、隙間無く隣接が可能です。

部品明細 ※商品によってサイズが異なります。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① ボトムフレーム × 1台

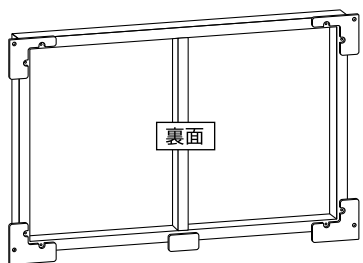


※商品によってサイズが異なります。

取り付け穴が
左に出ている

② キャスター フレーム (左) × 1台


※商品によって
サイズが異なり
ます。

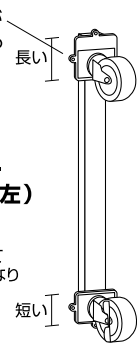


取り付け穴が
右に出ている

③ キャスター フレーム (右) × 1台

※商品によって
サイズが異なり
ます。

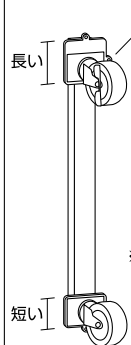

④ ボタンボルト (小) (M6 L=15) × 10本 (予備2含む)




⑤ ばね座金 (小) (M6用) × 10個 (予備2含む)



⑥ 平座金 (小) (M6用) × 10個 (予備2含む)




⑦ 六角レンチ (小) (4mm) × 1本



下記の部品はワゴンに取り付ける際に使用します。

⑧ ボタンボルト (大) (M10 L=20) × 5本 (予備1含む)



⑨ ばね座金 (大) (M10用) × 5個 (予備1含む)



⑩ 平座金 (大) (M10用) × 5個 (予備1含む)



⑪ 六角レンチ (大) (6mm) × 1本




組み立て方

1 ボトムフレームに キャスターフレームを 取り付けます。

取り付けは、ボトムフレームを
覆せた状態で行なってください。


- ④ ボタンボルト (小) × 8
- ⑤ ばね座金 (小) × 8
- ⑥ 平座金 (小) × 8
- ⑦ 六角レンチ (小) を使用します。

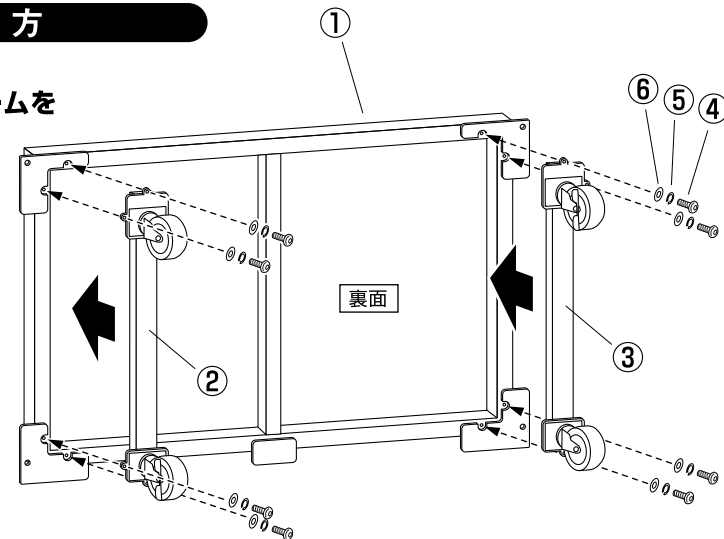

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。

2 新型ハコマルシェワゴンに取り付ける場合 ワゴン本体のフレームを横にして取り付けください。

- ⑧ ボタンボルト (大) × 4
- ⑨ ばね座金 (大) × 4
- ⑩ 平座金 (大) × 4
- ⑪ 六角レンチ (大) を使用します。

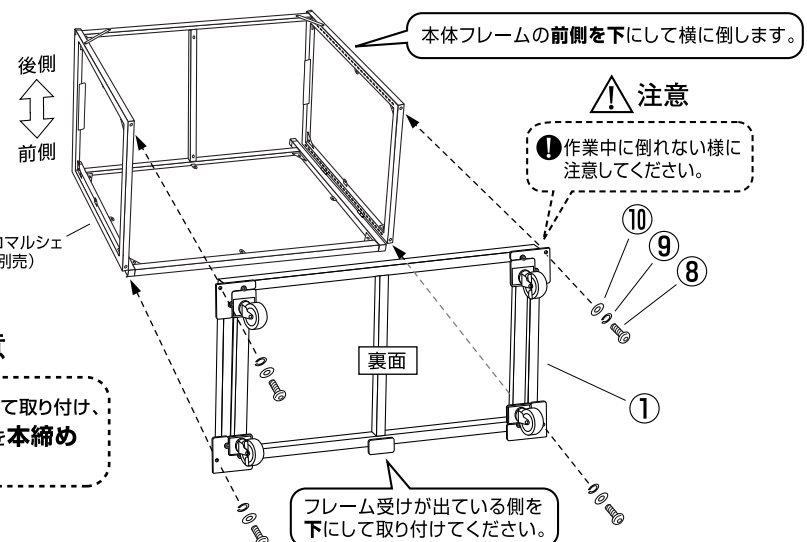

注意

① ボルトを仮止めにして取り付け、
最後に全てのボルトを本締め
してください。

フレーム受けが出ている側を
下にして取り付けください。

※既に組み立て済みのワゴンに取り付ける場合は天板を一旦はずしてから作業をしてください。
キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。