


# ウッドシェルフ 組立説明書



**注意** 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。



**ストア・エクスプレス** (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口  
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660


FAX. 0120-933-530

## 完成図 ※写真はW150cm 5段展開です。




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。  
組み立て前に、部品数量をお確かめください。  
この組立説明書は大切に保管してください。  
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(-)ドライバーを  
ご用意ください。



⚠ 注意  
ⓧ 電動ドライバーは使用  
しないでください。



## 部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記  
カスタマーサービスまでお申し付けください。

※商品によって部品内容、入数が異なりますのでご注意ください。※セット構成以外での使用はおやめください。

① 支柱×4本  
(H90、120、150、180cm)




② 棚板 (3段展開) ×3枚  
(4段展開) ×4枚  
(5段展開) ×5枚  
(6段展開) ×6枚




③ ログナット  
(M6用)

(3段展開) ×24個  
(4段展開) ×32個  
(5段展開) ×40個  
(6段展開) ×48個



④ 六角穴付き低頭ボルト  
(M6 L=50 テーパー付き)



(3段展開) ×24本  
(4段展開) ×32本  
(5段展開) ×40本  
(6段展開) ×48本

⑤ 六角レンチ  
(4mm)  
×1本



## 組み立て方 ※4段展開の場合

1


棚板に支柱を取り付けます。  
片面ずつ進めてください。

棚板は最上段、最下段、中段の順に仮止めします。

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| ③ ログナット<br>×16 | (-)ドライバー<br>を使用します。 |
| ④ 低頭ボルト<br>×16 | ⑤ 六角レンチ<br>を使用します。  |


1 ログナット③の溝がボルト差し込み穴と  
平行になるようにして挿入します。

ボルト  
差し込み穴

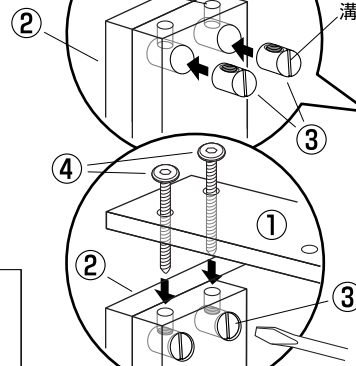

2 低頭ボルト④がうまく入るように(-)ドライバーで  
ログナット③を調節してください。

3 全ての棚板を取り付けたら、片面全てのボルトを  
増し締めしてください。

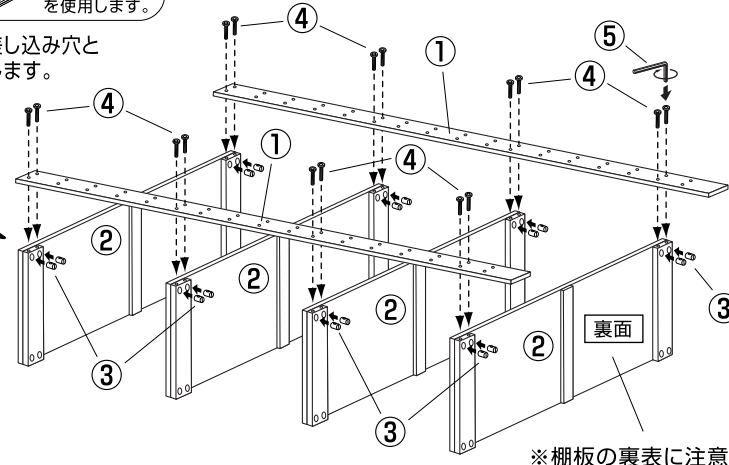

※棚板の裏表に注意。


2

反対面も  
棚板に支柱を取り付けます。

①と同様の方法で仮止めします。

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| ③ ログナット<br>×16 | (-)ドライバー<br>を使用します。 |
| ④ 低頭ボルト<br>×16 | ⑤ 六角レンチ<br>を使用します。  |

全て仮止めしたら、全体の  
ボルトを増し締めしてください。

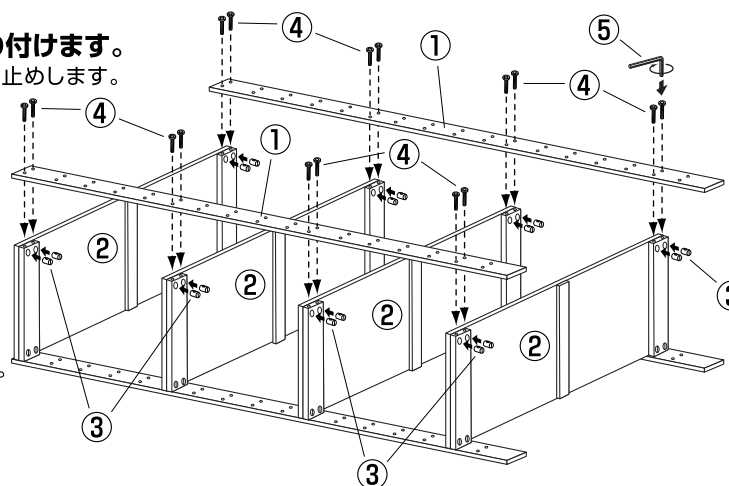

全てのボルトが固定されていることを確認の上、ラック全体をゆっくり立ててください。水平を保ち、安全にご使用ください。