

ファブルストレージトロック 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、
ありがとうございます。

組み立て前に、部品数量を
お確かめください。
この組立説明書は大切に
保管してください。

※仕様につきましては予告なく
変更する事があります。

完成例


※商品によりサイズが異なります。




部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

- ① **本体** × 1枚 ※商品によりサイズが異なります。

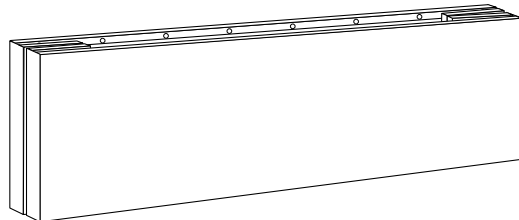


- ② **固定ネジ** (M4 L=6)
× 3本




組み立て方

1 本体を開きます。




① 指を挟まない
ように十分注
意してくださ

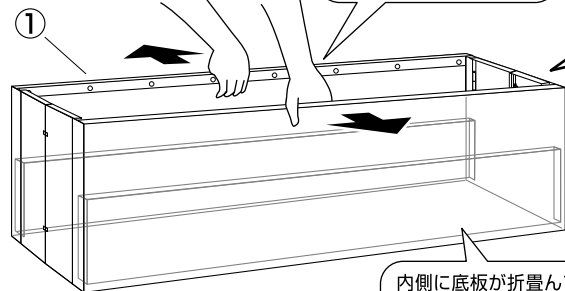

側板がまっすぐ
になるように整えます。

【上側から見た図】

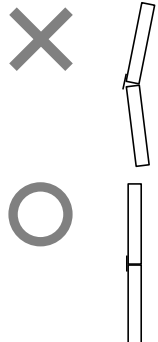


2

**受け側の底板の
固定ピンをはずします。**


キャスターの間隔が狭い方が
受け側の底板です。

【上側から見た図】

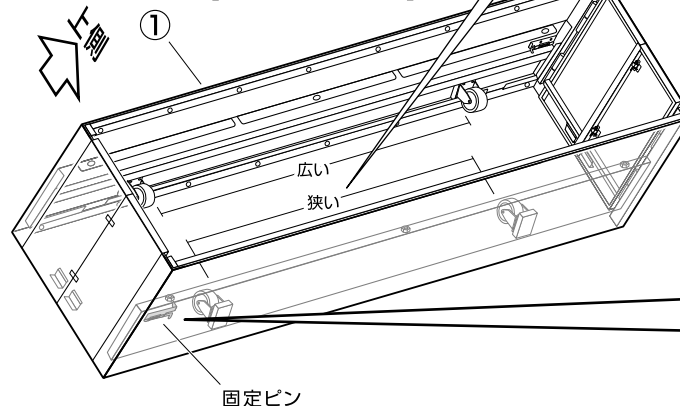


【内側から見た図】

- 1 ピンを引っ張ります。

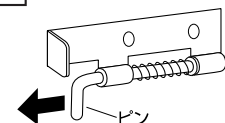



- 2 回してストッパーに
引っ掛けてください。

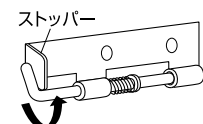



3

**受け側の底板を
倒してください。**

両手の親指と人さし指で底板の端の方
を持ち、残りの指で側板を押さえながら、
ゆっくり底板を倒します。

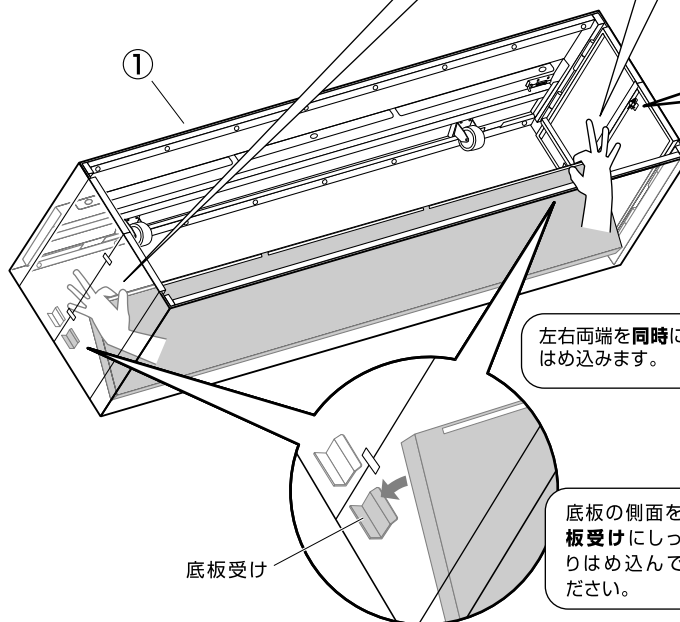

① 側板の割りピンが内側
に飛び出していないか
を確認してください。

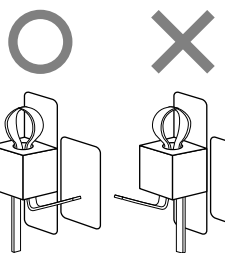


① 指を挟まない
ように十分注
意してくださ




4 被せ側の底版の固定ピンをはずします。

【上側から見た図】

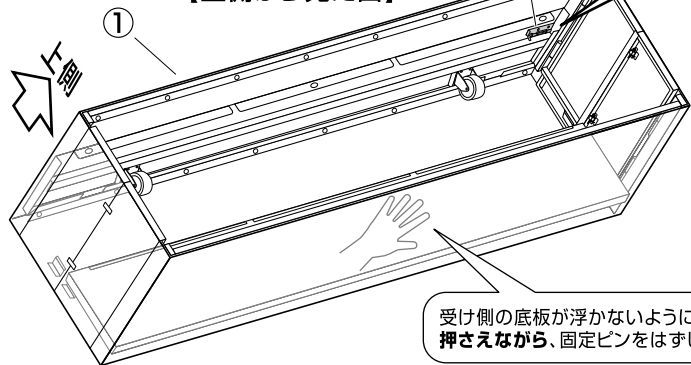


受け側の底版が浮かないように手でしっかり押さえながら、固定ピンをはずします。

1 ピンを引っ張ります。

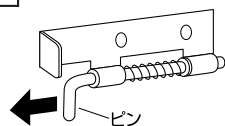


2 回してストッパーに引っ掛けてください。

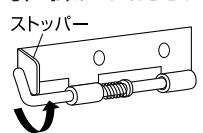


5 被せ側の底版を倒します。

受け側の底版が浮かないように手でしっかり押さえながら、被せ側の底版を倒します。

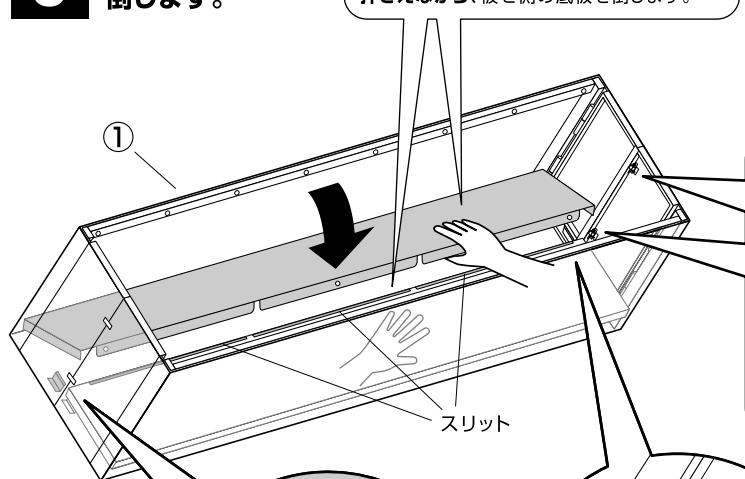

⚠ 注意

① 側板の割りピンが内側に飛び出していないかを確認してください。

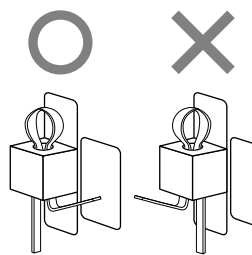

底版の側面を底版受けにしっかりはめ込んでください。

底版受け

爪をスリットに差し込みます。(3カ所)

爪

スリット

⚠ 注意


① 指を挟まないように十分注意してください



6 本体を側面を下にして倒します。


受け側の底版(キャスターの間隔が広い方)が下側になるように設置します。

①

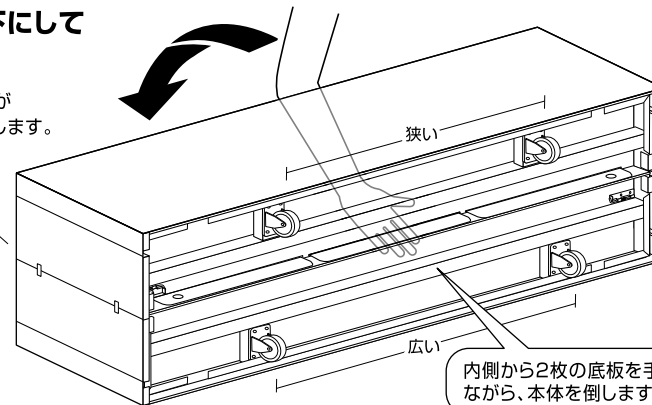


内側から2枚の底版を手で押さえながら、本体を倒します。

7 底版の左・右の固定ピンをロックします。

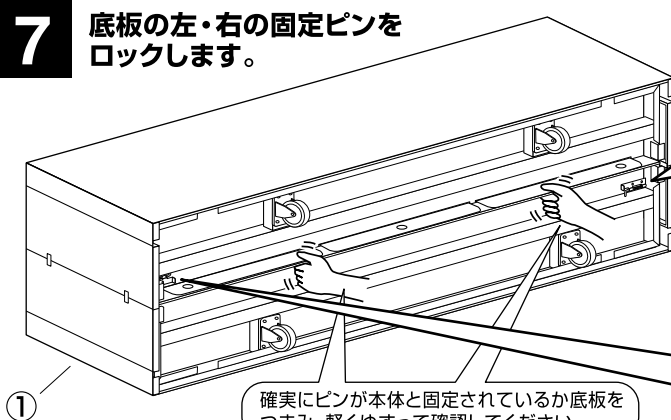


確実にピンが本体と固定されているか底版をつまみ、軽くゆすって確認してください。

1 ピンを回してストッパーからはずします。

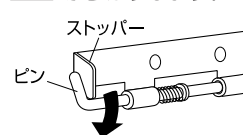


2 ピンを放して底版をロックします。

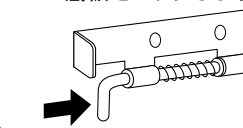


8 底版をネジで固定します。

② 固定ネジ ×3

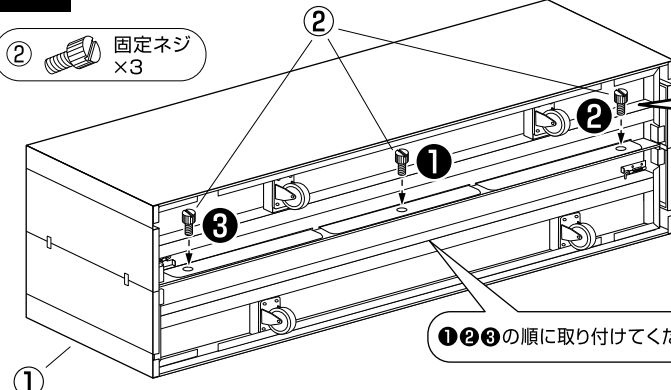

①②③の順に取り付けてください。

工具を使わず指先で回して固定できます。

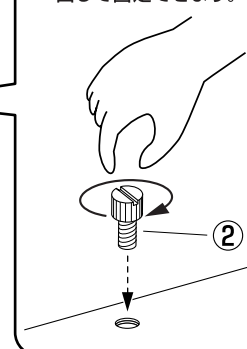

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。本体を正しく立たせて水平を保ち、安全にご使用ください。

※トロコは前後の区別なくご使用いただけます。