

スリット角パイプ用 傾斜スピンハンガー 取付説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660


FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、
ありがとうございます。

組み立て前に、部品数量を
お確かめください。
この組立説明書は大切に
保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更
する事があります。

取付例・使用例

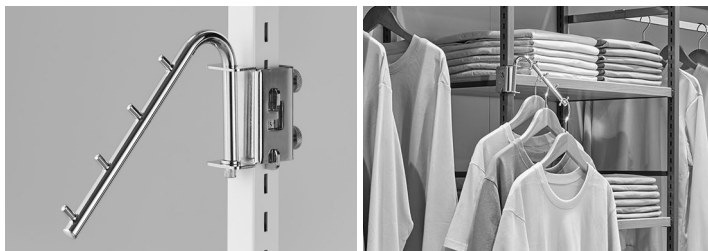

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① コの字金具 ×1個	② スペース ×1本 ※コの字金具①に取り付けています。	⑤ ブラケット ×1個	⑥ ローレットネジ (短) (M6 L=10) ×2本 ※24~30mmのスリット角パイプ用 ⑦ ローレットネジ (長) (M6 L=16) ×2本 ※19~23mmのスリット角パイプ用 ⑧ 傾斜ハンガー ×1本
③ 平座金 ×1個	④ 固定ネジ (M4 L=10) ×1本		

取り付け方


1

**コの字金具の
取り付け向きを
決めます。**


梱包時はスペース、
平座金、固定ネジは
取り付け済ですが、
スリット角パイプへ
取り付ける向きに
応じて位置を変更し
てください。

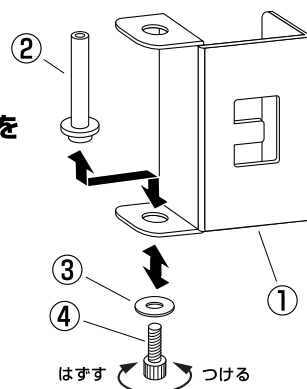

A

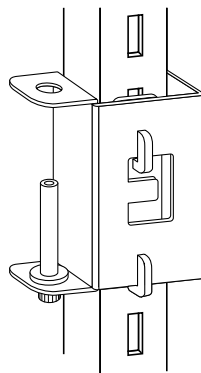


B

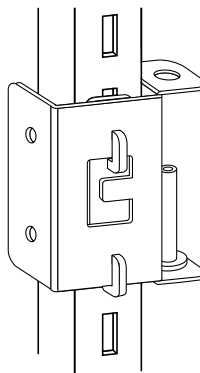


2

**コの字金具に
ブラケットを
取り付けます。**

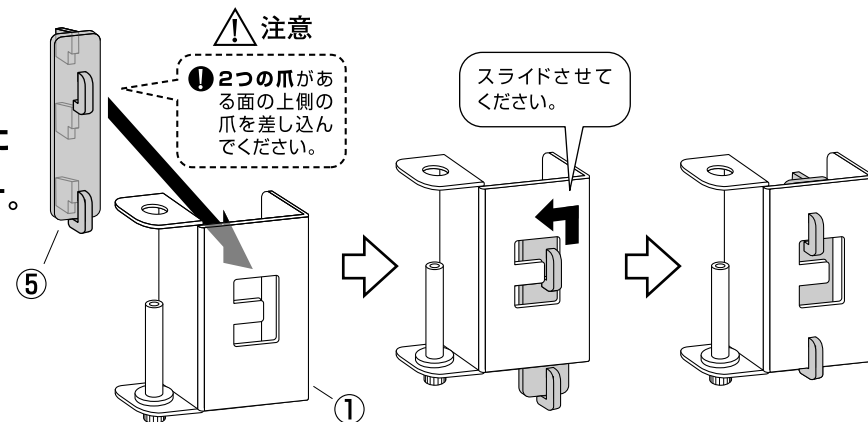

3

コの字金具をスリット角パイプに取り付けます。

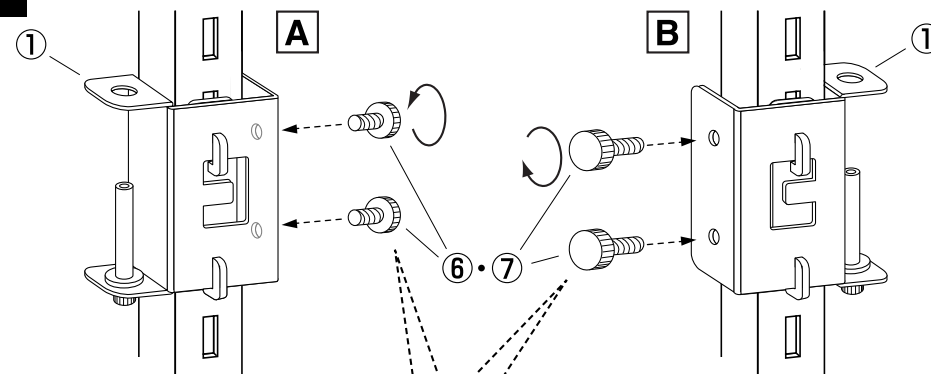


**24~30mmのスリット角パイプ
に取り付ける場合は⑥を使用します。**

**19~23mmのスリット角パイプ
に取り付ける場合は⑦を使用します。**

4

**スペースに
傾斜ハンガーを差し込みます。**

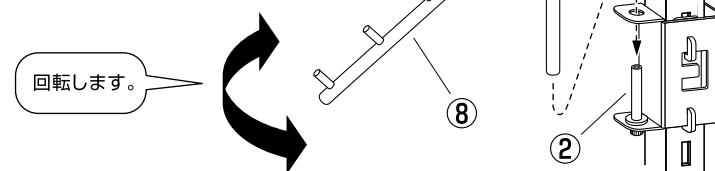

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。