

リスタ 木棚・ガラス棚用ブラケット (2本・3本セット) 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行った後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図




木棚の場合は、#2(+)ドライバー、キリをご用意ください。

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

- ① **ブラケット**
W60cmは3本
W45cmは2本

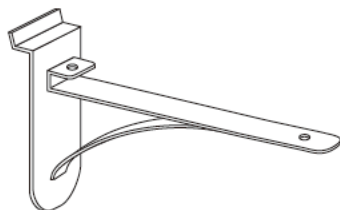

- ② **ガラスクッション**
W60cmは3個
W45cmは2個+予備1個



ガラス棚に
使用します。
(透明樹脂製、
吸盤状になって
います。)

- ③ **ガラス押さえネジ**
W60cmは3本
W45cmは2本+予備1本



6mmから8mmの
ガラス棚を固定する
際に使用します。
※8mmより厚いガラス
は取り付けできません。

- ④ **六角レンチ** × 1本



- ⑤ **木ネジ**
W60cmは3本
W45cmは2本+予備1本




木棚の固定に使用します。

取り付け方


1 ブラケットの取り付け方法

下図のように、ブラケット①をパネル(別売)に取り付けてください。
取り付け後、レールにしっかりとハマっているか確認してください。

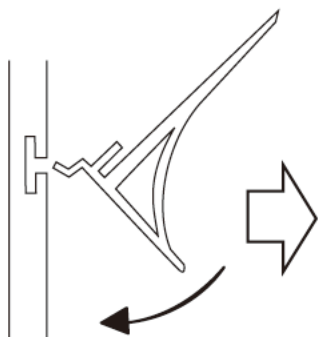

ブラケットの取り付け位置

下図のように、両端2個のブラケットは、必ず棚の横幅の1/4以内に取り付けてください。1/4よりも内側に取り付けるとバランスがくずれて危険です。

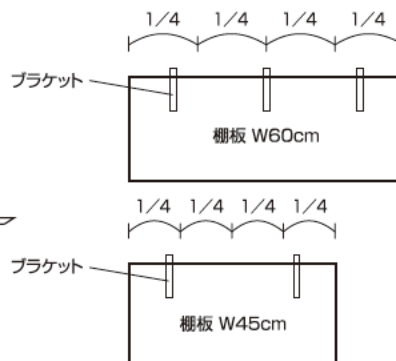

2 ガラス棚を取り付ける場合

ブラケット①の先端に**ガラスクッション②**を取り付けます。
ブラケット①の「受け」と「ツメ」の間にガラス棚をしっかりと奥まで差し込んでください。


- ④ 六角レンチを使用します。

注意

- ① 8mmより薄い
ガラス棚を取り
付ける場合は、
「ツメ」の穴に**ガラス押さえネジ③**
で固定します。

注意

- ① 棚移動の際は、ガラス棚をブラケットから外して移動してください。ガラスの破損につながります。

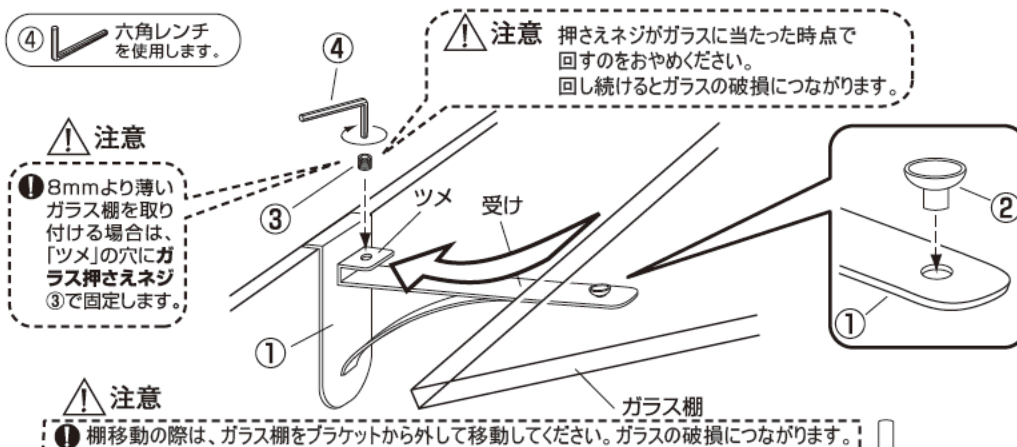

3 木棚を取り付ける場合

- キリを使用します。

木棚の裏面に**ブラケット①**をあてがい、
取り付け位置を決めます。

位置が決まったら**ブラケット穴位置**
に**キリ**で穴を開けておきます。

- (+)ドライバーを使用します。



①の方法でパネルに**ブラケット①**を取
り付けます。

木棚の奥側の溝を**ブラケット①**の「ツメ」
にはめこむようにして、しっかりと奥まで
差し込みます。

ブラケット①先端の穴を木棚裏側にキ
リで穴を開けておいた位置に揃え、**木
ネジ⑤**で固定します。

(木ネジで固定後もブラケットごと棚を
着脱できます。)

最後に全てのネジが固定されているか確認してください。什器のアジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

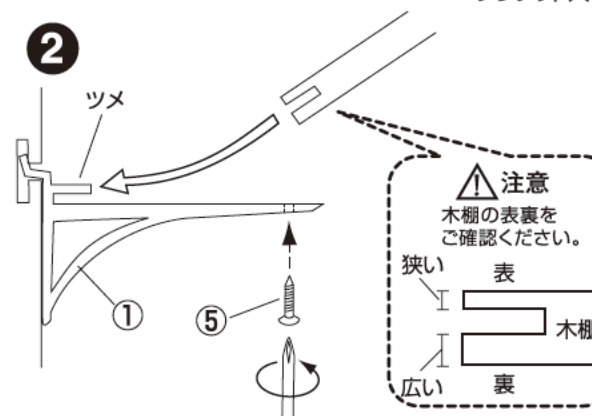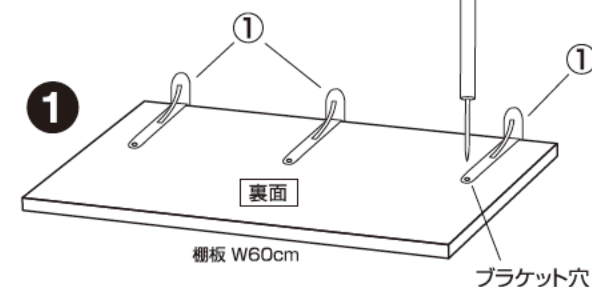

注意

木棚の表裏を
ご確認ください。

