

# Lアングルシェルフ (4段・5段) (W120・W90cm) 組立説明書



**注意** 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



**ストア・エクスプレス** (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口  
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

## 完成例 ※商品によりサイズ、形が異なります。



W120×H135cm 4段

W90×H180cm 5段

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。

組み立て前に、部品数量をお確かめください。


この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。


## 部品明細 ※商品によりサイズ、形、数が異なります。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記  
カスタマーサービスまでお申し付けください。


### ① サイドフレーム (左) ×1台

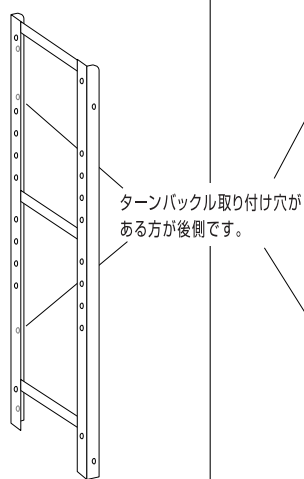


### ② サイドフレーム (右) ×1台



### ③ コネクトフレーム ×2台 (内、1台はアジャスター付き)

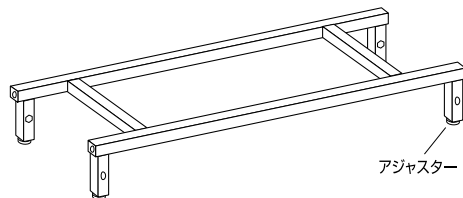

### ④ ターンバックル ×1個

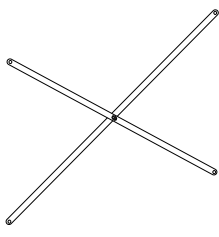


### ⑤ 木棚 4段…4枚 5段…5枚



### ⑥ ブラケット 4段…4本 5段…6本



### ⑦ ボタンボルト (長) (M6 L=15) 4段…24本 5段…28本



### ⑧ 高ナット (M6) ×8個



### ⑨ ボタンボルト (短) (M6 L=10) ×4本 ※ターンバックルに使用します。



### ⑩ 六角ナット (M6) 4段…12個 5段…16個



### ⑪ 六角レンチ (4mm) ×1本




### ⑫ 簡易スパナ (10mm) ×1本



## 組み立て方


### 1 サイドフレームとコネクトフレームを組みます。

- ⑦ ボタンボルト (長) ×16
- ⑧ 高ナット ×8
- ⑪ 六角レンチを使用します。

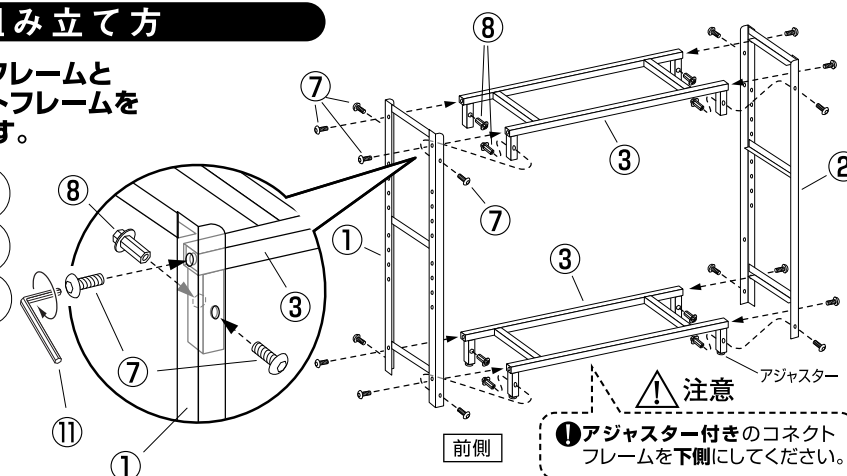


### 2 後側にターンバックルを取り付けます。

- ⑨ ボタンボルト (短) ×4
- ⑩ 六角ナット ×4
- ⑪ 六角レンチを使用します。
- ⑫ 簡易スパナを使用します。

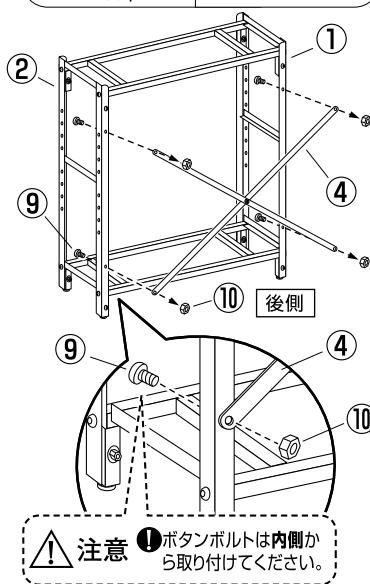


### 3 ブラケットを取り付け、木棚をセットします。

※ブラケット使用の場合、4段は2枚、5段は3枚の木棚が取り付け可能です。

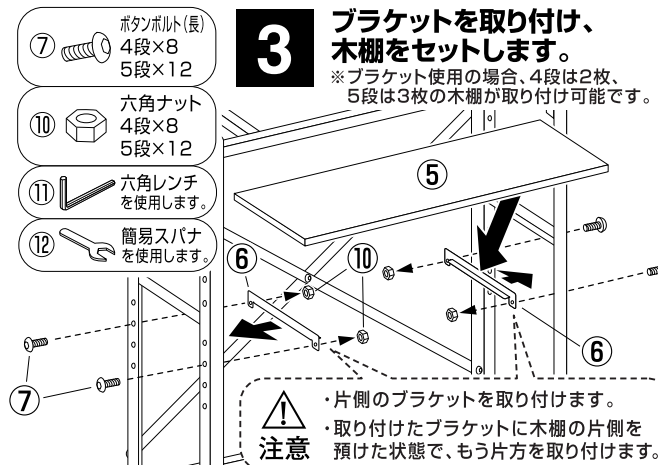

### 4 フレームに木棚をセットします。

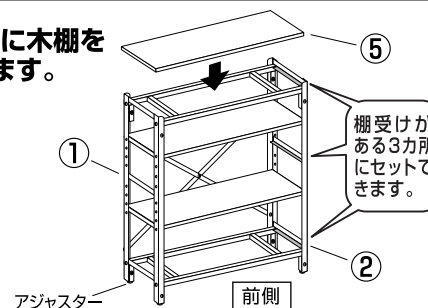

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。