

スチール製収納ボックス 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては3名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)


TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例



(+)ドライバーを
ご用意ください。




※電動ドライバーのご使用は、
商品を傷め、破壊することが
あります。


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 天板 × 1枚



② 背板 × 1枚

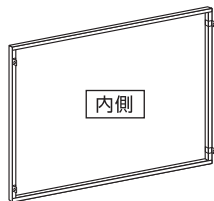

③ 左側板 (蝶番ベース付き) × 1枚



④ 右側板 (蝶番ベース付き) × 1枚




⑤ 左扉 × 1枚




⑥ 右扉 × 1枚




⑦ 抽斗枠 (抽斗付き) × 1台

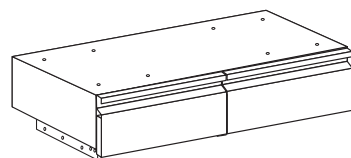


⑧ 地板 × 1枚



⑨ 台輪 (アジャスター付き) × 1台

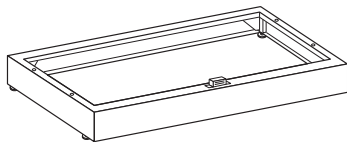


⑩ 棚板 × 1枚




⑪ 棚板受け × 4個




⑫ 十字穴付きネジ (1/4w L=16) × 24本 (予備2含む)




⑬ スライド蝶番 × 4個

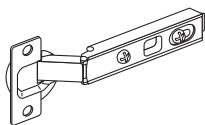

⑭ 蝶番固定ネジ (M4 L=15) × 8本




⑮ 皿タッピンネジ (4×16) × 8本



組み立て方


1 地板に側板を取り付けます。

- ⑫ 十字穴付きネジ × 4
- (+)ドライバーを使用します。

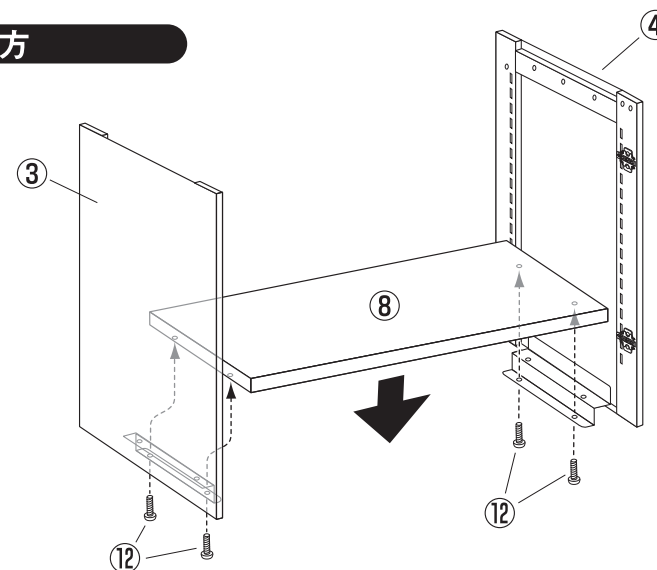


2 背板を取り付けます。

- ⑫ 十字穴付きネジ × 4
- (+)ドライバーを使用します。

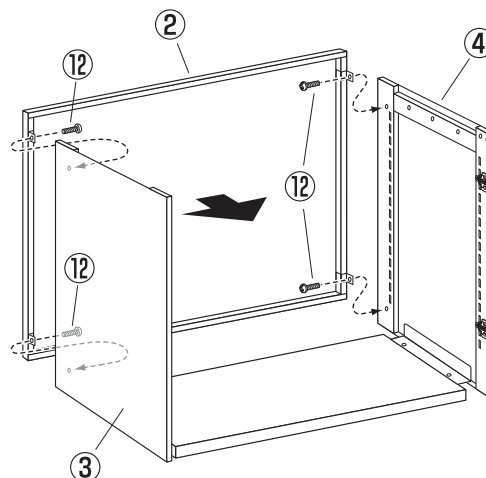


3 地板を台輪にはめ込み、固定します。

- ⑫ 十字穴付きネジ × 4
- (+)ドライバーを使用します。

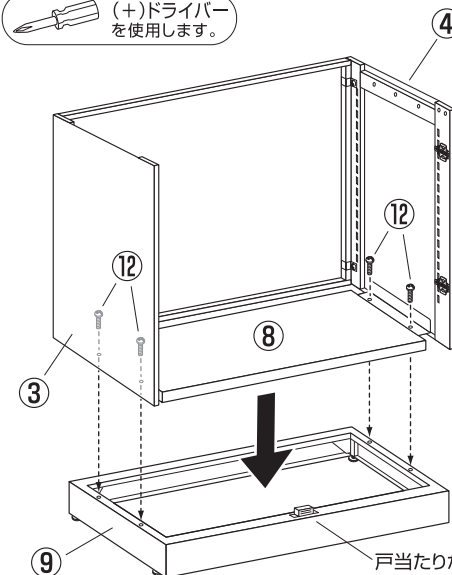


スチール製収納ボックス 組立説明書

4 天板と抽斗枠を逆さにして重ねます。抽斗を最大まで引き出します。

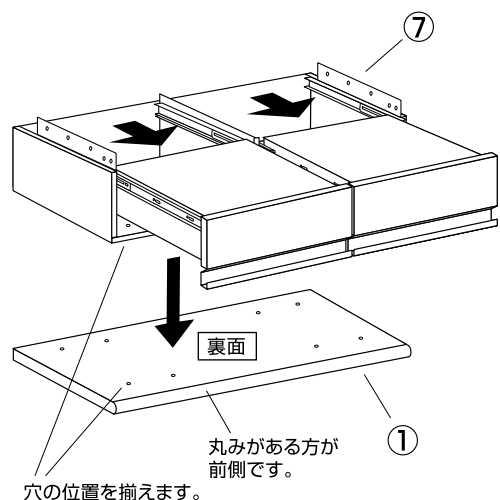


5 抽斗枠に天板を固定します。

- ⑮ タッピンネジ × 8
- (+)ドライバーを使用します。

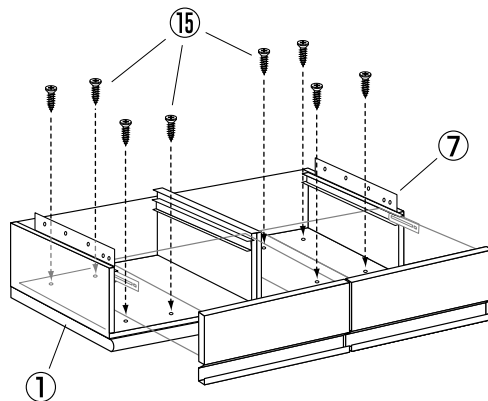


6 抽斗を収納し、抽斗枠を本体上部に載せ、固定します。


- ⑫ 十字穴付きネジ × 10
- (+)ドライバーを使用します。



⚠ 重量がありますので、作業に十分注意してください。

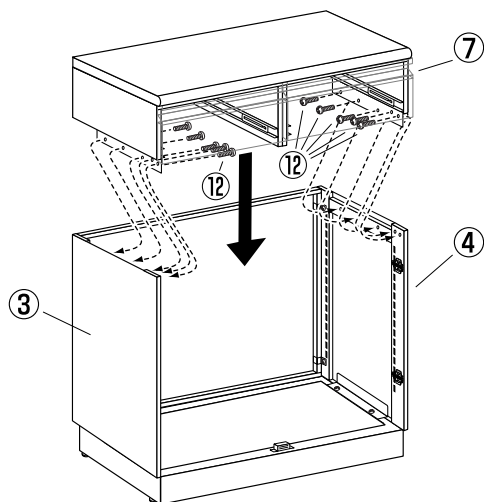


7 本体に棚板受けを取り付け、棚板を載せます。

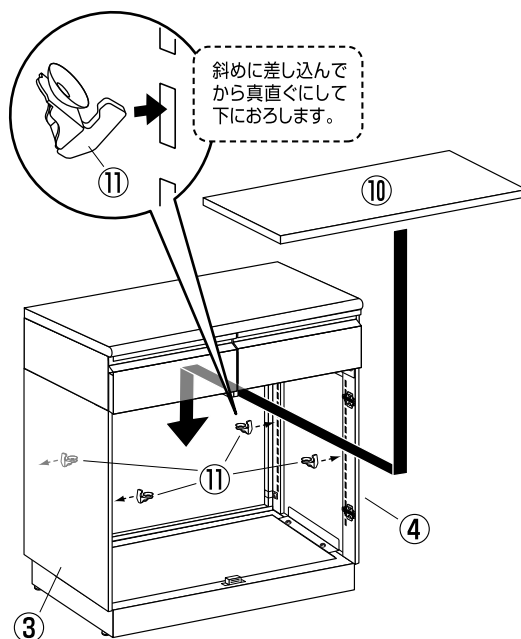


8 扉にスライド蝶番を取り付けます。


- ⑭ 蝶番固定ネジ × 8
- (+)ドライバーを使用します。

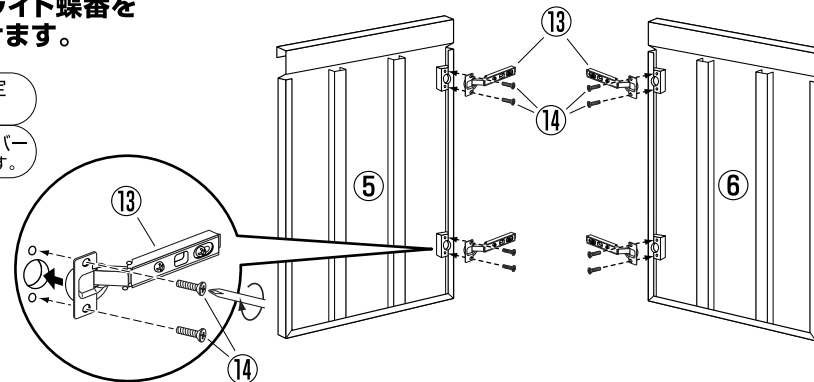


9 扉を取り付けます。

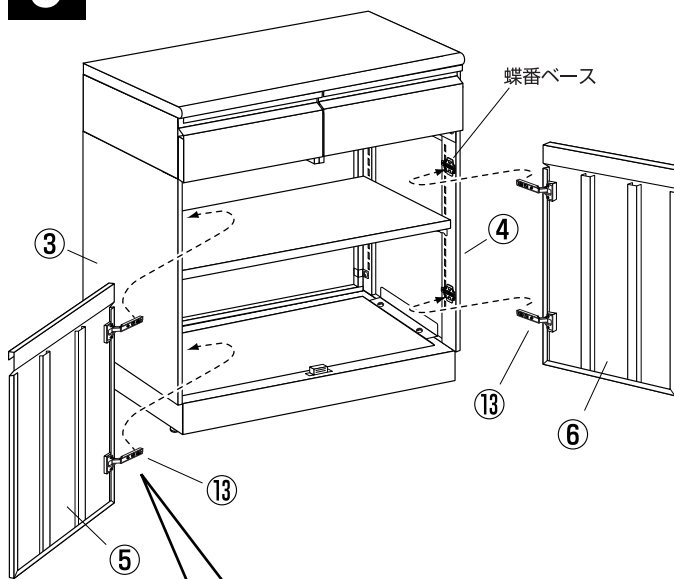

扉(蝶番)の調整

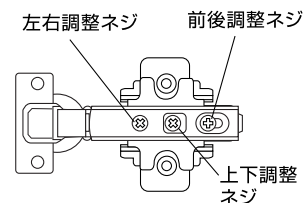


各ネジを締めたり、緩めたりして扉の位置を調整してください。

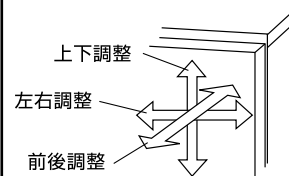


⚠ 調整ネジには電動ドライバーを使用しないでください。

扉の取り付け方・はずし方

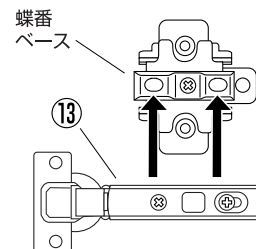

カチッと音がするまで押し込んでください。ロックされます。

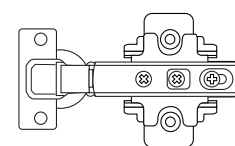

取り外す場合は、先端にある突起を手前側に引くとロックが解除されます。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。