

ハコマルシェ上部フレーム用ミニ角バー・丸バー 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。


- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)


TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

組立例

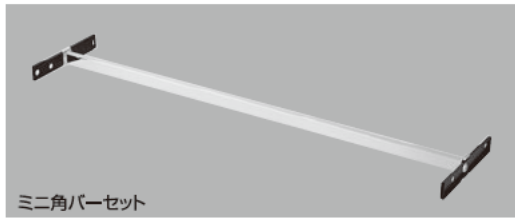

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを
ご用意ください。



※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

<p>① バー × 1本</p> <p>ミニ角バー または ※商品によって 異なります。 丸バー</p>		<p>② パイプ受け金具 × 2本</p> <p>内側 外側</p>	
<p>③ トラス小ネジ (M8 L=20) × 2本</p>	<p>④ ボタンボルト (M6 L=15) × 4本</p>	<p>⑤ フランジナット (M6) × 4本</p>	<p>⑥ 六角レンチ (4mm) × 1本</p>


取り付け方

1 バーにパイプ受け金具を取り付けます。

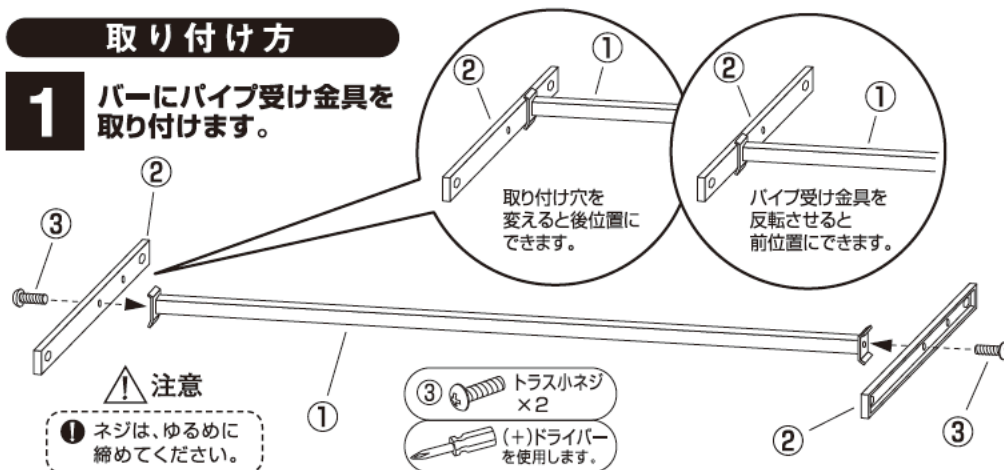

2 上部フレームにパイプ受け金具を固定します。

- ④ ボタンボルト × 4
- ⑤ フランジナット × 4
- ⑥ 六角レンチを使用します。

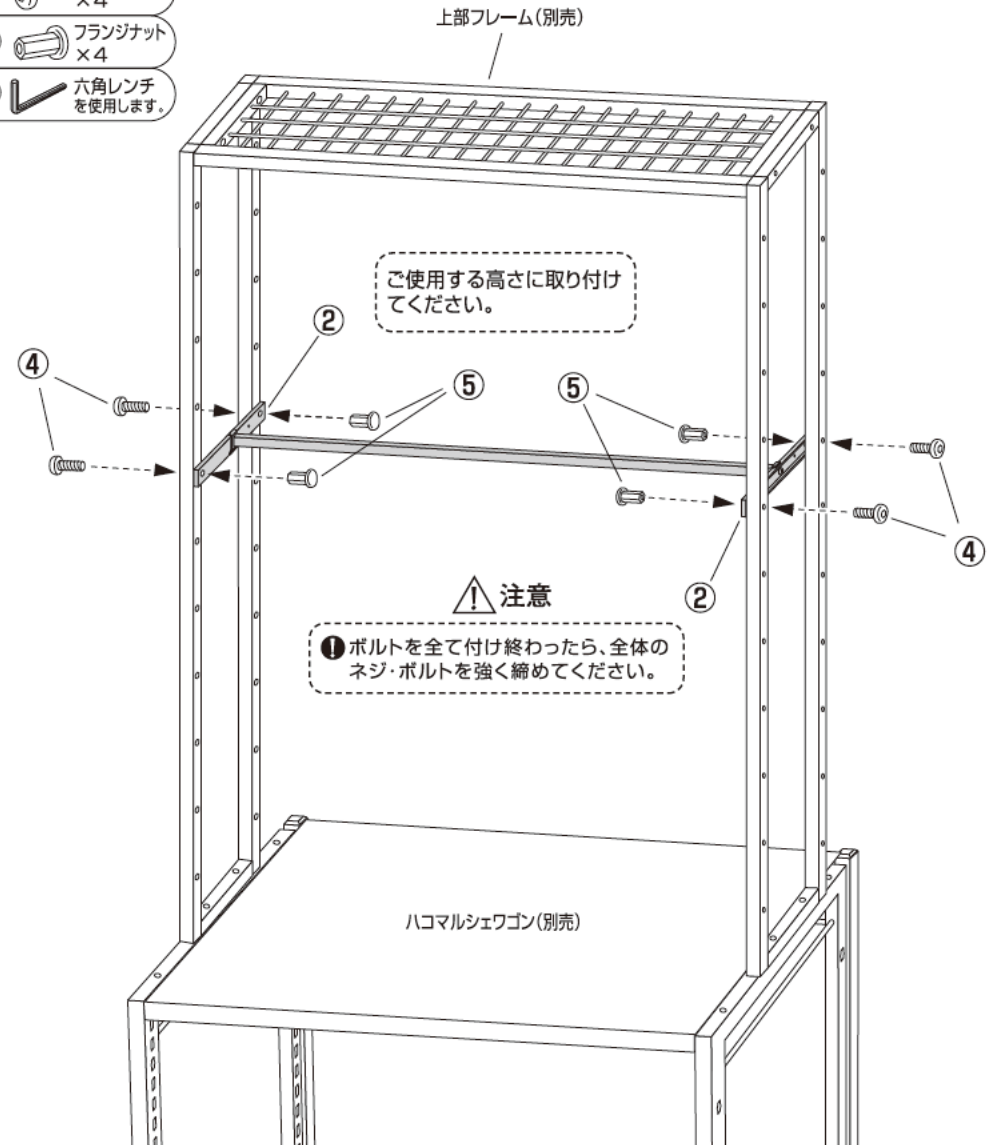

最後に全てのネジが固定されているか確認してください。水平を保ち、安全にご使用ください。