


完成図

部品明細

①レジ天板(大)×1枚	②レジ天板(小)×1枚	③カウンター天板 ×1枚	④側板×2枚	⑤地板×1枚	⑥裏板×1枚	⑦巾木×1枚 アジャスター付	⑧仕切り板(大)×1枚	⑨仕切り板(小)×1枚
⑩固定棚(1)×1枚	⑪固定棚(2)×1枚	⑫抽斗(大)×2杯	⑬抽斗(小)×1杯	⑭可動棚(大)×2枚	⑮可動棚(小)×1枚	⑯束×1枚	⑰ガラス×1枚	⑱シャフト ×22本
								⑲カム×22コ
								⑳棚ダボ×12コ
								㉑ドライバー ×1本
								㉒ボンド×1本

1

地板⑤裏面の突起物8本すべてを巾木⑦の内側に入れて下さい。突起物はすべて巾木⑦の内側にピッタリ入る位置に取り付けられています。

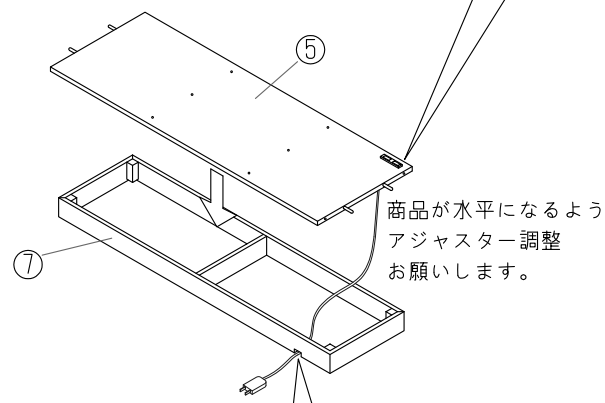


商品が水平になるようアジャスター調整をお願いします。

地板⑤裏面のコンセントコードをほどいて、巾木⑦の内側から外部に出して下さい。外部コンセントに挿すと電源が入ります。


地板⑤と巾木⑦を取り付けます。

2

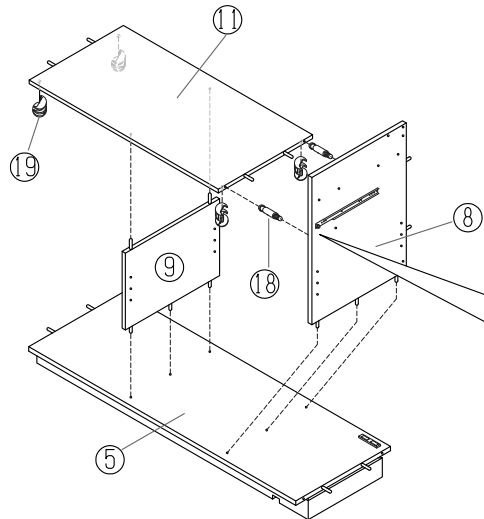


固定棚(2)⑪にカム⑲を4コ取り付けます。仕切り板(大)⑧にシャフト⑱を2本取り付けます。仕切り板(大)⑧と固定棚(2)⑪をそれぞれの穴に合わせて取り付けます。※「カムの締めつけ方」参照
固定棚(2)⑪と仕切り板(小)⑨を取り付けた後、地板⑤に仕切り板(大)⑧と仕切り板(小)⑨を取り付けて下さい。

カムの締めつけ方

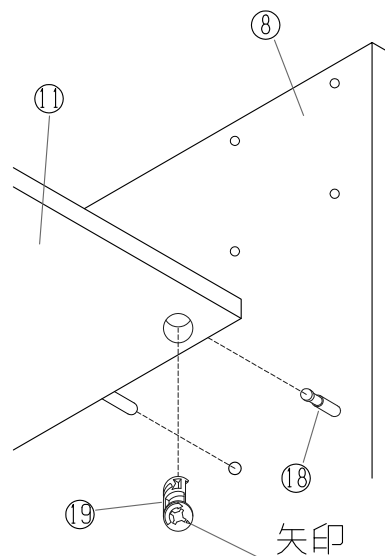


矢印の向きをシャフト⑱に差し込み穴側に向きを揃えて挿入します。

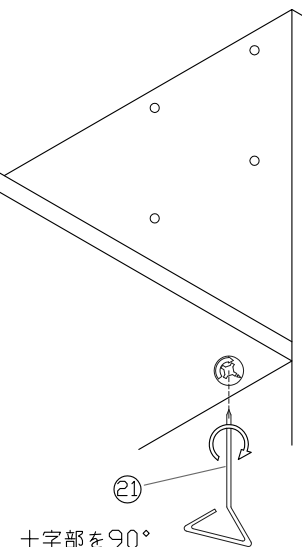

十字部を90°回して固定します。

⚠ 注意
カム⑲には電動ドライバーを使用しないでください。


3

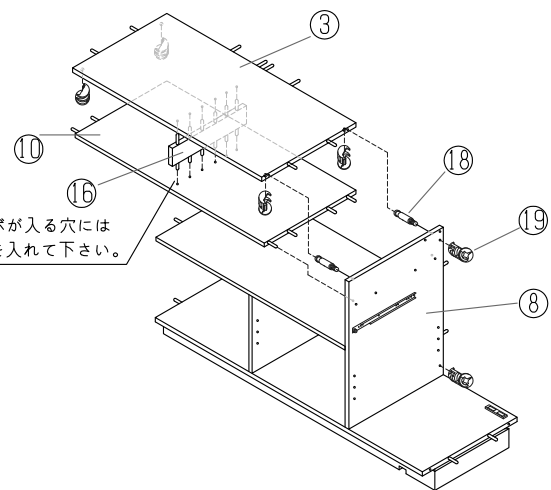

注) 束⑯のダボが入る穴には付属のボンドを入れて下さい。


カウンター天板③に4コ、仕切り板(大)⑧に2コ、カム⑲を取り付けます。仕切り板(大)⑧にシャフト⑱を2本取り付けます。束⑯をカウンター天板③と固定棚(1)⑩で挟み、取り付けます。束⑯を取り付けたカウンター天板③と固定棚(1)⑩を仕切り板(大)⑧にそれぞれの穴に合わせて取り付けます※「カムの締めつけ方」参照

4

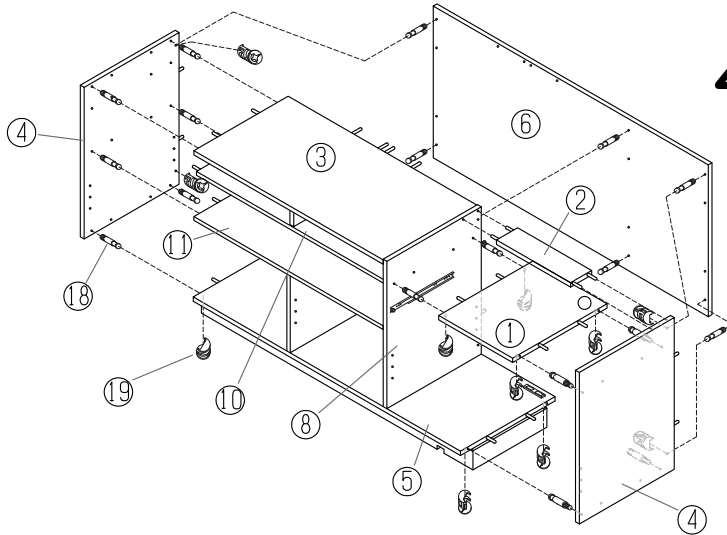


それぞれの部材にシャフト⑱、カム⑲を取り付けます。※図参照
奥の側板④をカウンター天板③、固定棚(1)⑩、固定棚(2)⑪、地板⑤のそれぞれの穴に合わせて取り付けます。「カムの締めつけ方」参照
手前の側板④と仕切り板(大)⑧で、レジ天板①、レジ天板②を挟み込むように取り付けます。〈側板④の下部は地板⑤に取り付けます。〉「カムの締めつけ方」参照
裏板⑥を側板④、仕切り板(大)⑧に取り付けます。

5

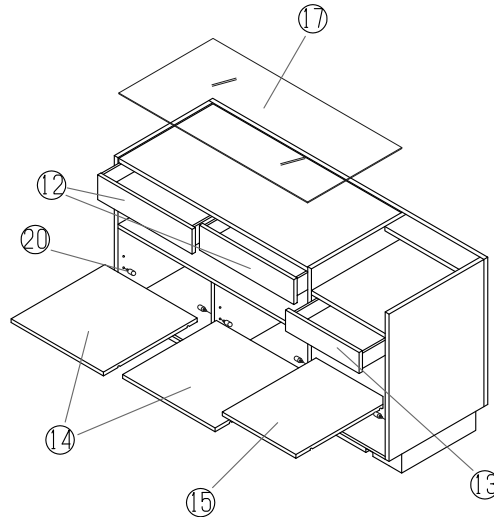

ガラス⑰をカウンター天板③の上にはめ込んで下さい。抽斗⑫⑬を入れて下さい。棚ダボ⑳をそれぞれ好みの高さに取り付け、可動棚⑭⑮を乗せて下さい。(可動棚⑭⑮1枚につき棚ダボ⑳を4本使用してください。)

6

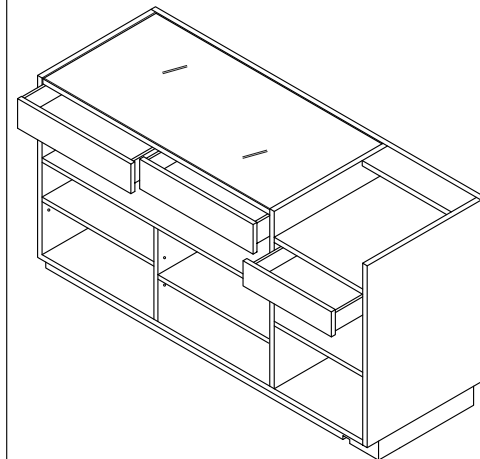

商品が水平になるようアジャスター調整をお願いします。