

ラテラル ショーケース 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。

② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)
TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例



W900×H1800タイプ
透明棚(別売)×4使用

(+)ドライバーを
ご用意ください。




部品明細

※商品によりサイズが
異なります。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① サイドフレーム
(アジャスター付き) ×2台

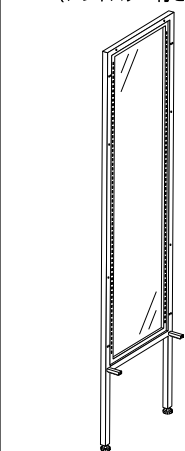

② カバー
アタッチ
メント
×2本

※サイド
フレーム
に1本ず
つ同梱し
ています。

③ トップフレーム ×1台




④ ジョイントバー (前側用) ×1本



⑤ ジョイントバー (後側用) ×1本




⑥ 背面
パネル
×1枚

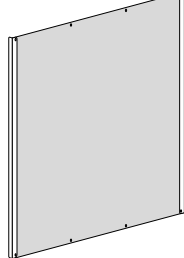


⑦ ガラス天板 ×1枚




⑧ 底板 ×1枚



⑨ ガラス引戸 (左)
×1枚

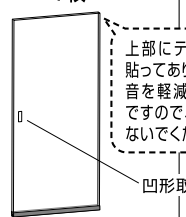

⑩ ガラス引戸 (右)
×1枚

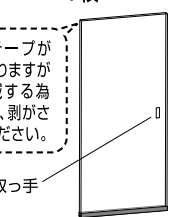

上部にテープが
貼ってありますが
音を軽減する為
です。剥がさ
ないでください。


凹形取手

※以下の部品はトップフレーム③に同梱しています。


⑪ 跳ね上がり防止金具
×4個



⑫ 十字穴付き皿小ネジ
(M3 L=12) ×5本
(予備1含む)



⑬ 戸当たりクッション
×10個(予備2含む)




⑭ 六角穴付き止めネジ
(M8 L=20) ×5本
(予備1含む)



⑮ 六角穴付き低頭ネジ (短)
(M6 L=12) ×11本
(W900...
予備3含む)
(W1200...
予備1含む)




⑯ 六角穴付き
低頭ネジ (長)
(M6 L=20) ×5本
(予備1含む)



⑰ パンボン
×10個
(予備2含む)



⑱ 六角レンチ
(4mm)
×1本




⑲ 簡易スパナ
(14mm)
×1本




※アジャスター調整用

⑳ スライド錠 ×1セット
ロック本体×1
十字穴付き
ネジ×2
樹脂
キャップ×2



㉑ 水平器
×1個




組み立て方


寝かせた状態で組み立ててください。

1 サイドフレームの片側に
トップフレームとジョイントバーを
取り付けます。

※取り付け向きに注意してください。

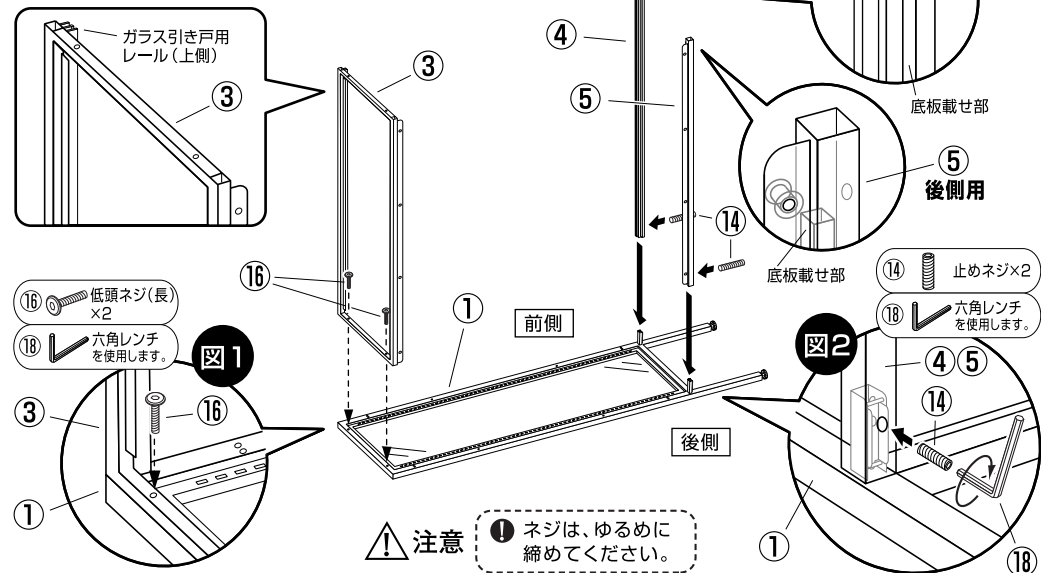


2 サイドフレームのもう片側を
取り付けます。

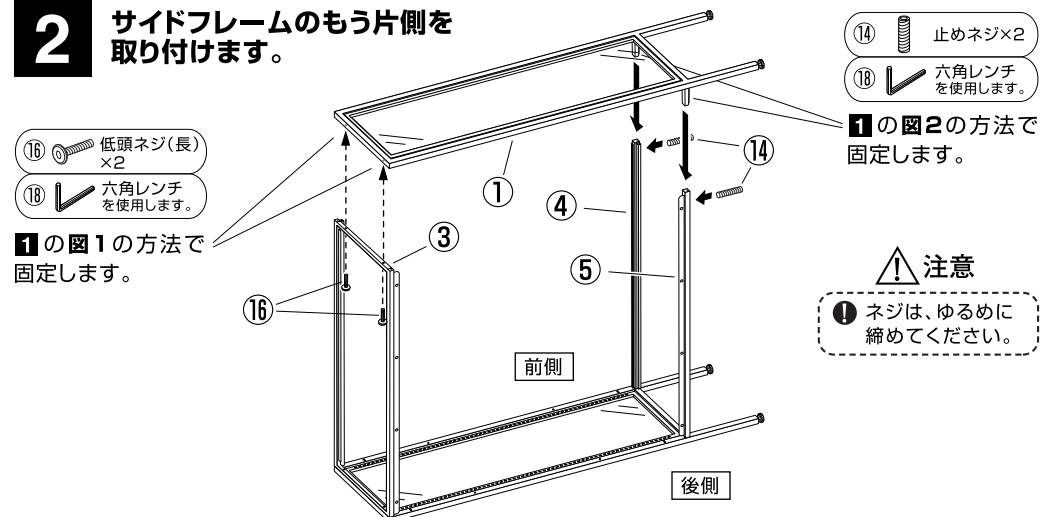

2 背面パネルを取り付けます。


立たせた状態で組み立ててください。

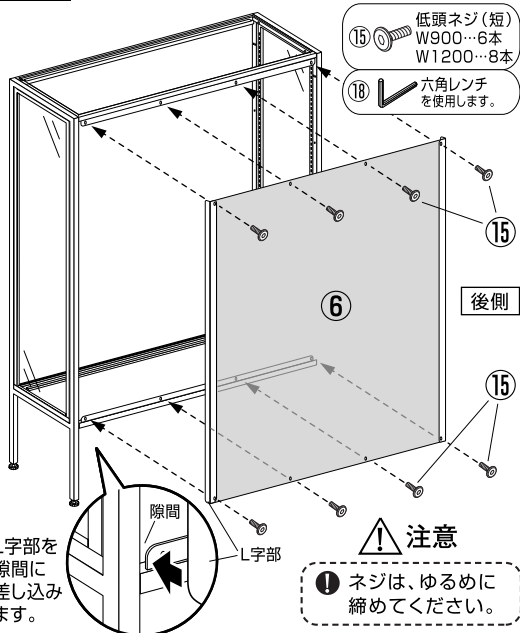


5 本体が水平に設置されているかご確認ください。

※水平で無いとガラス引き戸の開閉が重くなる場合があります。

1 両側面の水平を確認します。

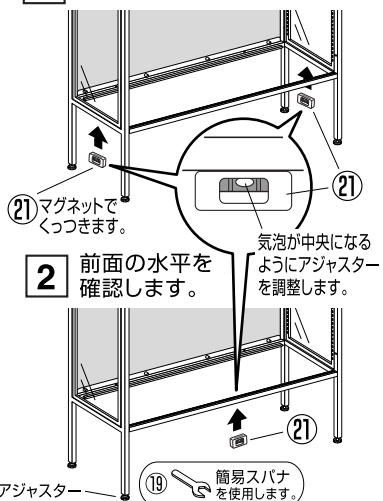

4 取り付けた全てのネジを増し締めしてください

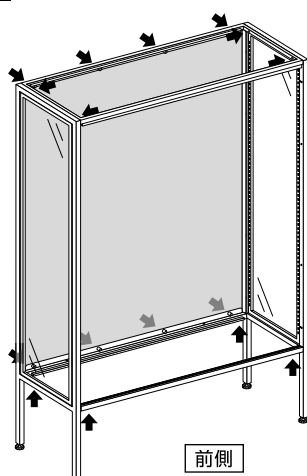

この後、ガラスの取り付け等がありますので、全てのネジを増し締めした後に**設置予定の場所へ移動**させてください。


⚠ 注意 ❶ 転倒防止の為、必ず壁側への設置をお願いいたします。

6 別売の「照明」を取り付ける場合
先に別売の「ラインコンセント」を取り付けてください。

※照明関連の詳細は別紙「ラテラルショーケース オプション 取付説明書」をご覧ください。


1 フレーム奥側の左右
どちらか一方にくっつけます。

2 スリット穴をふさがらないように奥の柱にぴったり付けてください。

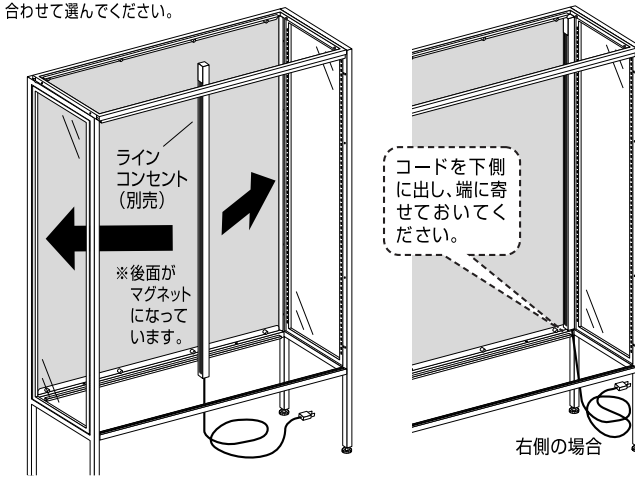


7 別売の「折り畳み幕板」を取り付ける場合
本体脚部に幕板を取り付けてください。


1 幕板を広げながら
本体の脚部にセット
します。

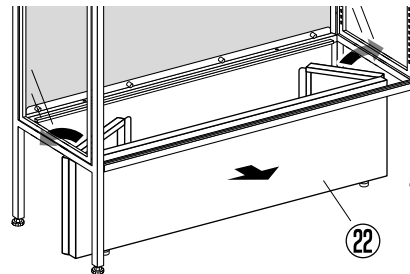

2
突張りバーを
引っ掛けます。
(側面の任意の位置)

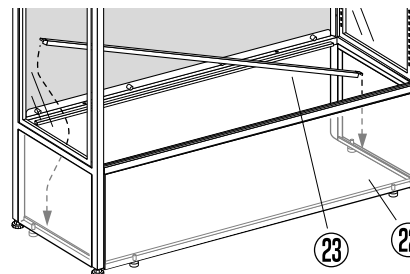


3
4カ所のアジャスター
を伸ばして本体と床の
上下にも突張って固定
してください。

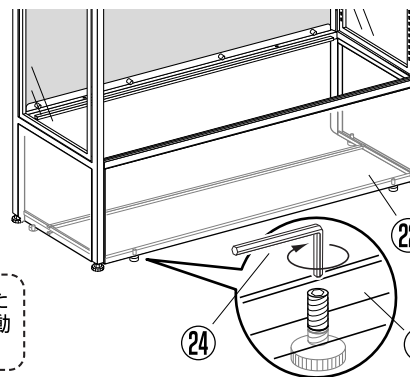


8 トップフレームにバンポンを貼ります。

⑪  パンポン×8

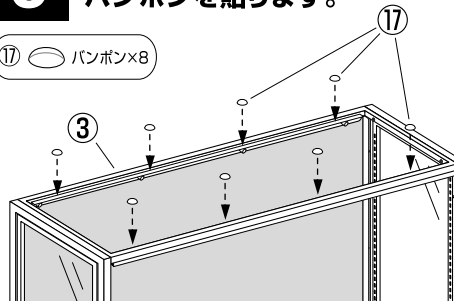


9 トップフレームにガラス天板を
セットします。

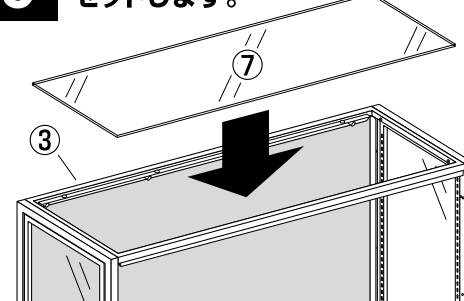


オプション(別売) 折り畳み幕板

取付図

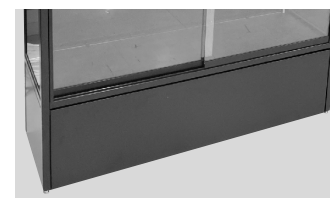

部品明細


②② 幕板(アジャスター付き)
×1枚

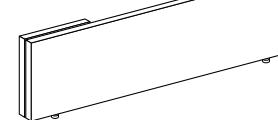


②③ 突張りバー ×1本



②④ 六角レンチ
(4mm)
×1本



ラインコンセント(別売)を取り付けた場合

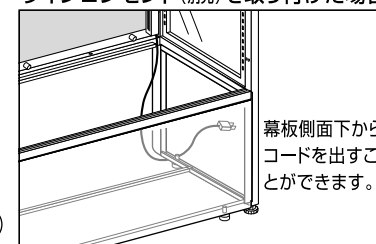

ラテラル ショーケース 組立説明書

10 底板を取り付けます。

1 向きに注意して底板を置きます。

欠き取り部


2 跳ね上がり防止金具で底板を固定します。

⑮ 低頭ネジ(短)×2
⑮ 六角レンチを使用します。

ラインコンセント(別売)を取り付けた場合、欠き取り部を合わせて電源コードを通して底板を置きます。

11 別売の「角バー」「棚」等を取り付ける場合 スリットに角バー、棚などを取り付けます。

※詳しくは別紙「ラテラルショーケース オプション取付説明書」をご覧ください。

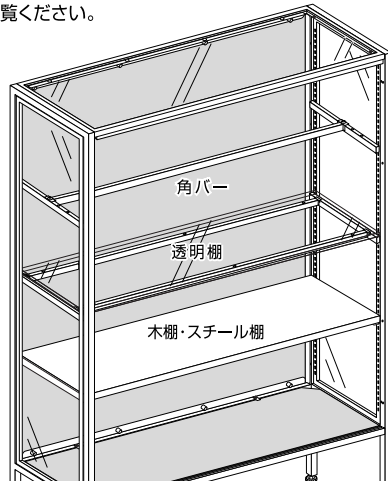


12 別売の「照明」を取り付ける場合 各種照明本体を取り付けてください。

※詳しくは別紙「ラテラルショーケース オプション取付説明書」をご覧ください。

コードはマグネットコード押さえ(別売)でスッキリとまとめられます。

電極をラインコンセントに差し込んでご使用ください。

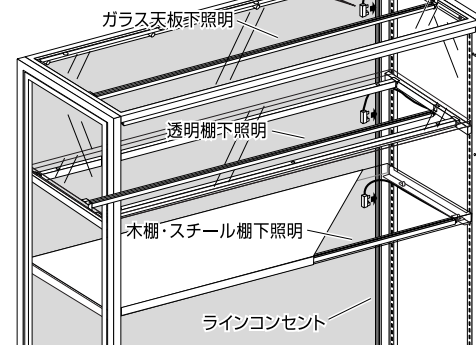

13 跳ね上がり防止金具を取り付けます。

⑮ 六角レンチを使用します。

⑪ 対角の位置に取り付けてください。

1

低頭ネジ(長)を一旦ゆるめず。

2


跳ね上がり防止金具をネジの隙間に差し込み

3

再び低頭ネジ(長)を締めてください。


14 サイドフレームにカバーアタッチメントを取り付けます。

⑫ 皿小ネジ×4
(+)ドライバーを使用します。

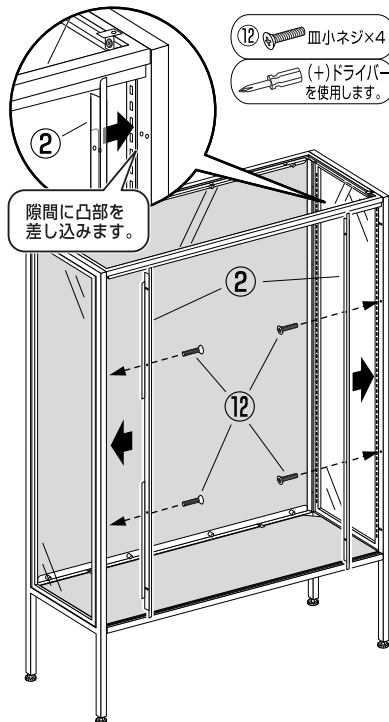

15 カバーアタッチメントに戸当たりクッションをはめ込みます。

⑬ 戸当たりクッション×8

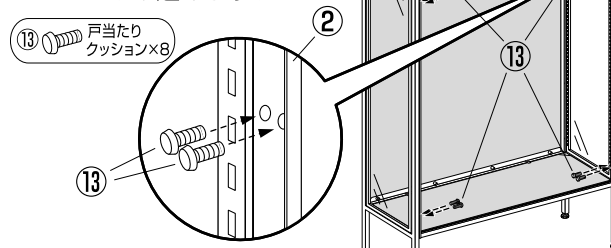

16 ガラス引き戸をセットします。


1 ガラス引戸(左)を奥側に差し込んでください。
上部を先に差し込み、少し持ち上げながら下部をはめ込みます。

2 ガラス引戸(右)を手前側に差し込んでください。
同様にはめ込みます。


セットしたら必ずスライドさせてきちんとはまっているかご確認ください。

17 ガラス引き戸にスライド錠を取り付けます。

※部品⑨に一式含まれています。

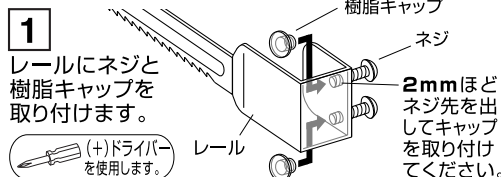


2 ガラス引き戸の位置を調節します。

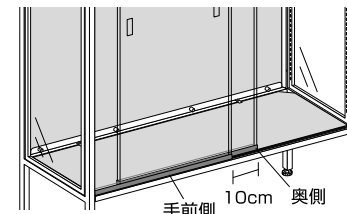


奥側のガラス引き戸を手前側のガラス引き戸より右へ10cmほど動かしておきます。

3 レールを奥側のガラス引き戸に固定します。

※任意の高さに取り付けてください。

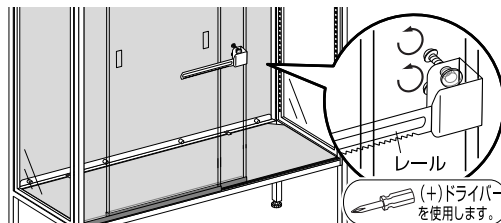


4 引き戸を閉め、レールにロック本体を差し込み施錠してご使用ください。

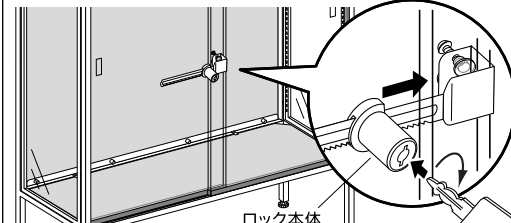

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

ラテラル ショーケース オプション
木棚・スチール棚・透明棚・スリット直付け角バー
取付説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

※部品不足、仕様の不備等ございましたら
上記カスタマーサービスまでお申し付けください。


木棚 または スチール棚

取付図




部品明細

① 木棚・スチール棚 ×1枚

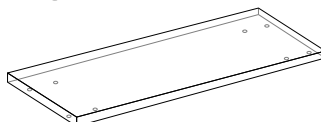

② 棚受け金具 (左) ×1本





③ 棚受け金具 (右) ×1本



取り付け方

1


サイドフレームに
棚受け金具を
取り付けます。

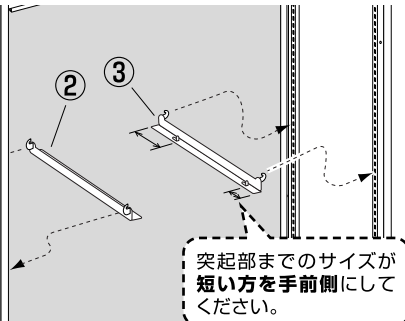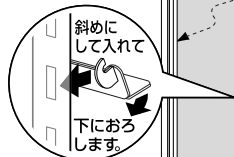

突起部までのサイズが
短い方を手前側にし
てください。

2

棚受け金具に
棚を取り付け
ます。

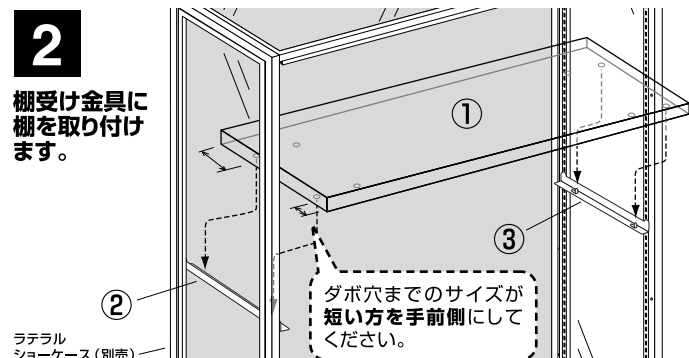

ダボ穴までのサイズが
短い方を手前側にし
てください。

ラテラル
ショーケース (別売)

透明棚 (ガラス棚またはアクリル棚)

取付図



部品明細 ※商品により部品が異なります。


① 透明棚 ×1枚



ガラス棚 または アクリル棚


②

透明棚受け
金具 ×2本



③


スペーサー ×2本



取り付け方


1

サイドフレームに
透明棚受け金具を
取り付けます。

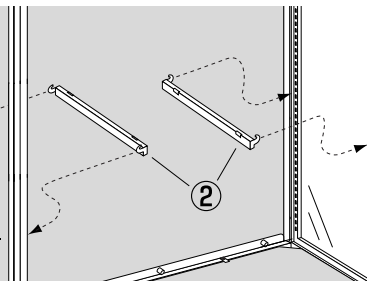

2

透明棚受け金具に
スペーサーを取り
付けてから、
透明棚をセット
してください。

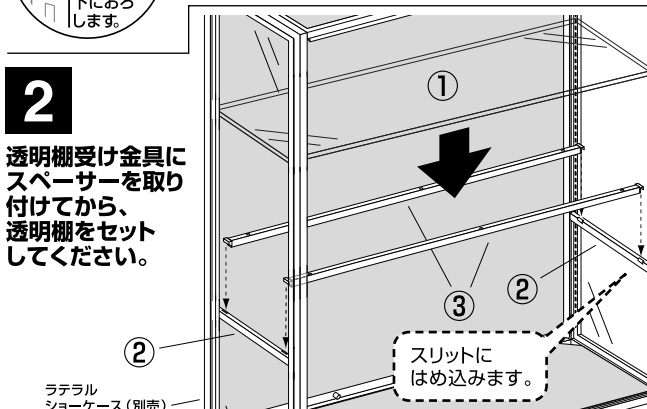

スリットに
はめ込みます。

ラテラル
ショーケース (別売)

スリット直付け角バー


取付図



フェイスアウトハンガー シングル (別売)
×2使用


部品明細

① 直付け角バー ×1本

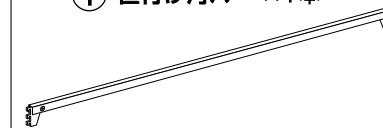

②

六角レンチ ×1本




取り付け方

1

直付け角バーのネジを少し緩め、
中に移動させます。


② 六角レンチ
を使用します。

この部分が
動く位に
緩めます。

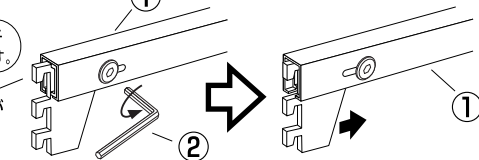

2

サイドフレームに
直付け角バーを取り付けます。

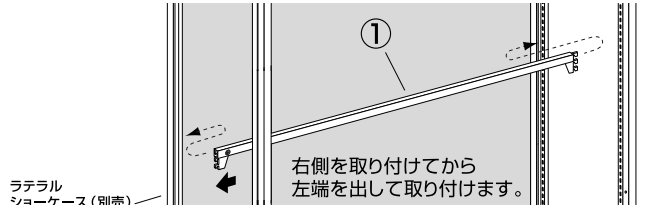


ラテラル
ショーケース (別売)

3

直付け角バーの
ネジを締めて固定します。

② 六角レンチ
を使用します。

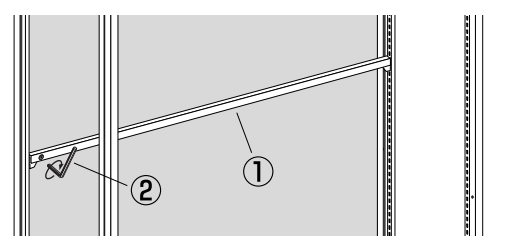

最後にしっかり固定されているかご確認の上、安全にご使用ください。

ラテラル ショーケース オプション 角バーセット・照明関連 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。
① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)
TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

角バーセット

取付図




部品明細

① 角バー × 1本




② 角バー用ブラケット × 2本

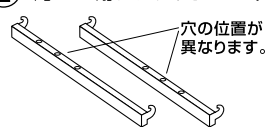

③ 六角ネジ × 2本
(角バー①に付けています。)




④ 六角レンチ × 1本

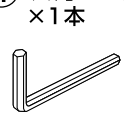


取り付け方

1 角バーに付けてある六角ネジを一旦はずします。




2 サイドフレームに角バー用ブラケットを取り付けます。

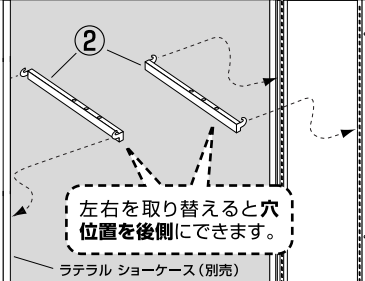

左右を取り替えると穴位置を後側にできます。

ラテラル ショーケース (別売)

3 角バー用ブラケットに角バーを取り付けます。

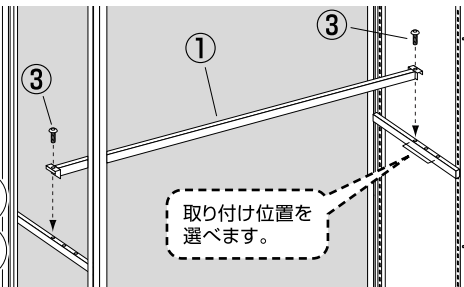

取り付け位置を選べます。

照明関連


ガラス天板下照明

部品明細

① 照明 × 1本




② 金具 × 2個

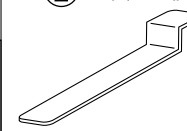


取り付け方

1 照明に金具を差し込みます。

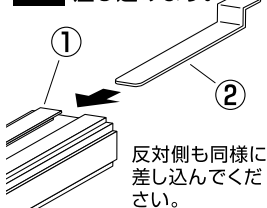

反対側も同様に差し込んでください。

2 金具をガラス天板に引っ掛けます。
※ガラス天板を少し持ち上げて取り付けます。(反対側も同様に。)

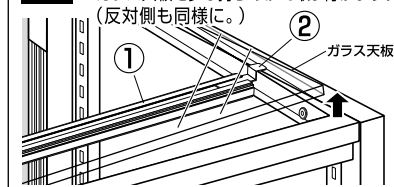

3 ラインコンセント (別売) に電極を差し込みます。




透明棚下照明

部品明細

① 照明 × 1本




② 金具 × 2個

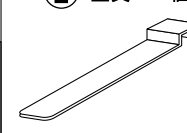


取り付け方

1 照明に金具を差し込みます。

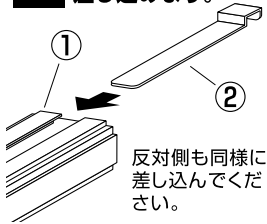

反対側も同様に差し込んでください。

2 金具を透明棚受け金具に引っ掛けます。
※透明棚を少し持ち上げて取り付けます。(反対側も同様に。)

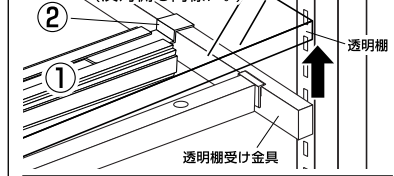

3 ラインコンセント (別売) に電極を差し込みます。




木棚・スチール棚下照明

部品明細

① 照明 × 1本




② 金具 × 2個

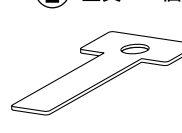


取り付け方

1 照明に金具を差し込みます。

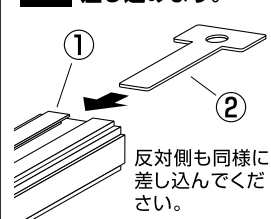

反対側も同様に差し込んでください。

2 金具を棚受け金具に取り付けます。
※棚板を一旦外してください。

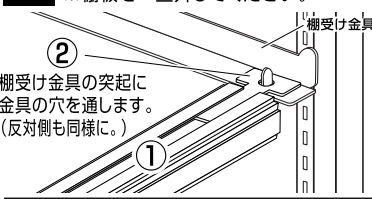


3 ラインコンセント (別売) に電極を差し込みます。

ラインコンセント


取り付け方

フレーム奥側の左右どちらか一方にくっつけます。
※マグネットになっています。
※スリット穴をふさがないように奥の柱にぴったり付けてください。

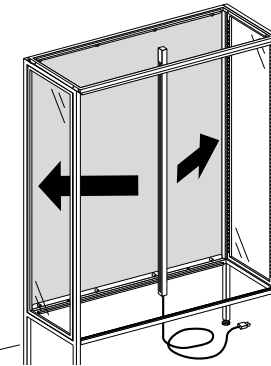


ラテラル
ショーケース (別売)


マグネット
コード押さえ

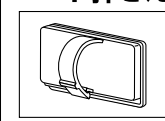

固定部をひねると開きます。

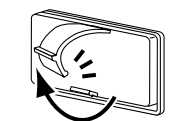


固定部にコードを挟み込み、フレームにくっつけてください。
※裏面がマグネットになっています。




共通オプション
その他

収納トロッコ

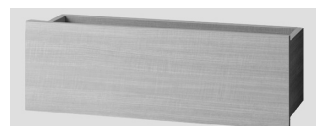

透明棚用
跳ね上がり防止



固定金具



※ビスは付属していません。

最後にしっかり固定されているか確認の上、安全にご使用ください。

【はじめに】

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。この取扱説明書は、製品を安全に正しくご使用いただくための注意事項を記載しております。ご使用の前に必ず、本書をよくお読みいただきようお願いいたします。地震など天災、過った使用方法、不可抗力による事故につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。この取扱説明書は必要な時にいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。※なお、この取扱説明書の内容は製品改良の為予告無く変更する場合があります。

【安全に正しくお使いいただくために】



気をつける必要があること

人がケガまたは死亡したり、財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。



してはいけないこと



しなければいけないこと

使用上の注意



直射日光、ストーブなどの火気付近でのご使用は避けてください。商品の劣化、ひび割れを促す要因となります。ミラーに太陽光など強い光が照射されますと収斂（しゅうれん）現象により、可燃物に火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所に設置しないようにしてください。

極端に熱い物や冷たい物を触れさせたり、シール、テープを直接貼らないでください。劣化、錆、変色の原因になります。



室内使用を原則として、湿気の多い場所、砂やホコリの多い場所での使用は避けてください。機能が著しく低下するおそれがあります。

ぐらついたり、傾いた場所、畳、カーペットなど不安定な場所に置かないでください。転倒などによりケガの原因となることがあります。

正しく組立の上、耐荷重以下で均等に陳列して使用してください。破損による事故の原因となります。（※耐荷重は静止時での基準です。）

商品を陳列したままの移動はおやめください。什器の破損や陳列物の落下により、ケガをするおそれがあります。また床を傷める等の原因になります。特にキャスターなしの場合は、引きずっての移動は絶対おやめください。また、ハンガー什器などは必ず可動しない下段パイプ（スタンドパイプ）を持って移動させてください。

ボルト、ネジなどはぐらつきがないようしっかり締めてください。また定期的に締め直しを行ってください。



商品の機能上、角、突き出た部分がある場合がありますので、十分ご注意ください。使用ください。

安全の為、歪み、破損、ガラスのキズなどを発見された場合は、すぐご使用をおやめください。

上に乗ったりぶら下がったりしないでください。ケガや破損の原因になります。

製品の改造はおやめください。思わぬ事故の原因になります。

本来の目的以外での使用はおやめください。陳列什器です。搬送用ではありません。

アルコール消毒液等付着した場合は、速やかに拭き取ってください。塗装剥がれや破損の原因になることがあります。

お手入れ方法



お手入れの際は、よく絞った布で拭いてください。シンナー、ベンジンなどの揮発剤、漂白剤、磨き粉などご使用にならないようにしてください。消毒液等使用される場合は、スプレーもしくは拭き掃除後に、しっかりと乾拭きをするか、水拭きを行ってください。

汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落としたあと、よく絞った柔らかい布で拭いて仕上げてください。

本製品を廃棄される際は、各自治体の廃棄区分にしたがって行ってください。