

BR50 ターンバックル 取付説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)


TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

取付例 (什器は別売です。)

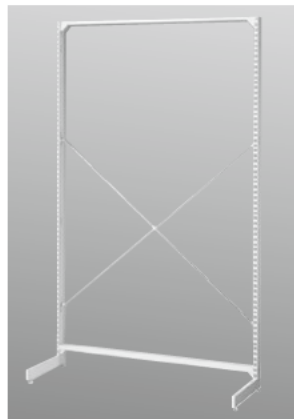


(+)ドライバーを
ご用意ください。

※電動ドライバーのご使用は、商品
を傷め、破壊することがあります。

部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① ターンバックル × 1本

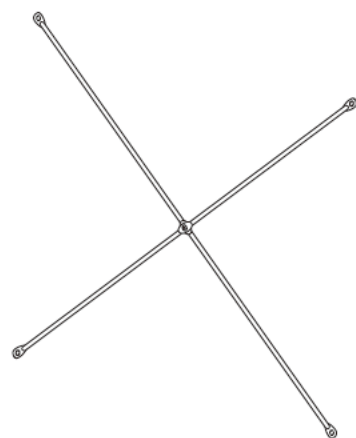

※商品によりサイズが異なります。

② 爪金具 × 4個

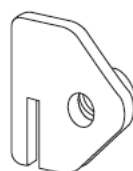

③ 十字穴付き 銅小ネジ (M6 L=10mm) × 4本




取り付け方


1 ターンバックルの上側に 爪金具を取り付けます。

③ 十字穴付き
銅小ネジ × 2


(+)ドライバー
を使用します。

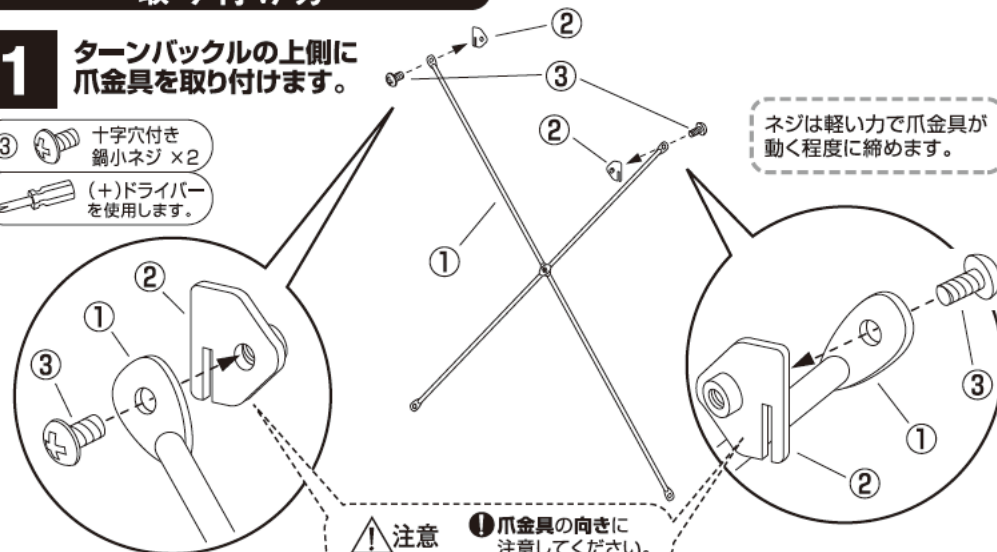

2 爪金具を什器の上側に 引っ掛けます。

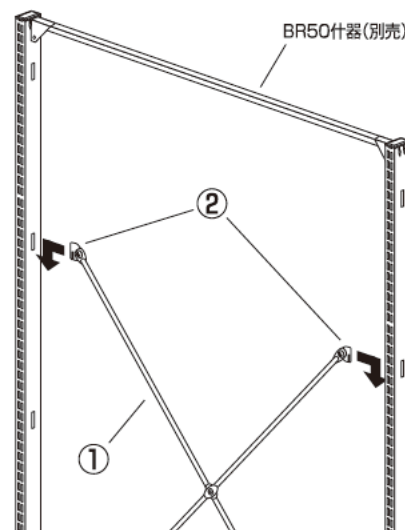


什器の種類(高さ)によって爪金具を
取り付ける位置が異なります。

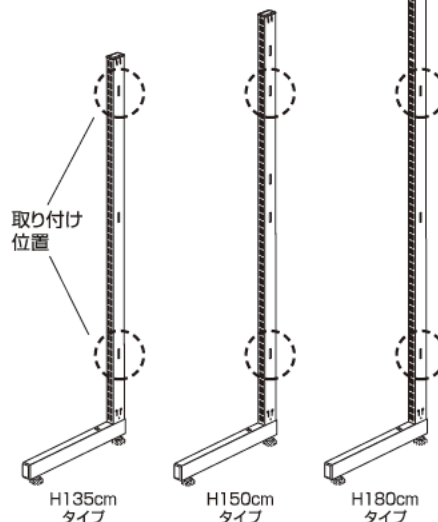

3 什器の下側に爪金具を引っ掛け、 ターンバックルに固定します。

③ 十字穴付き
銅小ネジ × 2

(+)ドライバー
を使用します。

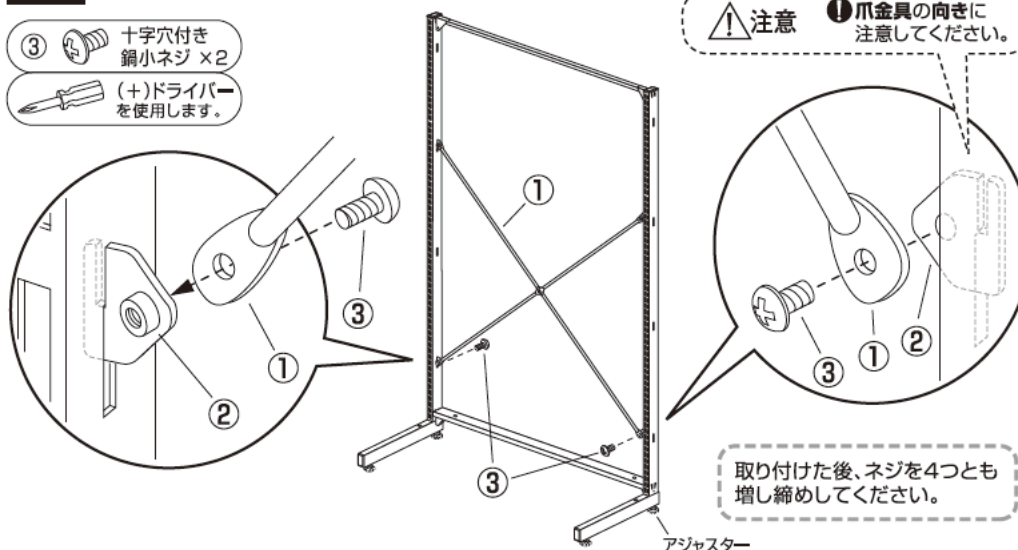

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。什器のアジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。