

吸音パネル・ホワイトボード付き パーティション 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

完成例 (商品によりパネルの内容が異なります。)



ホワイトボード+アクリル板+吸音パネル ホワイトボード+吸音パネル+吸音パネル

本品をご購入頂きまして、
ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量を
お確かめください。
この組立説明書は大切に
保管してください。

※仕様につきましては予告なく
変更する事があります。

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① フレーム (パネル付き) × 1台

※商品によりパネルの内容が異なります。下記は一例です。




ホワイトボード

アクリル板


吸音パネル

ホワイトボードと
アクリル板には
両面に保護シート
が貼ってあります。
剥がしてご使用く
ださい。


② 脚部 (φ50双輪キャスター付き) × 2台

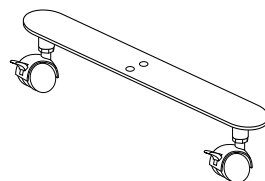

③ 六角穴付き皿ボルト (M5 L=25) × 4本



④ 六角レンチ (3mm) × 1本



⑤ 星形レンチ (パネル用) × 1本



⑥ イレーザ (マグネットタイプ) × 1個



※ホワイトボードにご使用
ください。
※マーカーは別売です。

組み立て方


1

フレームに脚部を取り付けます。

寝かせた状態で組み立ててください。

③ 六角穴付き
皿ボルト×4

④ 六角レンチ
を使用します。

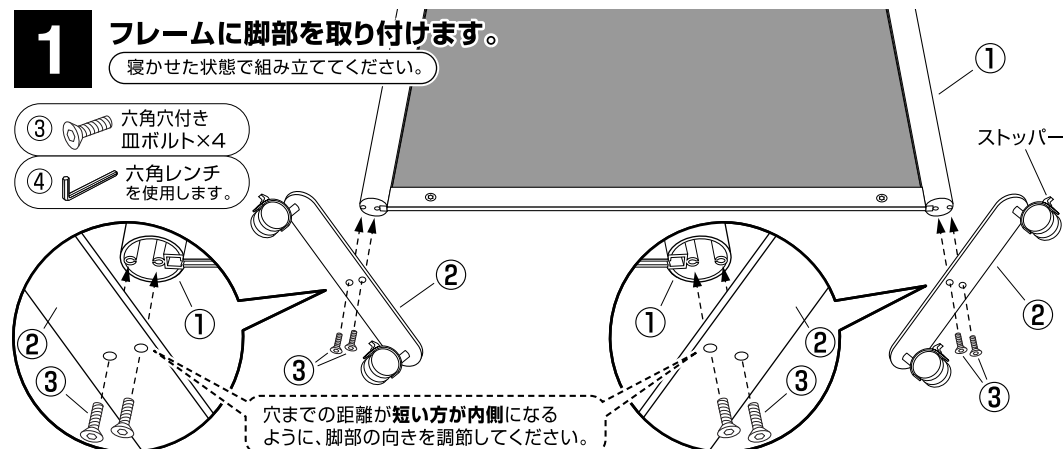

①

ストッパー

穴までの距離が短い方が内側になる
ように、脚部の向きを調節してください。


キャスターのストッパーを「止め」にしてから本体を立たせてください。最後に全てのネジが固定されているか
ご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。

パネルの順番を変更する場合


キャスターのストッパーを「止め」
にしてから作業してください。

⑤ 星形レンチ
を使用します。

1 上段のボルトをゆるめ、横バーと 1枚目のパネルをはずします。

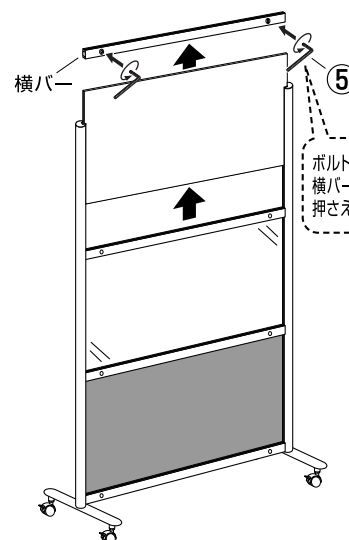


2 2段目のボルトをゆるめ、横バーと 2枚目のパネルをはずします。

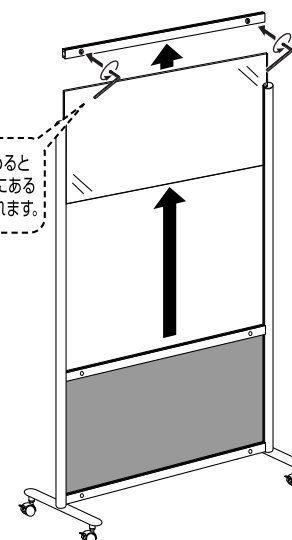

ボルトをゆるめると
横バーの両端にある
押さえ部が外れます。

3 3段目のボルトをゆるめ、横バーと 3枚目のパネルをはずします。

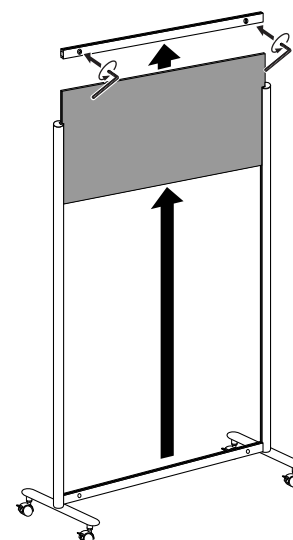

4 上記①～③を逆順で組み立てます。(お好みの順番にパネルを取り付けてください。)